

Installieren und Austauschen von Arbeitsspeicher

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können die Geräte beschädigt werden, und Ihr Garantieanspruch kann verloren gehen.

Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse <http://www.apple.com/support/doctypeyourself/>.

Benötigtes Werkzeug

Es wird nur ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.

Hinweis : Der Arbeitsspeicher befindet sich hinter der RAM-Abdeckung.

Installieren von Arbeitsspeicher

1. Sichern Sie Ihre geöffneten Dokumente und beenden Sie alle Programme.
2. Wählen Sie den Befehl „Ausschalten“ aus dem Menü „Spezial“ (unter Mac OS 9) bzw. wählen Sie denselben Befehl aus dem Menü „Apple“ (unter Mac OS X).
3. Ziehen Sie mit Ausnahme des Netzkabels alle Kabel heraus.

Achtung : Wenn das interne Modem an einer Telefonleitung angeschlossen ist, müssen Sie das Telefonkabel aus dem internen Modemanschluss herausziehen, bevor Sie die RAM-Abdeckung öffnen. Diese Maßnahme ist wichtig, um die Beschädigung des Computers durch Überspannungen zu vermeiden.



4. Legen Sie ein weiches Tuch auf den Schreibtisch bzw. auf die Arbeitsfläche.
5. Legen Sie den Computer mit dem Bildschirm nach unten auf dem Tuch ab.

6. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube an der RAM-Abdeckung (vgl. Abbildung unten).




7. Berühren Sie eine Metallfläche im Inneren des Computers. Ziehen Sie erst dann das Netzkabel heraus. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Ihr Computer durch elektrostatische Entladungen beschädigt wird.




Wichtig : Um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, leiten Sie eventuell vorhandene elektrostatische Ladungen stets ab. Berühren Sie eine Metallfläche, bevor Sie mit den internen Komponenten des Computers hantieren. Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz möglichst erst wieder, wenn die Installation des RAM-Moduls beendet und das Computergehäuse geschlossen ist.

8. Sehen Sie nach, wo sich der freie RAM-Steckplatz befindet.

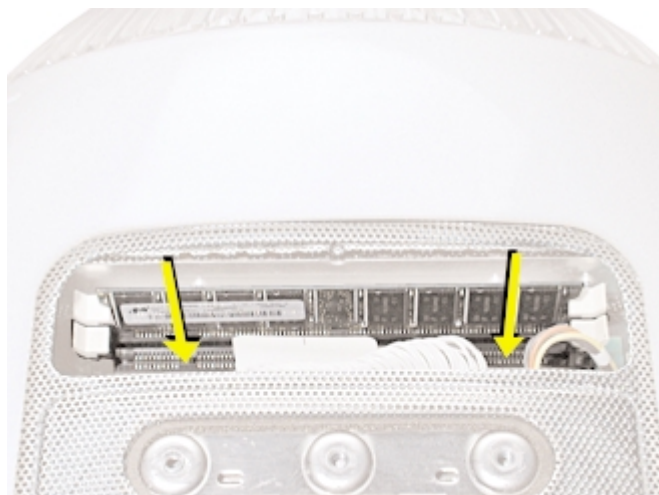

9. Drücken Sie die Halterungen am RAM-Steckplatz nach außen und unten, um sie zu öffnen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das RAM-Modul korrekt einzusetzen. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen im RAM-Modul exakt mit den Stegen im Steckplatz ausgerichtet sind.

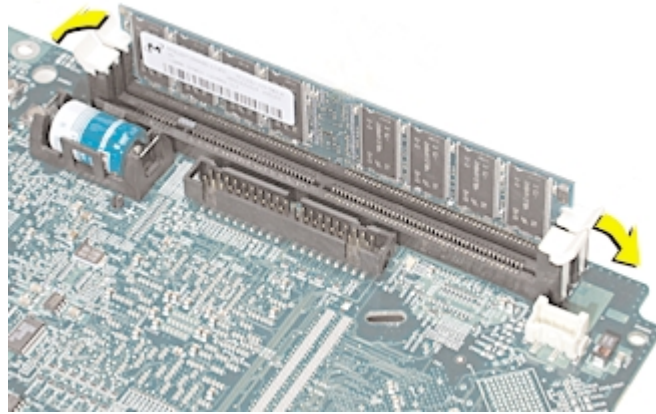

10. Drücken Sie das RAM-Modul in den Steckplatz, bis es einrastet. Die Halterungen schließen sich dabei automatisch.

11. Befestigen Sie die Schraube wieder an der RAM-Abdeckung.



12. Drehen Sie den Computer vorsichtig herum.

13. Schließen Sie die zuvor entfernten Kabel wieder am Computer an.

Wichtig : Das Netzkabel muss zuerst am eMac und dann an der Steckdose oder Steckdosenleiste angeschlossen werden.

14. Drücken Sie Ein-/Aussschalttaste an Ihrem Computer, um den Computer einzuschalten.

Achtung : Schalten Sie den Computer erst wieder ein, wenn alle internen und externen Komponenten installiert sind. Wenn Sie den Computer in Betrieb nehmen, während das Gehäuse geöffnet ist oder Komponenten fehlen, kann der Computer beschädigt werden.

Austauschen von Arbeitsspeicher

1. Sichern Sie Ihre geöffneten Dokumente und beenden Sie alle Programme.
2. Wählen Sie den Befehl „Ausschalten“ aus dem Menü „Spezial“ (unter Mac OS 9) bzw. wählen Sie denselben Befehl aus dem Menü „Apple“ (unter Mac OS X).
3. Ziehen Sie mit Ausnahme des Netzkabels alle Kabel heraus.

Achtung : Wenn das interne Modem an einer Telefonleitung angeschlossen ist, müssen Sie das Telefonkabel aus dem internen Modemanschluss herausziehen, bevor Sie die RAM-Abdeckung öffnen. Diese Maßnahme ist wichtig, um die Beschädigung des Computers durch Überspannungen zu vermeiden.



4. Legen Sie ein weiches Tuch auf den Schreibtisch bzw. auf die Arbeitsfläche.
5. Legen Sie den Computer mit dem Bildschirm nach unten auf dem Tuch ab.
6. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube an der RAM-Abdeckung (vgl. Abbildung unten).



7. Berühren Sie eine Metallfläche im Inneren des Computers. Ziehen Sie erst dann das Netzkabel heraus. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Ihr Computer durch elektrostatische Entladungen beschädigt wird.




Wichtig : Um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, leiten Sie eventuell vorhandene elektrostatische Ladungen stets ab. Berühren Sie eine Metallfläche, bevor Sie mit den internen Komponenten des Computers hantieren. Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz möglichst erst wieder, wenn die Installation des RAM-Moduls beendet und das Computergehäuse geschlossen ist.

8. Sehen Sie nach, wo sich das RAM-Modul befindet.

Hinweis : Sind zwei RAM-Module installiert, tauschen Sie jeweils nur ein Modul aus, um festzustellen, welches Modul defekt ist.

9. Entfernen Sie das RAM-Modul. Drücken Sie die Halterungen am RAM-Steckplatz nach außen und unten, um sie zu öffnen. Ziehen Sie das Modul aus dem Steckplatz heraus.

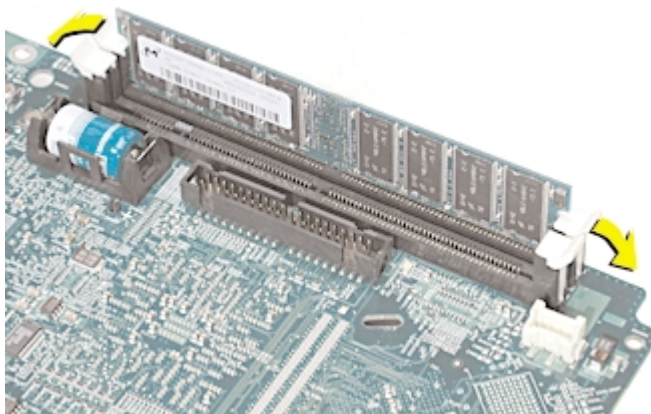

10. Setzen Sie das neue RAM-Modul im Steckplatz ein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das RAM-Modul korrekt einzusetzen. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen im RAM-Modul exakt mit den Stegen im Steckplatz ausgerichtet sind.

11. Drücken Sie das RAM-Modul in den Steckplatz, bis es einrastet. Die Halterungen schließen sich dabei automatisch.

12. Befestigen Sie die Schraube wieder an der RAM-Abdeckung.



13. Drehen Sie den Computer vorsichtig herum.

14. Schließen Sie die zuvor entfernten Kabel wieder am Computer an.

Wichtig : Das Netzkabel muss zuerst am eMac und dann an der Steckdose oder Steckdosenleiste angeschlossen werden.

15. Drücken Sie Ein-/Aussschalttaste an Ihrem Computer, um den Computer einzuschalten.

Achtung : Schalten Sie den Computer erst wieder ein, wenn alle internen und externen Komponenten installiert sind. Wenn Sie den Computer in Betrieb nehmen, während das Gehäuse geöffnet ist oder Komponenten fehlen, kann der Computer beschädigt werden.

🍏 Apple Computer, Inc.

© 2002 Apple Computer, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apple ist nicht gestattet.

Das Apple Logo ist eine Marke der Apple Computer, Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. Die Verwendung des über die Tastatur erzeugten Apple Logos für kommerzielle Zwecke ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apple kann als Markenmissbrauch und unlauterer Wettbewerb gerichtlich verfolgt werden.

Ansprüche gegenüber Apple Computer in Anlehnung an die in diesem Dokument beschriebenen Hard- oder Softwareprodukte richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen der Garantiekarte.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere übernimmt Apple Computer keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, das Apple Logo, Mac, Macintosh und das Mac Logo sind Marken der Apple Computer, Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. eMac ist eine Marke der Apple Computer, Inc.