



# iPod nano

## Funksjonsoversikt


# Innhold

<b>Kapittel 1</b>	<b>4</b>	<b>Grunnleggende om iPod nano</b>
	5	iPod nano-oversikt
	5	Bruke kontrollene på iPod nano
	8	Deaktivere iPod nano-kontrollene
	9	Bruke iPod nano-menyer
	10	Koble iPod nano til og fra
<b>Kapittel 2</b>	<b>15</b>	<b>Musikkfunksjoner</b>
	15	Om iTunes
	16	Importere musikk på datamaskinen
	19	Organisere musikken
	20	Overføre musikk og podcaster til iPod nano
	24	Spille musikk
	29	Lytte til podcaster
	30	Høre på lydbøker
	30	Høre på FM-radio
<b>Kapittel 3</b>	<b>31</b>	<b>Bildefunksjoner</b>
	31	Importere bilder
	34	Vise bilder
<b>Kapittel 4</b>	<b>36</b>	<b>Ekstra funksjoner og tilbehør</b>
	36	Bruke iPod nano som en ekstern disk
	37	Bruke ekstrainnstillinger
	40	Synkronisere kontakter, kalendere og oppgavelister
	43	Oppbevare og lese notater
	43	Gjøre taleopptak
	44	Informasjon om iPod nano-tilbehør
<b>Kapittel 5</b>	<b>45</b>	<b>Tips og problemløsning</b>
	45	Generelle forslag
	50	Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren

<b>Kapittel 6</b>	<b>51</b>	<b>Sikkerhet og rengjøring</b>
	51	Viktig sikkerhetsinformasjon
	53	Viktig informasjon om håndtering
<b>Kapittel 7</b>	<b>54</b>	<b>Mer informasjon, service og support</b>

Gratulerer med din nye iPod nano. Les dette kapitlet for å få oversikt over iPod nano-funksjonene, hvordan du bruker kontrollene og mer.

Før du begynner å bruke iPod nano, legger du inn musikk, bilder eller andre filer på datamaskinen. Deretter overfører du filene til iPod nano.

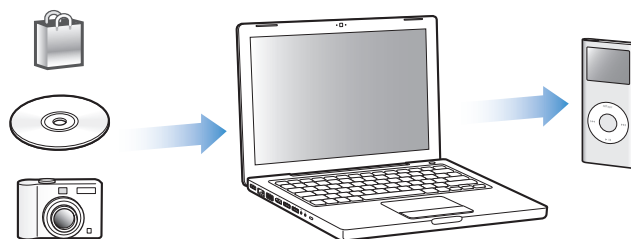


iPod nano er en musikkspiller og samtidig mye mer. Med iPod nano kan du:

- ta med deg sanger og digitale bilder overalt
- høre på podcaster, som er lydsendinger som lastes ned fra Internett, og som har mye til felles med vanlige radioprogrammer
- vise bilder som en lysbildeserie med musikk
- høre på lydbøker du har kjøpt fra iTunes Store eller audible.com
- oppbevare eller sikkerhetskopiere filer og andre data ved å bruke iPod nano som en ekstern disk
- synkronisere kontakt-, kalender- og oppgaveinformasjon fra datamaskinen
- spille spill, oppbevare tekstnotater, stille inn alarmer og mer

## iPod nano-oversikt

Gjør deg kjent med kontrollene på iPod nano:

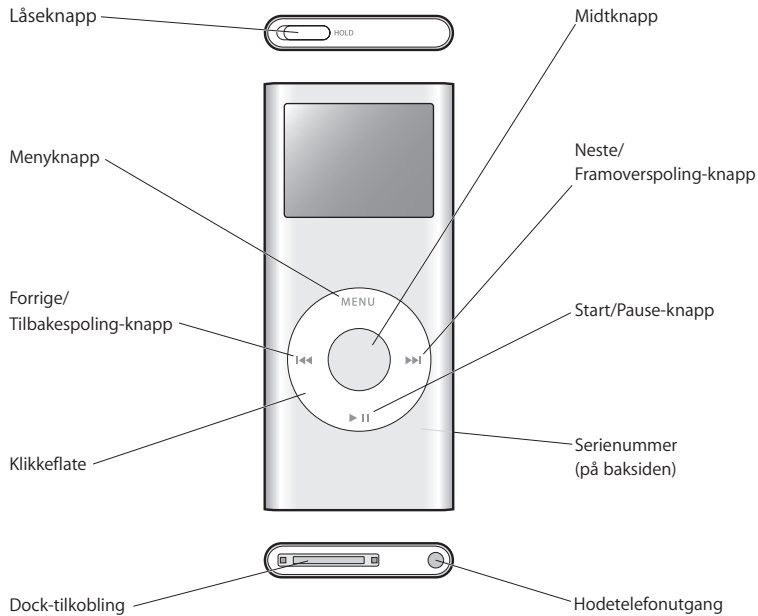

## Bruke kontrollene på iPod nano

Kontrollene på iPod nano er enkle å bruke. Trykk på en av knappene for å slå på iPod nano. Hovedmenyen vises.



Bruk klikkeflaten og midtknappen til å navigere gjennom menyer, starte avspilling, endre innstillinger og vise informasjon. Beveg tommelen lett over klikkeflaten for å markere et menyobjekt. Trykk på midtknappen for å velge objektet. Trykk på menyknappen på klikkeflaten for å gå tilbake til forrige meny.

Her er flere ting du kan gjøre med kontrollene på iPod nano.

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Slå på iPod nano	Trykk på en hvilken som helst knapp.
Slå av iPod nano	Hold Start/Pause-knappen nede til iPod slår seg av (▶  ).
Slå på lyset	Trykk på en hvilken som helst knapp, eller bruk klikkeflaten.
Låse kontrollene på iPod nano (Slik at ingenting skjer hvis du skulle komme bort i knappene)	Sett låseknappen i låsestilling (et oransje felt vises).
Nullstille iPod nano (Hvis iPod nano ikke reagerer)	Skyv låseknappen til låsestilling, og skyv den deretter tilbake igjen. Deretter holder du menyknappen og midtknappen nede samtidig i omtrent 6 sekunder, til Apple-logoen vises på skjermen.
Velge et menyobjekt	Rull til objektet, og trykk på midtknappen.
Gå tilbake til forrige meny	Trykk på menyknappen.
Gå tilbake til hovedmenyen	Hold nede menyknappen.
Finne fram til en sang	Velg Musikk fra hovedmenyen.
Spille en sang	Marker sangen, og trykk på midtknappen eller Start/Pause-knappen (▶  ). iPod nano kan ikke spille musikk før den er matet ut på maskinen.
Sette en sang på pause	Trykk på Start/Pause-knappen (▶  ), eller koble fra hodetelefonene.
Justere volumet	Bruk klikkeflaten når Spilles nå-skjermen vises.
Spille alle sangene i en liste	Naviger til navnet på listen (for eksempel navnet på et album eller en spilleliste), og trykk på Start/Pause-knappen (▶  ).
Spille alle sanger i tilfeldig rekkefølge	Velg Miks sanger fra hovedmenyen.
Gå til et punkt i en sang	Når du er i Spilles nå-skjermen, trykker du på midtknappen slik at navigeringslinjen vises, og deretter ruller du til et annet sted i sangen. Trykk på midtknappen for å begynne avspillingen fra dette stedet.
Gå til neste sang eller til neste kapittel i en lydbok eller podcast	Trykk på Neste/Framoverspoling-knappen (▶▶).
Starte en sang på nytt	Trykk på Forrige/Tilbakespoling-knappen (◀◀).
Spille forrige sang eller kapittel i en lydbok eller podcast	Trykk på Forrige/Tilbakespoling-knappen (◀◀) to ganger.
Gå framover eller bakover i en sang	Hold nede Neste/Framoverspoling- (▶▶) eller Forrige/Tilbakespoling-knappen (◀◀).
Legge til en sang i On-The-Go-spillelisten	Marker en sang, og hold nede midtknappen til sangens navn blinker.
Finne serienummeret til iPod nano	Velg Innstillinger > Om fra hovedmenyen, eller se på baksiden av iPod nano.

## Rulle raskt gjennom lange lister

Hvis du har et stort antall sanger og andre objekter, kan du rulle raskt gjennom lange lister ved å bevege tommelen raskt på klikkeflaten.

**Merk:** Ikke alle språk støttes.

### Slik ruller du raskt:

- 1 Beveg tommelen raskt på klikkeflaten, så vises en bokstav på skjermen.
- 2 Ikke løft tommelen fra klikkeflaten, men bruk den til å navigere gjennom alfabetet til du kommer til den første bokstaven i navnet på objektet du leter etter.  
Dette tar deg til første oppføring i en liste med objekter som starter med bokstaven du har valgt. Objekter som starter med et symbol eller tall, kommer før bokstaven «A».
- 3 Løft tommelen et øyeblikk (eller slutt å bevege tommelen i omtrent et sekund) for å gå tilbake til vanlig rulling.
- 4 Bruk klikkeflaten for å navigere deg fram til objektet du er ute etter.

## Søke etter musikk

Du kan søke etter sanger, spillelister, albumnavn, artistnavn, podcaster og lydbøker på iPod nano. Du kan ikke bruke søkefunksjonen for å søke i notater, kalenderobjekter, kontaklinformasjon eller sangtekster.

### Slik søker du på iPod nano:

- 1 Velg Søk fra Musikk-menyen.
- 2 Skriv inn en søkestreng ved å navigere i alfabetet med klikkeflaten og velge bokstaver ved å trykke på midtknappen.  
Søket på iPod nano begynner straks du skriver inn den første bokstaven. Søkeresultatene vises på skjermen. Hvis du for eksempel skriver «b», vises alle musikkobjekter på iPod nano som inneholder bokstaven «b». Hvis du skriver «ab», vises alle objekter på iPod nano som inneholder den bokstavrekken.  
Du setter inn et mellomrom ved å trykke på Neste/Framoverspoling-knappen.  
Hvis du vil slette forrige bokstav, klikker du på tilbakepilen eller trykker på Forrige/Tilbakespoling-knappen.
- 3 Klikk på FERDIG for å vise en treffliste du kan navigere i.  
Sanger vises i trefflisten uten et symbol. Andre objekter er merket med et symbol som viser hvilken type objekt det er: et album (📀), en artist (👤), en lydbok (📖) eller en podcast (🎧).

Trykk på menyknappen hvis du vil gå tilbake til Søk.

## Velge lyd for klikkeflaten

Når du ruller gjennom menyene, hører du en klinkelyd som spilles av gjennom den innebygde høyttaleren i iPod nano slik at du vet at klikkeflaten fungerer. Du kan velge at denne lyden i stedet skal spilles av gjennom hodetelefonene, eller du kan slå lyden av.

### Slik angir du lydinnstillinger for klikkeflaten på iPod nano:

- Velg Innstillinger i hovedmenyen på iPod nano, og følg veiledningen nedenfor:

Sett Klikking til	Hvis du vil gjøre dette
Hodetelefoner	Spille klikkeflatelyden via hodetelefoner
Av	Slå av klikkeflatelyden
Høyttaler	Spille klikkeflatelyden via den interne høyttaleren i iPod nano
Begge	Spille klikkeflatelyden via både den interne iPod nano-høyttaleren og hodetelefoner

## Deaktivere iPod nano-kontrollene

Hvis du har med deg iPod nano i lommen, og du vil unngå at den slås på eller at knappene aktiveres, kan du låse knappene med låseknappen.

- Sett låseknappen i låsestilling (slik at et oransje felt vises).





## Bruke iPod nano-menyer

Når du slår på iPod nano, ser du hovedmenyen. Velg menyobjekter for å bruke funksjoner og gå til andre menyer. Symboler øverst på skjermen viser status for iPod nano.



Tabellen nedenfor inneholder informasjon om objektene i hovedmenyen på iPod nano.

Skjermobjekt	Funksjon
Avspillingsstatus	Start-symbolet (▶) vises når en sang spilles. Pause-symbolet (⏸) vises når en sang er stoppet midlertidig.
Låsesymbol	Låsesymbolet vises når låseknappen (øverst på iPod nano) er satt i låst posisjon. Dette viser at kontrollene på iPod nano ikke kan brukes.
Menynavn	Viser navnet på menyen som vises på skjermen.
Batteristatus	Batterisymbolet viser omtrent hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Når batteriet lades, animeres batterisymbolet.
Menyobjekter	Rull opp og ned i menyer ved hjelp av klikkeflaten. Trykk på midtknappen for å velge et objekt. En pil ved siden av et menyobjekt betyr at du kommer videre til en ny meny hvis du velger objektet.

## Legge til eller fjerne objekter i hovedmenyen

Objekter du bruker ofte, kan legges til i hovedmenyen på iPod nano. Du kan for eksempel legge inn menyobjektet «Sanger» i hovedmenyen slik at du ikke trenger å velge Musikk før du velger Sanger.

**Slik fjerner du og legger til objekter i hovedmenyen:**

- 1 Velg Innstillinger > Hovedmeny.
- 2 For hvert objekt du vil skal vises i hovedmenyen, endrer du innstillingen fra «Av» til «På».

## Lysinnstilling

Du kan endre lysinnstillingen slik at det er lys på skjermen i et bestemt antall sekunder når du trykker på en knapp eller bruker klikkeflaten. Standardinnstillingen er 10 sekunder.

- Velg Innstillinger > Lysinnstilling, og angi deretter hvor lenge lyset skal være på. Selv om du ikke stiller inn lyset, kan du slå på skjermlyset når som helst ved å trykke på en knapp eller bruke klikkeflaten. Lyset slår seg av etter noen sekunder.

## Velge språk

Du kan velge hvilket språk som skal brukes i iPod nano-menyene.

- Velg Innstillinger > Språk, og velg deretter et språk fra listen.

## Koble iPod nano til og fra

Du kobler iPod nano til datamaskinen for å synkronisere musikk, bilder og filer og for å lade batteriet. Koble fra iPod nano når du er ferdig.


### Koble til iPod nano

**Slik kobler du iPod nano til datamaskinen:**

- Koble den ene enden av iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen til en høyeffekts USB-utgang på maskinen (en USB 2.0-utgang anbefales), og koble den andre enden til iPod nano.

Hvis du har en iPod nano Dock, kan du koble kabelen til en høyeffekts USB-utgang på datamaskinen, koble den andre enden av kabelen til Dock og deretter plassere iPod nano i Dock.

**Merk:** USB-utgangen på tastaturet gir ikke tilstrekkelig med strøm. iPod nano må kobles til en USB-utgang på selve datamaskinen.

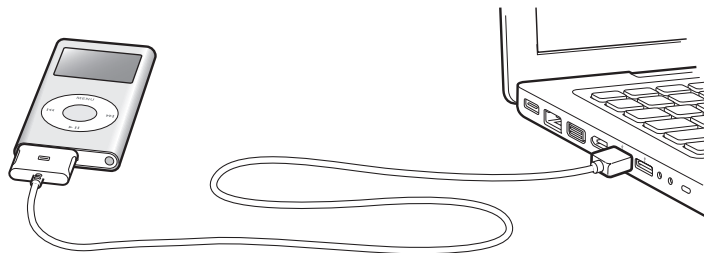

Standardinnstillingen er at iTunes automatisk synkroniserer sanger med iPod nano når du kobler den til datamaskinen. Når iTunes er ferdig, kan du koble iPod nano fra datamaskinen.

Hvis du kobler iPod nano til en annen datamaskin der automatisk synkronisering av musikk er valgt, ber iTunes deg om å bekrefte før overføringen begynner. Hvis du klikker på Ja, vil sangene og andre lydfiler som allerede er på iPod nano, bli slettet og erstattet med sanger og andre lydfiler fra maskinen som iPod nano er koblet til. Hvis du vil ha mer informasjon om overføring av musikk til iPod nano og om hvordan du bruker iPod nano med flere enn én maskin, leser du Kapittel 2, «Musikkfunksjoner», på side 15.

**Merk:** Du kan overføre sanger samtidig som batteriet lades.

## Koble iPod nano fra datamaskinen

Det er viktig at du ikke kobler iPod nano fra datamaskinen mens du overfører musikk. Ved å se på iPod nano-skjermen kan du enkelt finne ut om du kan koble fra iPod nano.

**Viktig:** Ikke koble iPod nano fra datamaskinen eller Dock hvis du ser meldingen «Ikke koble fra». Hvis du gjør det, kan du skade filene på iPod nano. Hvis du ser en slik melding, må du mate ut iPod nano før du kobler den fra.



Hvis du ser hovedmenyen eller et stort batterisymbol, kan du koble fra iPod nano.

**Viktig:** Hvis du ser en slik melding, må du mate ut iPod nano før du kobler den fra.

Hvis du har valgt at sanger skal overføres manuelt til iPod nano (les «Manuell håndtering av iPod nano» på side 22) eller at iPod nano skal fungere som harddisk (les «Bruke iPod nano som en ekstern disk» på side 36), må du alltid mate ut iPod nano før du kobler den fra datamaskinen.

### Slik mater du ut iPod nano:


- Klikk på Mat ut-knappen (⏏) ved siden av iPod nano i enhetslisten i iTunes-kildepanelet.

*Hvis du bruker en Mac,* kan du mate ut iPod nano ved å flytte iPod nano-symbolet på skrivebordet til papirkurven.

*Hvis du bruker en Windows-PC,* kan du mate ut iPod nano ved å klikke på ikonet for trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet i Windows og velge iPod nano-enheten.

### Slik kobler du fra iPod nano:

- 1 Koble fra hodetelefonene hvis de er tilkoblet.
- 2 Trykk inn på begge sider av Dock-tilkoblingspluggen, og koble kabelen fra iPod nano. Hvis iPod nano står i Dock, tar du den ut av Dock.

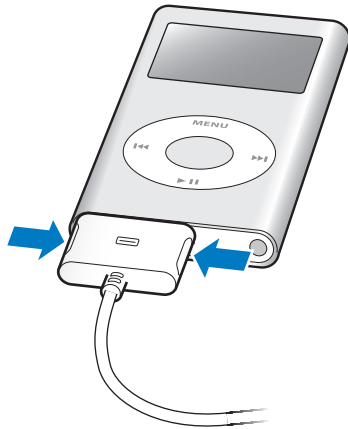

### Om batteriet i iPod nano

iPod nano har et innebygd batteri som ikke kan tas ut. Første gang du bruker iPod nano, anbefaler vi at du lar den lade i omtrent tre timer eller til batterisymbolet øverst til høyre på iPod nano-skjermen viser at batteriet er fulladet. Hvis det er lenge siden du har brukt iPod nano, er det mulig at batteriet må lades før du kan bruke den igjen.

iPod nano-batteriet lades opp til 80 prosent kapasitet på omtrent to timer og er fulladet etter omtrent tre timer. Hvis du lader iPod nano samtidig som du overfører filer, spiller musikk eller viser en lysbildeserie, kan ladingen ta lengre tid.

### Lade iPod nano-batteriet


Du kan lade iPod nano-batteriet på to måter:

- Koble iPod nano til datamaskinen.
- Bruk iPod USB Power Adapter, som kjøpes separat.

### Slik lader du batteriet ved hjelp av datamaskinen:

- Koble iPod nano til en høyeffekts USB-utgang på datamaskinen. Maskinen må være på og ikke i dvale (noen Macintosh-modeller kan være i dvale og lade iPod nano samtidig).

Hvis batterisymbolet på iPod nano-skjermen inneholder et lynsymbol, betyr det at batteriet er under opplading. Hvis det viser et pluggsymbol, er batteriet fulladet.

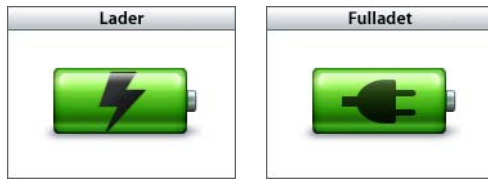


Hvis du ikke ser lyn- eller pluggsymbolet, er det mulig at iPod nano ikke er koblet til en høyeffekts USB-utgang. Koble den til en annen USB-utgang på maskinen.

Hvis du skal lade opp iPod nano når du ikke har tilgang til en datamaskin, kan du kjøpe strømforsyningsenheten iPod USB Power Adapter.

### Slik lader du batteriet ved hjelp av iPod USB Power Adapter-strømforsyningsenheten:

- 1 Koble vekselstrømsføselet til strømforsyningsenheten (det er mulig at dette allerede er gjort).
- 2 Koble den ene enden av iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabelen til strømforsyningsenheten, og koble den andre enden til iPod nano.
- 3 Koble strømforsyningsenheten til en stikkontakt.

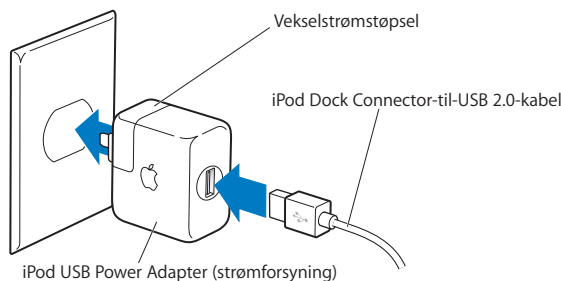

**ADVARSEL:** Forsikre deg om at strømforsyningsenheten er riktig satt sammen før du kobler den til strømnettet.

**Merk:** Hvis du har en iPod Dock Connector-til-FireWire-kabel (tilleggsutstyr), kan du også koble iPod nano til en FireWire-utgang på datamaskinen eller til iPod Power Adapter (med FireWire-utgang) som er koblet til et strømuttak. FireWire kan kun brukes til lading av batteriet og ikke til overføring av sanger eller andre filer til iPod nano.

## Om batterisymboler

Når iPod nano ikke er koblet til en strømkilde, viser batterisymbolet øverst til høyre på iPod nano-skjermen omtrent hvor mye strøm som er igjen i batteriet.



Batteriet har mindre enn 20 prosent strøm



Batteriet er omtrent halvfullt



Batteriet er fulladet

Hvis iPod nano kobles til strømnettet, endres batterisymbolet slik at du kan se om batteriet lades eller er fulladet.



Batteriet lades (lynsymbol)



Batteriet er fulladet

iPod nano kan kobles fra og brukes før batteriet er fulladet.

**Merk:** Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at batteriet til slutt må skiftes. Batteriets levetid og hvor mange ganger det kan lades, er avhengig av bruk og innstillinger. Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/batteries](http://www.apple.com/no/batteries).

Med iPod nano kan du ta med deg musikkamlingen overalt. I denne delen kan du lese om hvordan du overfører og lytter til musikk med iPod nano.

Når du skal bruke iPod nano, importerer du musikk, lydbøker og podcaster (Internett-baserte radioprogrammer) til datamaskinen og overfører dem deretter til iPod nano. Les videre for å lære mer om trinnene i denne prosessen, blant annet:

- Hente musikk fra CD-samlingen, harddisken eller iTunes Store (som er en del av iTunes og kun tilgjengelig i enkelte land) til iTunes-programmet på datamaskinen.
- Organisere musikk og annen lyd i spillelister.
- Overføre spillelister, sanger, lydbøker og podcaster til iPod nano.
- Spille musikk eller høre på annen lyd mens du er på farten.

## Om iTunes

iTunes er programmet du bruker sammen med iPod nano. Med iTunes kan du synkronisere musikk, lydbøker, podcaster og mer med iPod nano. Når du kobler iPod nano til datamaskinen, starter iTunes automatisk.


Denne håndboken forklarer hvordan du bruker iTunes til å overføre musikk og andre lydfiler til datamaskinen, lager egne samlinger med favorittsangene dine (kalt spillelister), overfører dem til iPod nano og endrer innstillinger på iPod nano.

iTunes har også mange andre funksjoner. Du kan lage dine egne CDer som kan spilles i vanlige CD-spillere (hvis datamaskinen har en CD-brenner), høre på Internett-radio, se på videoer og TV-programmer, gi sanger vurderinger og mye mer.

Hvis du vil vite hvordan du bruker disse iTunes-funksjonene, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes Hjelp.

## Importere musikk på datamaskinen

Før du kan lytte til musikk på iPod nano, må musikken legges inn i iTunes på datamaskinen.

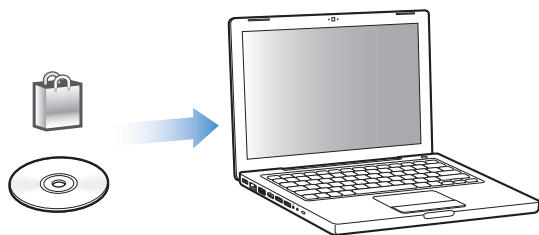

**Du kan overføre musikk og andre lydfiler til iTunes på tre måter:**

- Kjøp musikk og lydbøker, eller last ned podcaster fra iTunes Store på Internett.
- Importer musikk fra lyd-CDer.
- Legg musikk og andre lydfiler du allerede har på maskinen, inn i iTunes-biblioteket.



## Kjøp sanger og last ned podcaster fra iTunes Store

Hvis du har en Internett-forbindelse, er det enkelt å kjøpe og laste ned sanger, albumer og lydbøker fra iTunes Store. Du kan også abonnere på og laste ned podcaster, som er Internett-baserte radioprogrammer.

Hvis du vil kjøpe musikk på Internett fra iTunes Store, må du opprette en Apple-konto i iTunes. Deretter finner du sangene du vil kjøpe, og kjøper dem. Hvis du allerede har en Apple-konto, eller hvis du har en America Online-konto (tilgjengelig kun i enkelte land), kan du bruke den kontoen når du logger deg på iTunes Store for å kjøpe musikk.

### Slik logger du deg på iTunes Store:

- Åpne iTunes, og gjør følgende:
  - Hvis du allerede har en iTunes-konto, velger du Butikk > Logg på.
  - Hvis du ikke har en iTunes-konto, velger du Butikk > Opprett konto. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Apple-konto, eller oppgi informasjon om Apple-kontoen eller AOL-kontoen din hvis du allerede har en.

### Slik finner du sanger, lydbøker og podcaster:

Du kan bla gjennom eller søke i innholdet på iTunes Store for å finne et album, en sang eller en artist du leter etter. Åpne iTunes, og klikk på iTunes Store i kildepanelet.

- Du kan bla i iTunes Store ved å velge en musikk sjanger fra Choose Genre-lokalmenyen og klikke på objektene som vises, eller ved å klikke på Bla-knappen i iTunes Store-hovedvinduet.
- Hvis du vil laste ned podcaster, klikker du på Podcasts-koblingen i iTunes Store-hovedvinduet.
- Du kan søke i iTunes Store ved å skrive inn navn på et album, en artist eller komponist i søkefeltet.
- Du kan avgrense søket ved å skrive noe i søkefeltet, trykke på returtasten og deretter klikke på knappene i søkelinjen. Hvis du for eksempel vil avgrense søket til sangnavn og albumer, klikker du på Music-knappen.
- Hvis du vil søke etter en kombinasjon av objekter, klikker du på Power Search i iTunes Store-vinduet.
- Hvis du vil gå tilbake til hovedsiden i iTunes Store, klikker du på Hjem-knappen øverst til venstre i iTunes Store-hovedvinduet.

### Slik kjøper du en sang, et album eller en lydbok:

- 1 Klikk på iTunes Store i kildepanelet, og finn objektet du vil kjøpe.

Du kan dobbeltklikke på en sang eller et annet objekt for å høre et utdrag og forsikre deg om at det er det objektet du vil kjøpe.

- 2 Klikk på Kjøp sang, Kjøp album eller Kjøp bok.

Objektet lastes ned til datamaskinen, og betalingskortet du har oppgitt for Apple- eller AOL-kontoen din, blir belastet for beløpet.

### **Slik laster du ned eller abonnerer på en podcast:**

- 1 Klikk på iTunes Store i kildepanelet.
- 2 Klikk på Podcasts-koblingen på venstre side av hovedsiden i iTunes Store.
- 3 Finn fram til podcasten du vil laste ned.
  - Hvis du vil laste ned en enkeltepisode av en podcast, klikker du på Hent episode-knappen ved siden av episoden.
  - Hvis du vil abonnere på en podcast, klikker du på Subscribe-knappen ved siden av podcastbildet. iTunes laster ned den nyeste episoden. Når nye episoder blir tilgjengelige, lastes de automatisk ned til iTunes når datamaskinen kobles til Internett.

Hvis du vil vite mer, leser du «Overføre podcaster til iPod nano» på side 23 og «Lytte til podcaster» på side 29.

### **Legge sanger som allerede ligger på maskinen, inn i iTunes-biblioteket**

Hvis du har digitale musikkfiler, for eksempel MP3-filer, liggende på datamaskinen, er det enkelt å legge inn sangene i iTunes-biblioteket.

#### **Slik legger du sanger som allerede ligger på maskinen, inn i iTunes-biblioteket:**

- Flytt mappen eller disken sangene ligger på, til biblioteket i iTunes-kildepanelet (eller velg Arkiv > Legg til i biblioteket, og marker mappen eller disken). Hvis iTunes støtter filformatet sangene er kodet i, legges de automatisk til i iTunes-biblioteket.

Du kan også flytte enkeltsanger inn i iTunes.

**Merk:** Hvis du bruker iTunes for Windows, kan du konvertere ubeskyttede, digitale musikkfiler som er laget med Windows Media Player, til et iTunes-kompatibelt format, for eksempel AAC eller MP3. Dette kan være nyttig hvis du har musikk med WMA-formatet. Hvis du vil vite mer, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes Hjelp.

### **Importere musikk til iTunes fra lyd-CDer**

Følg disse instruksjonene for å overføre musikk fra en CD til iTunes.

#### **Slik importerer du musikk fra en lyd-CD til iTunes:**

- 1 Sett inn en CD i maskinens optiske stasjon, og åpne iTunes.

*Hvis datamaskinen er koblet til Internett, henter iTunes navnet på sangene på CDen fra en Internett-basert database (hvis tilgjengelig) og viser dem i iTunes-vinduet.*

*Hvis du ikke har Internett-forbindelse, kan du importere CDer og velge Avansert > Hent navn på CD-spor på et senere tidspunkt, når datamaskinen er koblet til Internett. iTunes henter navnet på sangene på CDene du har importert.*

*Hvis navnene på CD-sporene ikke er tilgjengelig på Internett, kan du skrive inn navn på sanger manuelt. Hvis du vil vite mer, leser du «Legge inn sangnavn og annen informasjon» på side 19.*

Når du har lagt inn sanginformasjonen, kan du bla gjennom sangene i iTunes eller på iPod nano etter sangtittel, artist, album eller andre kriterier.

- 2 Klikk for å fjerne markeringen ved siden av sanger du ikke vil importere fra CDen.
- 3 Klikk på Importer-knappen. Øverst i iTunes-vinduet finner du informasjon om hvor lang tid det vil ta å importere hver sang.

Standardinnstillingen i iTunes er at sangene spilles under import. Hvis du importerer mange sanger, kan du forbedre ytelsen ved å ikke spille av sangene under import.

- 4 Klikk på Mat ut-knappen (⏮) for å mate ut CDen.
- 5 Gjenta disse trinnene når du skal importere andre CDer.

## Legge inn sangnavn og annen informasjon

**Slik skriver du inn navn på sanger og annen informasjon manuelt:**

- 1 Marker den første sangen på CDen, og velg Arkiv > Vis info.
- 2 Klikk på Info.
- 3 Skriv inn informasjon om sangen.
- 4 Klikk på Neste for å skrive inn informasjon om den neste sangen.

## Legge inn sangtekster

Du kan skrive inn sangtekster i vanlig tekstformat i iTunes, slik at du kan vise sangteksten på iPod nano når du spiller sangen.

**Slik skriver du inn sangtekster i iTunes:**

- 1 Marker en sang, og velg Arkiv > Vis info.
- 2 Klikk på Tekst.
- 3 Skriv inn sangteksten i tekstruten.
- 4 Klikk på OK.

Hvis du vil vite mer, leser du «Vise sangtekster på iPod nano» på side 29.

## Organisere musikken

Ved hjelp av iTunes kan du organisere sanger og andre objekter i lister som kalles spillelister, akkurat slik du vil ha dem. Du kan for eksempel lage spillelister med sanger du liker å høre på mens du trener, eller spillelister med sanger til ulike stemninger.

Du kan også lage smarte spillelister som oppdateres automatisk, basert på kriterier du velger. Når du legger til sanger i iTunes som passer kriteriene, legges de automatisk til i den smarte spillelisten.

Du kan opprette så mange spillelister du vil, med sanger fra iTunes-biblioteket. Sanger beholdes i biblioteket selv om du legger dem til i en spilleliste og deretter fjerner dem.

### Slik oppretter du en spilleliste i iTunes:

- 1 Klikk på Legg til-knappen (+), eller velg Arkiv > Ny spilleliste.
- 2 Skriv inn et navn på spillelisten.
- 3 Klikk på Musikk i Bibliotek-listen, og flytt en sang eller et annet objekt til spillelisten.  
Hvis du vil markere flere sanger, holder du nede Skift- eller Kommando-tasten (⌘) på en Macintosh-maskin eller Skift- eller Ctrl-tasten på en PC når du klikker på hver sang.


### Slik oppretter du en smart spilleliste:

- Velg Arkiv > Ny smart spilleliste, og angi deretter kriteriene for spillelisten.

**Merk:** Du kan også opprette spillelister på iPod nano, såkalte On-The-Go-spillelister, når iPod nano ikke er koblet til maskinen. Les «Opprette On-The-Go-spillelister på iPod nano» på side 25.

## Overføre musikk og podcaster til iPod nano

Når du har importert og organisert musikken i iTunes, er det enkelt å overføre den til iPod nano.

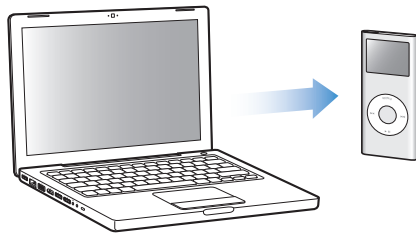

Du angir innstillinger for hvordan musikk skal overføres fra datamaskinen til iPod nano ved å koble iPod nano til datamaskinen og deretter endre iPod nano-innstillingene i iTunes-valg.

### Du kan stille inn iTunes til å overføre musikk til iPod nano på tre forskjellige måter:

- *Synkronisering av alle sanger og spillelister:* Når du kobler iPod nano til datamaskinen, oppdateres iPod automatisk slik at den inneholder de samme sangene og andre objekter som iTunes-biblioteket. Andre sanger på iPod nano blir slettet.
- *Synkronisering av utvalgte spillelister:* Når du kobler iPod nano til maskinen, oppdateres den automatisk slik at den inneholder sangene som er i spillelistene du har valgt i iTunes.
- *Manuell håndtering av musikk på iPod nano:* Når du kobler iPod nano til maskinen, kan du flytte enkeltsanger og spillelister til iPod nano og slette enkeltsanger og spillelister fra iPod nano. Når du bruker denne funksjonen, kan du overføre sanger fra flere enn én datamaskin uten å slette sanger på iPod nano. Hvis du organiserer musikken manuelt, må du alltid mate ut iPod nano i iTunes før du kan koble den fra.

## Automatisk synkronisering av musikk

Standardinnstillingen er at iPod nano synkroniseres med alle sanger og spillelister i iTunes når du kobler den til maskinen. Dette er den enkleste måten å overføre musikk til iPod nano på. Alt du trenger å gjøre, er å koble iPod nano til datamaskinen, vente mens musikk, lydbøker og andre objekter overføres og deretter koble den fra igjen. Hvis du har lagt inn nye sanger i iTunes siden forrige gang du koblet til iPod nano, overføres de til iPod nano. Hvis du har slettet sanger i iTunes, slettes de fra iPod nano.

### Slik synkroniserer du musikk med iPod nano:

- Koble iPod nano til datamaskinen. Hvis iPod nano er stilt inn til å synkronisere automatisk, starter oppdateringen.

**Viktig:** Hvis du kobler iPod nano til en annen datamaskin for første gang, og du har stilt inn enheten til å synkroniseres automatisk, blir du spurt om du vil oppdatere sanger automatisk. Hvis du svarer ja på dette, slettes alle sanger, lydbøker og andre objekter fra iPod nano og erstattes med sanger og andre objekter fra datamaskinen. Hvis du svarer nei, kan du fortsatt overføre sanger til iPod nano manuelt uten å slette noen av sangene som allerede finnes på iPod nano. iTunes har en funksjon for overføring av kjøpte objekter fra iPod nano til en annen datamaskin. Hvis du vil vite mer, kan du slå opp i iTunes Hjelp.

Mens musikken fra datamaskinen synkroniseres med iPod nano, viser iTunes et statusvindu hvor du kan følge med på framdriften, og iPod nano-symbolet i kildepanelet blinker rødt.

Når oppdateringen er ferdig, viser iTunes meldingen «iPod-oppdatering er fullført».

Hvis du har stilt inn iTunes slik at du håndterer musikk manuelt, kan du slå på automatisk synkronisering senere. Hvis du stiller inn iTunes til å synkronisere automatisk etter at du har håndtert innholdet på iPod nano manuelt, mister du alle objekter på iPod nano som ikke er i biblioteket.

### Slik tilbakestill du iTunes til å synkronisere all musikk med iPod nano automatisk:

- 1 Åpne iTunes, og velg iPod nano i kildepanelet.
- 2 Klikk på Musikk-fanen.
- 3 Velg «Synkroniser musikk», og klikk deretter på «Alle sanger og spillelister».
- 4 Klikk på Ta i bruk.

**Merk:** Hvis «Inkluder kun avkryssede objekter» er markert i Oppsummering-panelet, synkroniserer iTunes kun objekter i biblioteket som er krysset av.

## Synkronisere musikk fra utvalgte spillelister med iPod nano

Innstillingen i iTunes for synkronisering av utvalgte spillelister med iPod nano er spesielt nyttig hvis du ikke har plass til hele musikkbiblioteket på iPod nano. Kun musikken i spillelistene du velger, synkroniseres med iPod nano.

### Slik stiller du inn iTunes til å synkronisere musikk fra utvalgte spillelister med iPod nano:

- 1 Åpne iTunes, og marker iPod nano i kildepanelet.
- 2 Klikk på Musikk-fanen.
- 3 Velg «Synkroniser musikk», og klikk deretter på «Markerte spillelister».
- 4 Marker spillelistene du vil overføre.
- 5 Klikk på Ta i bruk.

**Merk:** Hvis «Inkluder kun avkryssede objekter» er markert i Oppsummering-panelet, synkroniserer iTunes kun avkryssede objekter i biblioteket.

## Manuell håndtering av iPod nano

Innstillingen i iTunes for manuell håndtering av iPod nano gir deg størst fleksibilitet når du skal organisere musikk på iPod nano. Du kan overføre og fjerne sanger og andre objekter enkeltvis. Du kan også overføre sanger fra flere datamaskiner til iPod nano uten å fjerne sangene som allerede finnes på iPod nano.

### Slik stiller du inn iTunes slik at du kan håndtere musikk på iPod nano manuelt:

- 1 Åpne iTunes, og marker iPod nano i kildepanelet.
- 2 Klikk på Oppsummering-fanen.
- 3 Velg «Håndter musikk manuelt» fra Valg-delen.
- 4 Klikk på Ta i bruk.

**Merk:** Hvis du organiserer sanger manuelt, må du alltid mate ut iPod nano i iTunes før du kan koble den fra.

### Slik overfører du en sang eller et annet objekt til iPod nano:

- 1 Klikk på Musikk eller et annet Bibliotek-objekt i iTunes-kildepanelet.
- 2 Flytt en sang eller et annet objekt til iPod nano i kildepanelet.

### Slik fjerner du en sang eller et annet objekt på iPod nano:

- 1 Velg iPod nano i kildepanelet i iTunes.
- 2 Marker en sang eller et annet objekt på iPod nano, og trykk på Delete- eller slettetasten på tastaturet.

Sanger og andre objekter du fjerner fra iPod nano manuelt, blir ikke slettet fra iTunes-biblioteket.

### **Slik oppretter du en ny spilleliste på iPod nano:**

- 1 Velg iPod nano i kildepanelet i iTunes, og klikk deretter på Legg til-knappen (+) eller velg Arkiv > Ny spilleliste.
- 2 Skriv inn et navn på spillelisten.
- 3 Klikk på et objekt, for eksempel Musikk, i Bibliotek-listen, og flytt sanger eller andre objekter til spillelisten.

### **Slik legger du til og fjerner sanger fra en spilleliste på iPod nano:**

- Du legger til en sang ved å flytte sangen til en spilleliste på iPod nano. Du fjerner en sang ved å markere sangen i en spilleliste og trykke på slettetasten på tastaturet.

## **Overføre podcaster til iPod nano**

Innstillinger for overføring av podcaster til iPod nano er ikke de samme innstillingene som for overføring av sanger. Innstillingene for oppdatering av podcaster påvirker ikke innstillingene for oppdatering av sanger og omvendt. Du kan stille inn iTunes til å automatisk synkronisere alle podcaster eller kun utvalgte podcaster, og alle episoder eller et antall nye eller uavspilte episoder. Eller du kan overføre podcaster til iPod nano manuelt.

### **Slik stiller du inn iTunes til å synkronisere podcaster med iPod nano automatisk:**

- 1 Marker iPod nano i iTunes-kildepanelet, og klikk på Podcaster-fanen.
- 2 I Podcaster-panelet markerer du «Synkroniser <alternativ> podcastepisoder» og velger et alternativ fra Synkroniser-lokalmenyen.
- 3 Klikk på «Alle podcaster» eller «Markerte podcaster». Hvis du klikker på «Markerte podcaster», må du også markere podcastene du vil skal synkroniseres automatisk.
- 4 Klikk på Ta i bruk.

Når du stiller inn iTunes til å synkronisere podcaster med iPod nano automatisk, oppdateres iPod nano hver gang du kobler den til datamaskinen.

### **Slik stiller du inn iTunes slik at du kan organisere podcaster manuelt:**

- 1 Marker iPod nano i iTunes-kildepanelet, og klikk på Oppsummering-fanen.
- 2 Marker «Håndter musikk manuelt», og klikk på Ta i bruk.
- 3 Marker Podcaster-biblioteket i kildepanelet, og flytt podcastene du vil overføre, til iPod nano.

## Spille musikk

Når du har overført musikk eller annen lyd til iPod nano, kan du høre på den. Bruk klikkeflaten og midtknappen til å finne fram til sanger, lydbøker og podcaster.

**Merk:** Menyobjekter for podcaster og lydbøker vil kun vises hvis du har overført slike objekter til iPod nano.

### Slik finner du fram til og spiller en sang:

- Velg Musikk, finn fram til en sang, og trykk på Start (▶||).

Når en sang spilles, vises Spilles nå-skjermen. Tabellen nedenfor beskriver objektene på Spilles nå-skjermen på iPod nano.



Spilles nå-skjermen	Funksjon
Sangnummer	Viser hvilket nummer sangen som spilles, er i rekken av sanger som skal spilles.
Albumbilde	Viser albumbildet hvis det finnes et i lydfilen.
Repeteer-symbol (↺)	Vises når iPod nano er stilt inn til å repetere alle sanger. Repeter én-symbol (↻) vises når iPod nano er stilt inn til å repetere én sang.
Miks-symbol (↻)	Vises når iPod nano er stilt inn til å spille sanger eller albumer i tilfeldig rekkefølge.
Sanginformasjon	Viser navnet på sangen, artisten og albumet.
Sangtid (framdriftslinje)	Viser hvor mye av en sang som er spilt, og hvor mye som er igjen av den. Trykk på midtknappen for å vise navigeringslinjen. Et diamantsymbol viser hvor du er i sangen. Gå framover og bakover ved hjelp av klikkeflaten.

Når Spilles nå-skjermen vises, kan du justere volumet ved hjelp av klikkeflaten. Du kan trykke på midtknappen flere ganger når Spilles nå-skjermen vises for å få fram annen informasjon og andre valg, for eksempel muligheten til å legge inn en vurdering av sanger og lydbøker, visning av albumbilder, podcastinformasjon, endring av lesehastighet og annet. Trykk på menyknappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.



## Stille inn iPod nano til å mikse sanger

Du kan stille inn iPod nano til å spille sanger, albumer eller hele biblioteket i tilfeldig rekkefølge.

### Slik stiller du inn iPod nano til å mikse og spille alle sangene dine:

- Velg Miks sanger fra iPod nano-hovedmenyen.

iPod nano begynner å spille sanger fra hele biblioteket i tilfeldig rekkefølge. Lydbøker og podcaster blir ikke spilt.

### Slik stiller du inn iPod nano til å alltid mikse sanger eller albumer:

- 1 Velg Innstillinger fra iPod nano-hovedmenyen.
- 2 Velg enten Sanger eller Albumer under Miks.

Når du stiller inn iPod nano til å mikse sanger ved å velge Innstillinger > Miks, mikser iPod nano sanger i listen du velger å spille (for eksempel et album eller en spilleliste).

Når iPod nano er stilt inn til å mikse albumer, spilles sangene på hvert album i riktig rekkefølge, men albumenes avspillingsrekkefølge mikses.

## Stille inn iPod nano til å repetere sanger

Du kan stille inn iPod nano til å repetere én sang eller til å repetere sanger i listen du velger å spille.

### Slik stiller du inn iPod nano til å repetere sanger:

- Velg Innstillinger fra iPod nano-hovedmenyen.
  - Hvis du vil repetere alle sangene i listen, velger du Alle under Repeter.
  - Hvis du vil repetere kun én sang, velger du En under Repeter.

## Opprette On-The-Go-spillelister på iPod nano

Du kan opprette spillelister på iPod nano, såkalte On-The-Go-spillelister, når iPod nano ikke er koblet til maskinen.

### Slik oppretter du en On-The-Go-spilleliste:

- 1 Marker en sang, og hold nede midtknappen til sangens navn blinker.
- 2 Velg andre sanger du vil legge til.
- 3 Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go for å vise og spille sangene i listen.

Du kan også legge til en liste med sanger. Hvis du for eksempel vil legge til et album, markerer du albumets navn og holder nede midtknappen til navnet blinker.

### Slik spiller du sangene i On-The-Go-spillelisten:

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go, og velg en sang.

#### **Slik fjerner du en sang fra On-The-Go-spillelisten:**

- Marker sangen i spillelisten, og hold nede midtknappen til sangnavnet blinker.

#### **Slik sletter du hele On-The-Go-spillelisten:**

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go > Slett spilleliste.

#### **Slik arkiverer du On-The-Go-spillelisten på iPod nano:**

- Velg Musikk > Spillelister > On-The-Go > Arkiver spilleliste > Arkiver spilleliste.

Den første spillelisten arkiveres som «Ny spilleliste 1» i Spillelister-menyen. On-The-Go-spillelisten tømmes. Du kan arkivere så mange spillelister du vil. Når du har arkivert en spilleliste, er det ikke lenger mulig å fjerne sanger fra den.

#### **Slik kopierer du On-The-Go-spillelisten til datamaskinen:**

- Hvis du oppretter en On-The-Go-spilleliste og iPod nano er stilt inn til å overføre sanger automatisk (les «Automatisk synkronisering av musikk» på side 21), blir spillelisten automatisk kopiert til iTunes når du kobler iPod nano til datamaskinen. On-The-Go-spillelisten vises i listen med spillelister i iTunes. Du kan endre navnet på listen eller slette den, på samme måte som du gjør med andre spillelister i iTunes.

### **Gi sanger vurdering**

Du kan rangere sangene på iPod med en vurdering som går fra 1 til 5 stjerner. Vurderinger er praktiske å bruke når du oppretter smarte spillelister i iTunes.

#### **Slik gir du en sang en vurdering:**

- 1 Start avspilling av sangen.
- 2 Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på midtknappen til du ser vurderingsskjermen (den inneholder punktmerker, stjerner eller begge deler).
- 3 Velg en vurdering ved hjelp av klikkeflaten.

**Merk:** Det er ikke mulig å vurdere podcaster.

### **Angi volumbegrensning**

Du kan stille inn et maksimumsnivå for volumet på iPod nano og angi en tallkombinasjon slik at innstillingen ikke kan endres.

#### **Slik stiller du inn en volumbegrensning på iPod nano:**

- 1 Velg Innstillinger > Volumbegrensning.  
Volumkontrollen viser gjeldende volumnivå.
- 2 Velg maksimumsnivå ved hjelp av klikkeflaten.

Du kan spille nåværende sang mens du stiller inn maksimumsnivået, ved å trykke på Start/Pause-knappen.

- 3 Angi maksimumsnivå ved å trykke på midtknappen.  
Volumbegrensningen vises som et trekantsymbol på volumlinjen.
- 4 Hvis du vil beskytte volumbegrensningen med en tallkombinasjon, velger du Angi kombinasjon når du er på Volumbegrensning-skjermen. Klikk på Ferdig hvis du vil ta i bruk den nye volumbegrensningen uten å beskytte den med en kombinasjon.
- 5 Hvis du velger Angi kombinasjon, angir du en kombinasjon:
  - Velg det første tallet ved hjelp av klikkeflaten. Trykk på midtknappen for å bekrefte valget og gå til neste tall.
  - Bruk samme metode for å angi resten av tallene i koden. Du kan gå til neste tall ved å trykke på Neste/Framoverspoling-knappen og til forrige tall ved å trykke på Forrige/Tilbakespoling-knappen. Bekreft hele koden og gå tilbake til forrige skjerm ved å trykke på midtknappen når det siste tallet i kombinasjonen er valgt.

Hvis du skrur volumet helt opp etter at du har angitt et maksimumsnivå, vil det vises et låssymbol til høyre for volumlinjen på Spilles nå-skjermen for å indikere at det er angitt et maksimumsnivå.

**Merk:** Volumnivået du hører når du spiller sanger og annen lyd, varierer avhengig av hvordan lyden ble tatt opp eller kodet. Les «Stille inn sanger slik at de spilles av med samme volumnivå» på side 28 hvis du vil vite hvordan du stiller inn ulike volumnivåer i iTunes og på iPod nano. Volumnivået kan også variere hvis du bruker ulike øretelefoner eller hodetelefoner. Tilbehør som kobles til via Dock-tilkoblingen på iPod nano, støtter ikke volumbegrensningsfunksjonen, med unntak av iPod Radio Remote.

Hvis du angir en kombinasjon, må du oppgi kombinasjonen før du kan endre eller fjerne volumbegrensningen.

#### **Slik endrer du volumbegrensningen:**

- 1 Velg Innstillinger > Volumbegrensning.
- 2 Hvis du har angitt en kombinasjonen, oppgir du kombinasjonen ved å velge tallene med klikkeflaten og deretter bekrefte dem ved å trykke på midtknappen.
- 3 Endre maksimumsnivå ved hjelp av klikkeflaten.
- 4 Godta endringen ved å trykke på midtknappen.

#### **Slik fjerner du volumbegrensningen:**

- 1 Hvis du hører på musikk på iPod nano, trykker du på Start/Pause-knappen.
- 2 Velg Innstillinger > Volumbegrensning.
- 3 Hvis du har angitt en kombinasjonen, oppgir du kombinasjonen ved å velge tallene med klikkeflaten og deretter bekrefte dem ved å trykke på midtknappen.
- 4 Flytt volumbegrensningen til maksimumsnivå på volumlinjen ved hjelp av klikkeflaten. Dette fjerner volumbegrensningen.

- 5 Godta endringen ved å trykke på midtknappen.

**Merk:** Hvis du glemmer kombinasjonen, kan du gjenoppbygge iPod nano. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren» på side 50 hvis du vil vite mer.

### Stille inn sanger slik at de spilles av med samme volumnivå

iTunes kan justere volumet på sanger automatisk slik at de spilles av med samme relative volumnivå. Du kan stille inn iPod nano til å bruke voluminnstillingene fra iTunes.

#### Slik stiller du inn iTunes til å spille sanger med samme volumnivå:

- 1 Velg iTunes > Valg i iTunes (Mac) eller Rediger > Innstillinger (Windows-PC).
- 2 Klikk på Avspilling, og velg Volumjustering.

#### Slik stiller du inn iPod nano til å bruke voluminnstillingene fra iTunes:

- Velg Innstillinger > Volumjustering.

**Viktig:** Hvis du ikke har valgt Volumjustering i iTunes, har det ingen effekt å velge dette på iPod nano.

### Bruke equalizeren

Du kan bruke equalizerforhåndsinnstillinger til å endre lyden som iPod nano spiller, slik at den passer bedre til en bestemt musikkjanger eller -stil. Hvis du for eksempel vil ha et lydbilde som passer til rockemusikk, velger du Rock-innstillingen i equalizeren.

#### Slik justerer du lyden fra iPod nano ved hjelp av equalizeren:

- Velg Innstillinger > EQ, og velg en equalizerforhåndsinnstilling.

Hvis du har valgt en equalizerforhåndsinnstilling for en sang i iTunes og iPod nano-equalizeren er satt til Av, spilles sangen med innstillingen som er valgt i iTunes. Hvis du vil vite mer, slår du opp i iTunes Hjelp.

### Stille inn iPod nano til å vise samlealbum

Du kan stille inn at iPod nano skal vise menyobjektet Samlealbum i Musikk-menyen. Et samlealbum er et album som består av forskjellig musikk, for eksempel filmmusikk eller et Greatest hits-album. Du kan vise samlealbum ved å velge Musikk > Samlealbum.

#### Slik stiller du inn at iPod nano skal vise Samlealbum i Musikk-menyen:

- Velg Innstillinger, og velg På under Samlealbum.

## Vise albumbilder på iPod nano

Standardinnstillingen er at iTunes gjør det mulig å vise albumbilder på iPod nano. Hvis et albumbilde er tilgjengelig, vises det på iPod nano når du spiller musikk fra albumet.

### Slik stiller du inn iTunes til å vise albumbilder på iPod nano:

- 1 Åpne iTunes, velg iPod nano i kildepanelet, og klikk deretter på Musikk-fanen.
- 2 Marker «Vis albumbilde på iPod».

### Slik viser du albumbilder på iPod nano:

- 1 Spill en sang som har et albumbilde.
- 2 Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på midtknappen to ganger. Hvis albumbildet ikke vises, er det enten fordi sangen ikke har et albumbilde eller fordi du må stille inn i iTunes at iPod nano skal kunne vise albumbilder.

Hvis du vil vite mer om albumbilder, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes Hjelp.

## Vise sangtekster på iPod nano

Hvis du legger inn sangteksten til en sang i iTunes (les «Legge inn sangtekster» på side 19), og deretter overfører sangen til iPod nano, kan du vise teksten på iPod nano.

### Slik viser du sangtekster på iPod nano når du spiller en sang:

- Når Spilles nå-skjermen vises, trykker du på midtknappen til sangteksten vises. Teksten vises på skjermen, og du kan rulle gjennom teksten mens sangen spilles.

## Lytte til podcaster

Podcaster er lydsendinger du kan laste ned fra iTunes Store, og som har mye til felles med vanlige radioprogrammer. Podcaster organiseres etter programmer, episoder i programmer og kapitler i episoder. Hvis du stopper avspillingen av en podcast og starter den igjen senere, fortsetter avspillingen der du avsluttet sist.

### Slik lytter du til en podcast:

- 1 Velg Musikk > Podcaster, og velg et program.

Programmene vises i omvendt kronologisk rekkefølge slik at du kan høre på det nyeste først. En blå prikk vises ved siden av episoder du ikke har hørt på ennå.

- 2 Velg en episode du vil spille.

Spilles nå-vinduet viser programmet, episoden og datoinformasjon, sammen med avspilt og gjenstående tid. Trykk på midtknappen for å vise mer informasjon om podcasten. Hvis det følger et bilde med podcasten, vil bildet vises på skjermen. Podcastbilder kan endres i løpet av en episode, slik at det kan vises forskjellige bilder mens podcasten spilles av.

Hvis podcasten du hører på, har flere kapitler, kan du gå til neste kapittel eller til begynnelsen av kapittelet som spilles, ved å trykke på Neste/Framoverspuling- eller Forrige/Tilbakespuling-knappen .

Hvis du vil vite mer om podcaster, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes Hjelp. Søk deretter etter «podcaster».

## Høre på lydbøker

Du kan kjøpe og laste ned lydbøker fra iTunes Store eller fra audible.com og spille dem på iPod nano.

Du kan bruke iTunes til å overføre lydbøker til iPod nano på samme måte som du overfører sanger. Hvis du stopper avspillingen av en lydbok på iPod nano og går tilbake til den senere, fortsetter avspillingen der du avsluttet sist. Med mindre du spiller sanger fra spillelister, hopper iPod nano automatisk over lydbøker når Miks-modus (avspilling i tilfeldig rekkefølge) er aktivert.

Hvis lydboken du hører på, har flere kapitler, kan du gå til neste kapittel eller til begynnelsen av gjeldende kapittel ved å trykke på Neste/Framoverspuling- eller Forrige/Tilbakespuling-knappen .

Lydbøker kan spilles av raskere eller langsommere enn normal hastighet.

### **Slik angir du hastighet for lydbøker:**

- Velg Innstillinger > Lydbøker, og velg en hastighet.

Du kan også justere lesehastigheten mens du hører på en lydbok når Spilles nå-skjermen vises. Trykk på midtknappen til du ser Hastighet-menyobjektet, og velg deretter Saktere eller Raskere med klikkeflaten.

Når du velger avspillingshastighet, påvirker dette kun lydbøker som er kjøpt fra iTunes Store eller audible.com.

## Høre på FM-radio

Du kan høre på radio ved hjelp av ekstrautstyret iPod Radio Remote for iPod nano. iPod Radio Remote kobles til iPod nano via Dock-tilkoblingen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med iPod Radio Remote.


Du kan importere digitale bilder til datamaskinen og overføre dem til iPod nano. Du kan vise bildene dine på iPod nano enkeltvis eller som en lysbildeserie. Les denne delen hvis du vil vite hvordan du importerer og viser bilder.

## Importere bilder

Du kan importere digitale bilder fra et digitalkamera til datamaskinen og deretter overføre dem og vise dem på iPod nano.

## Importere bilder fra et kamera til datamaskinen

Du kan importere bilder fra et digitalkamera eller en kortleser.

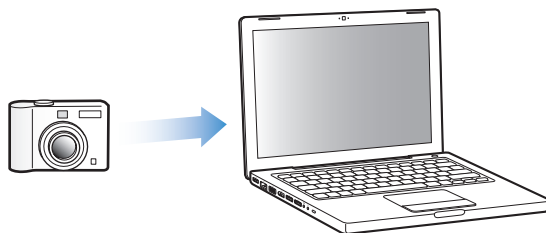

### Slik importerer du bilder til en Mac ved hjelp av iPhoto:

- 1 Koble kameraet eller kortleseren til datamaskinen. Åpne iPhoto (som ligger i Programmer-mappen) hvis det ikke åpnes automatisk.
- 2 Klikk på Importer.

Bilder fra kameraet importeres til iPhoto.

Du kan importere andre digitale bilder til iPhoto, for eksempel bilder du laster ned fra Internett. Hvis du vil vite mer om hvordan du importerer og arbeider med fotografier og andre bilder, åpner du iPhoto og velger Hjelp > iPhoto Hjelp.

iPhoto kan kjøpes som en del av iLife-programpakken på [www.apple.com/no/ilife](http://www.apple.com/no/ilife).  
iPhoto kan allerede være installert på Macintosh-maskinen din, i Programmer-mappen.

Hvis du ikke har iPhoto, kan du importere bilder ved hjelp av Image Capture.

#### **Slik importerer du bilder til en Macintosh-maskin ved hjelp av Image Capture:**


- 1 Koble kameraet eller kortleseren til datamaskinen.
- 2 Åpne Image Capture (som ligger i Programmer-mappen) hvis det ikke åpnes automatisk.
- 3 Hvis du vil velge bestemte objekter som skal importeres, klikker du på Overfør noen. Hvis du vil importere alle objektene, klikker du på Overfør alle.

#### **Slik importerer du bilder til en Windows-PC:**

- Følg veiledningen som fulgte med digitalkameraet eller bildebehandlingsprogrammet.

### **Overføre bilder fra datamaskinen til iPod nano**

Du kan overføre bilder til iPod nano fra en mappe på harddisken. Hvis du har en Mac og iPhoto 4.0.3 eller nyere, kan du overføre iPhoto-albumer automatisk. Hvis du har en Windows-PC og Adobe Photoshop Album 2.0 eller nyere eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere, kan du overføre bildesamlinger automatisk.

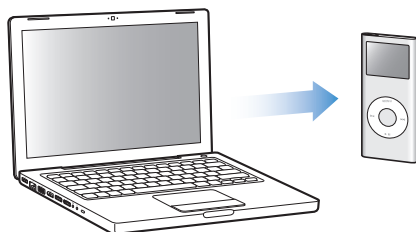

Første gangen du overfører bilder til iPod nano kan det ta noe tid, avhengig av hvor mange bilder du har i bildebiblioteket.

#### **Slik synkroniserer du bilder fra en Macintosh- eller Windows-maskin med iPod nano ved hjelp av et bildeprogram:**

- 1 Åpne iTunes, marker iPod nano i kildepanelet, og klikk deretter på Bilder-fanen.
- 2 Velg «Synkroniser bilder fra:».
  - Hvis du bruker en Macintosh-maskin, velger du iPhoto fra lokalmenyen.
  - Hvis du bruker en Windows-PC, velger du Photoshop Album eller Photoshop Elements fra lokalmenyen.



- 3 Hvis du vil overføre alle bildene, velger du «Alle bilder og albumer». Hvis du vil overføre bilder kun fra bestemte albumer eller samlinger, velger du «Markerte albumer» og markerer albumene eller samlingene du vil importere.

**Merk:** Enkelte versjoner av Photoshop Album og Photoshop Elements støtter ikke samlinger. Du kan likevel bruke dem til å overføre alle bildene.

- 4 Klikk på Ta i bruk.

Hver gang du kobler iPod nano til datamaskinen, overføres bilder automatisk.

#### **Slik synkroniserer du bilder fra en mappe på harddisken med iPod nano:**

- 1 Flytt bildene du vil overføre, til en mappe på datamaskinen.

Hvis du vil at bildene skal vises i separate bildealbum på iPod nano, oppretter du mapper i hovedmappen, og flytter bildene til de nye mappene.

- 2 Åpne iTunes, marker iPod nano i kildepanelet, og klikk deretter på Bilder-fanen.
- 3 Velg «Synkroniser bilder fra:».
- 4 Velg «Velg mappe» fra lokalmenyen, og marker bildemappen.
- 5 Klikk på Ta i bruk.

Når du overfører bilder til iPod nano, optimaliserer iTunes bildene for visning på iPod nano. Standardinnstillingen er at bilder ikke overføres med full oppløsning. Det kan være nyttig å overføre bilder med full oppløsning hvis du for eksempel skal flytte bildene fra én datamaskin til en annen, men det er ikke nødvendig hvis du skal vise bildene med høyeste kvalitet på iPod nano.

#### **Slik overfører du bilder med full oppløsning til iPod nano:**

- 1 Åpne iTunes, marker iPod nano i kildepanelet, og klikk deretter på Bilder-fanen.
- 2 Marker «Inkluder bilder med full oppløsning».
- 3 Klikk på Ta i bruk.

iTunes kopierer bildeversjonene med full oppløsning til Photos-mappen på iPod nano.

#### **Slik sletter du bilder på iPod nano:**

- 1 Åpne iTunes, marker iPod nano i kildepanelet, og klikk deretter på Bilder-fanen.
- 2 Velg «Synkroniser bilder fra:».
  - Hvis du bruker en Macintosh-maskin, velger du iPhoto fra lokalmenyen.
  - Hvis du bruker en Windows-PC, velger du Photoshop Album eller Photoshop Elements fra lokalmenyen.
- 3 Velg «Markerte albumer», og fjern markeringen for albumer og samlinger du ikke lenger vil ha på iPod nano.
- 4 Klikk på Ta i bruk.

## Overføre bilder fra iPod nano til en datamaskin

Hvis du overfører bilder med full oppløsning fra datamaskinen til iPod nano som beskrevet tidligere, oppbevares de i Photos-mappen på iPod nano. Du kan koble iPod nano til en datamaskin og overføre disse bildene til datamaskinen hvis iPod nano er aktivert for diskbruk (les «Bruke iPod nano som en ekstern disk» på side 36).

### Slik overfører du bilder fra iPod nano til en datamaskin:

- 1 Koble iPod nano til datamaskinen.
- 2 Flytt bildefiler fra Photos-mappen på iPod nano til skrivebordet eller til et bilderedigeringsprogram på datamaskinen.

**Merk:** Du kan også bruke et bilderedigeringsprogram, for eksempel iPhoto, til å overføre bilder som ligger i Photos-mappen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med programmet.

### Slik sletter du bilder fra Photos-mappen på iPod nano:

- 1 Koble iPod nano til datamaskinen.
- 2 Åpne Photos-mappen på iPod nano i Finder, og slett bildene du ikke lenger vil ha.

## Vise bilder

Du kan vise bilder på iPod nano manuelt eller i en lysbildeserie.

### Vise bilder på iPod nano

#### Slik viser du bilder på iPod nano:

- 1 Velg Bilder > Bildebibliotek på iPod nano. Eller velg Bilder og et bildealbum hvis kun bildene i albumet skal vises. Det kan ta et lite øyeblikk før miniatyrbildene av alle bildene dine vises.
- 2 Marker bildet du vil vise, og trykk på midtknappen for å vise en fullskjermversjon.  
Når du er i et bildevisnings-skjerm bilde, bruker du klikkeflaten til å bla gjennom bilder. Trykk på Neste/Framoverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen for å gå til neste eller forrige bildevisning. Hold nede Neste/Framoverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen for å gå til det siste eller første bildet i biblioteket eller albumet.

## Vise lysbildeserier

Du kan vise en lysbildeserie med musikk og overganger på iPod nano.

### Slik angir du innstillinger for en lysbildeserie:

- Velg Bilder > Lysbildeserieinnstillinger, og følg disse instruksjonene:

Hvis du vil stille inn dette	Gjør du følgende
Varigheten for hvert bilde før neste bilde vises	Velg Tid per lysbilde, og velg en tid.
Musikken som spilles under lysbildeserier	Velg Musikk, og velg en spilleliste. Hvis du bruker iPhoto, kan du velge Fra iPhoto for å kopiere musikkinnstillingen fra iPhoto. Kun sangene du har overført til iPod nano spilles.
Repetisjon av bildeserie	Sett Repeter til På.
Visning av bilder i tilfeldig rekkefølge	Sett Miks bilder til På.
Visning av bilder med overganger	Velg Overganger, og velg en overgangstype.

### Slik viser du en lysbildeserie på iPod nano:

- Marker et bilde, et album eller en rull, og trykk på Start-knappen. Du kan også velge et fullskjerm bilde og trykke på midtknappen. Hvis du vil stanse visningen midlertidig, trykker du på Start/Pause-knappen. Hvis du vil gå til neste eller forrige bilde, trykker du på Neste/Framoverspoling- eller Forrige/Tilbakespoling-knappen.

## iPod nano kan gjøre mye mer enn å spille sanger. Og du kan bruke den til mye mer enn å høre på musikk.

Les denne delen hvis du vil vite mer om ekstrafunksjonene på iPod nano, blant annet hvordan du bruker den som ekstern disk, stiller inn alarmen eller dvaleinnstillingen, viser hva klokken er i andre deler av verden og synkroniserer kontaktinformasjon, kalendere, oppgavelister og notater. Finn ut hvordan du bruker iPod nano som stoppeklokke og låser skjermen, og finn ut hva slags tilleggsutstyr som er tilgjengelig for iPod nano.

### Bruke iPod nano som en ekstern disk

Du kan bruke iPod nano som en ekstern disk for oppbevaring av filer.

**Merk:** Når du skal overføre musikk eller andre lydfiler til iPod nano, må du bruke iTunes. Sanger som du har overført med iTunes, vil ikke være synlige i Finder på Macintosh-maskiner eller i Utforsker på Windows-PCer. Hvis du overfører musikkfiler til iPod nano fra Macintosh Finder eller Windows Utforsker, kan du ikke spille dem på iPod nano.

#### Slik aktiverer du iPod nano slik at du kan bruke den som en ekstern disk:

- 1 Marker iPod nano i iTunes-kildepanelet, og klikk deretter på Oppsummering-fanen.
- 2 Marker «Aktiver diskbruk» i Valg-delen.
- 3 Klikk på Ta i bruk.

Når du bruker iPod nano som en ekstern disk, vises iPod nano-disksymbolet på skrivebordet på Macintosh-maskiner og som neste tilgjengelige stasjonsbokstav i Utforsker på Windows-PCer.

**Merk:** Du kan også bruke iPod nano som en ekstern disk ved å klikke på Oppsummering og markere «Håndter musikk manuelt» i Valg-delen. Du kan kopiere filer ved å flytte dem til og fra iPod nano.

Hvis du bruker iPod nano hovedsakelig som en disk, kan du hindre at iTunes åpnes automatisk når du kobler iPod nano til datamaskinen.

**Slik hindrer du at iTunes starter automatisk når du kobler iPod nano til datamaskinen:**

- 1 Marker iPod nano i iTunes-kildepanelet, og klikk deretter på Oppsummering-fanen.
- 2 Fjern markeringen for «Åpne iTunes når denne iPod-enheten kobles til» i Valg-delen.
- 3 Klikk på Ta i bruk.

## Bruke ekstrainnstillinger

Du kan stille inn dato og klokkeslett, klokker med ulike tidssoner, alarmer og dvaleinnstillinger på iPod nano. Du kan bruke iPod nano som stoppeklokke eller spille spill, og du kan låse iPod nano-skjermen.

### Stille inn og vise dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett stilles inn automatisk ved hjelp av datamaskinens klokke når du kobler til iPod nano, men disse innstillingene kan endres.

**Slik stiller du inn dato og klokkeslett:**

- 1 Velg Innstillinger > Dato og tid.
- 2 Velg ett eller flere av følgende valg:

Hvis du vil gjøre dette	Gjør du følgende
Angi tidssone	Velg Still inn tidssone, og velg en tidssone fra listen.
Stille inn dato og klokkeslett	Velg Still inn dato og tid. Endre verdien ved hjelp av klikkeflaten. Trykk på midtknappen for å gå til neste verdi.
Vise klokkeslettet i et annet format	Velg Klokkeslett, og trykk på midtknappen for å veksle mellom 12- og 24-timersformat.
Vise klokkeslettet i tittellinjen	Velg Klokke i tittellinjen, og velg Av eller På ved hjelp av midtknappen.

### Vise klokker for andre tidssoner

**Slik viser du klokker for andre tidssoner (hvis tilgjengelig) på iPod nano-skjermen:**

- 1 Velg Ekstra > Klokke.
- 2 Velg Ny klokke.
- 3 Velg et område, og velg deretter en by.  
Klokkene du velger, vises i en liste. Den siste klokken du har lagt til, vises sist.

**Slik sletter du en klokke:**

- 1 Velg klokken.
- 2 Velg Slett denne klokken, og bekreft ved å velge Slett i neste skjermbilde.

## Stille inn alarmen

Du kan stille inn en alarm for hvilke som helst av klokkene på iPod nano.

### Slik bruker du alarmfunksjonen på iPod nano:

- 1 Velg Ekstra > Klokke, og velg deretter klokken du vil stille inn en alarm for.
- 2 Velg Alarm.
- 3 Velg På for Alarm.
- 4 Velg Klokkeslett, og angi klokkeslettet når alarmen skal aktiveres.
- 5 Velg en lyd.

Hvis du velger Pip, høres alarmen fra den innebygde høyttaleren. Hvis du velger en spilleliste, må du koble iPod nano til høyttalere eller hodetelefoner for å høre alarmen.

Det vises et klokkesymbol ved siden av klokker du har stilt inn alarm for.

## Dvaleinnstilling

Du kan stille inn iPod nano til å slå seg av automatisk etter å ha spilt musikk eller en lysbilde-serie en viss tid.

### Slik stiller du inn dvaleinnstillingen:

- 1 Velg Ekstra > Klokke, og velg deretter en klokke.
- 2 Velg Dvaleinnstilling, og angi hvor lenge iPod nano skal spille.

Når du angir dvaleinnstillinger, vises et klokkesymbol og antallet minutter til iPod nano slår seg av, på Spilles nå-skjermen.

## Bruke stoppeklokken

Du kan bruke stoppeklokken når du trener, for å holde oversikten over tiden du bruker. Hvis du løper på bane, kan du også holde oversikt over rundetidene dine. Du kan spille musikk mens du bruker stoppeklokken.

### Slik bruker du stoppeklokken:

- 1 Velg Ekstra > Stoppeklokke > Tidtaker.
- 2 Velg Start for å starte tidtakingen.
- 3 Velg Runde etter hver runde for å registrere rundetider.  
Treningsøktens totaltid og de siste rundetidene vises på skjermen.
- 4 Velg Pause for å stoppe totaltid og rundetid, og klikk på Fortsett for å fortsette tidtakingen.
- 5 Velg Ferdig for å avslutte økten.

iPod nano tar vare på stoppeklokkeøkter inkludert datoer, klokkeslett og rundetider.

**Merk:** Når du har startet stoppeklokken, vil iPod nano være påslått så lenge Tidtaker-skjermen vises og stoppeklokken er i gang. Hvis du starter stoppeklokken og går til en annen meny og iPod nano ikke spiller musikk, stoppes stoppeklokken og iPod nano slår seg av automatisk etter noen få minutter.

#### **Slik viser eller sletter du en stoppeklokkeøkt:**

- 1 Velg Ekstra > Stoppeklokke.

En liste med arkiverte økter vises etter Tidtaker-menyobjektet.

- 2 Velg en økt for å vise informasjon om økten.

Du vil se dato og klokkeslett for når økten startet, totaltid for økten, rundetid for den raskeste og den langsomste runden, gjennomsnittlig rundetid og den siste rundetiden.

- 3 Hvis du vil slette en økt, trykker du på midtknappen og velger Slett.

## Spill

Du kan spille en rekke spill på iPod nano.

#### **Slik spiller du et spill:**

- Velg Ekstra > Spill, og velg et spill.

## Låse skjermen på iPod nano

Du kan angi en tallkombinasjon for å hindre at iPod nano brukes av noen uten din tillatelse. Når du låser en iPod nano som ikke er koblet til en datamaskin, må du oppgi en kombinasjon for å låse den opp og bruke den.

**Merk:** Dette fungerer på en annen måte enn låseknappen, som hindrer at iPod nano slås på ved at du uforvarende kommer borti kontrollene. Kombinasjonen hindrer at andre personer kan bruke skjermen på iPod nano.

#### **Slik angir du en kombinasjon på iPod nano:**

- 1 Velg Ekstra > Skjermlås > Velg kombinasjon.
- 2 Velg en kombinasjon på Angi ny kode-skjermen:
  - Velg det første tallet ved hjelp av klikkeflaten. Trykk på midtknappen for å bekrefte valget og gå til neste tall.
  - Bruk samme metode for å angi resten av tallene i koden. Du kan gå til neste tall ved å trykke på Neste/Framoverspoling-knappen og til forrige tall ved å trykke på Forrige/Tilbakespoling-knappen. Bekreft hele koden og gå tilbake til forrige skjerm ved å trykke på midtknappen når det siste tallet i kombinasjonen er valgt.

### Slik låser du skjermen på iPod nano:

- Velg Ekstra > Skjermlås > Slå på skjermlås > Lås.

Hvis du nettopp har stilt inn kombinasjonen, vil Lås allerede være valgt på skjermen. Du trenger bare å trykke på midtknappen for å låse iPod nano.

- ▶ **Tips:** Hvis du vil, kan du legge til Skjermlås-menyobjektet i hovedmenyen slik at iPod nano-skjermen kan låses raskt. Les «Legge til eller fjerne objekter i hovedmenyen» på side 9.

### Du kan låse opp iPod nano-skjermen på to måter:

- Oppgi kombinasjonen på iPod nano ved å velge tallene med klikkeflaten og deretter trykke på midtknappen for å bekrefte dem. Hvis du oppgir feil kombinasjon, blinker tallene rødt. Prøv på nytt.
- Koble iPod nano til den datamaskinen du vanligvis bruker den med, så låses iPod nano opp automatisk.

**Merk:** Hvis du prøver disse framgangsmåtene, men likevel ikke får låst opp iPod nano, kan du gjenoppbygge iPod nano. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren» på side 50.

### Slik endrer du en kombinasjon du har angitt:

- 1 Velg Ekstra > Skjermlås > Endre kombinasjon.
- 2 Oppgi den gjeldende kombinasjonen på Oppgi gammel kode-skjermen:
- 3 Angi en ny kombinasjon på Angi ny kode-skjermen.

**Merk:** Hvis du ikke husker den gjeldende kombinasjonen, må du gjenoppbygge iPod-programvaren for å kunne endre koden. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren» på side 50.

## Synkronisere kontakter, kalendere og oppgavelister

Du kan oppbevare kontaktinformasjon, kalenderhendelser og oppgavelister på iPod nano slik at du alltid har informasjonen tilgjengelig.

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.4 eller nyere, kan du synkronisere kontakt- og kalenderinformasjon fra Adressebok og iCal med iPod nano ved hjelp av iTunes. Hvis du bruker en versjon av Mac OS X som er eldre enn 10.4, kan du synkronisere informasjon ved hjelp av iSync. Synkronisering av informasjon ved hjelp av iSync krever iSync 1.1 eller nyere og iCal 1.0.1 eller nyere.

Hvis du bruker Windows 2000 eller Windows XP og du håndterer kontaktinformasjon ved hjelp av Outlook Express eller Microsoft Outlook 2003 eller nyere, kan du synkronisere kontaktinformasjonen med iPod nano ved hjelp av iTunes. Hvis du bruker Microsoft Outlook 2003 eller nyere for å håndtere kalenderinformasjon, kan du også synkronisere denne informasjonen.



**Slik synkroniserer du kontakter og kalendere hvis du har Mac OS X versjon 10.4 eller nyere:**

- 1 Koble iPod nano til datamaskinen.
- 2 Marker iPod nano i iTunes-kildepanelet, og klikk på Kontakter-fanen.
- 3 Bruk en av følgende framgangsmåter:
  - Hvis du vil synkronisere kontakter, markerer du «Synkroniser Adressebok-kontakter» i Kontakter-delen og velger et alternativ:
    - Hvis du vil synkronisere alle kontakter automatisk, klikker du på «Alle kontakter».
    - Hvis du vil synkronisere markerte kontaktgrupper automatisk, klikker du på «Markerte grupper» og markerer gruppene du vil synkronisere.Når du klikker på Ta i bruk, oppdaterer iTunes iPod nano med den kontaktinformasjon du har angitt, fra Adressebok.
  - Hvis du vil synkronisere kalendere, markerer du «Synkroniser iCal-kalendere» i Kalendere-delen og velger et alternativ:
    - Hvis du vil synkronisere alle kalenderne automatisk, markerer du «Alle kalendere».
    - Hvis du vil synkronisere markerte kalendere automatisk, markerer du «Markerte kalendere» og markerer kalenderne du vil synkronisere.Når du klikker på Ta i bruk, oppdaterer iTunes iPod nano med kalenderinformasjonen du har angitt.

**Slik synkroniserer du kontakt- og kalenderinformasjon ved hjelp av iSync på en Macintosh-maskin med en Mac OS X-versjon som er eldre enn 10.4:**

- 1 Koble iPod nano til datamaskinen.
- 2 Åpne iSync, og velg Enheter > Legg til enhet. Dette trinnet trenger du kun å utføre den første gangen du bruker iSync sammen med iPod nano.
- 3 Marker iPod nano, og klikk på Synkroniser nå. iSync overfører informasjon fra iCal og Mac OS X Adressebok til iPod nano.

Neste gang du vil synkronisere iPod nano, åpner du iSync og klikker på Synkroniser nå. Du kan også angi innstillinger slik at iPod nano synkroniseres automatisk når du kobler den til maskinen.

**Merk:** iSync overfører informasjon fra datamaskinen til iPod nano. Du kan ikke bruke iSync til å overføre informasjon fra iPod nano til datamaskinen.

### **Slik synkroniserer du kontakt- og kalenderinformasjon ved hjelp av Microsoft Outlook for Windows eller Outlook Express for Windows:**

- 1 Koble iPod nano til datamaskinen.
- 2 Marker iPod nano i iTunes-kildepanelet, og klikk på Kontakter-fanen.
- 3 Bruk en av følgende framgangsmåter:
  - Hvis du vil synkronisere kontakter, markerer du «Synkroniser kontakter fra» i Kontakter-delen. Velg Microsoft Outlook eller Outlook Express fra lokalmenyen. Deretter markerer du kontaktinformasjonen du vil synkronisere.
  - Hvis du vil synkronisere kalendere fra Microsoft Outlook, markerer du «Synkroniser kalendere fra Microsoft Outlook» i Kalendere-delen.
- 4 Klikk på Ta i bruk.

Du kan også overføre kontakt- og kalenderinformasjon til iPod nano manuelt. iPod nano må aktiveres som ekstern disk (les «Bruke iPod nano som en ekstern disk» på side 36).

### **Slik overfører du kontaktinformasjon manuelt:**

- 1 Koble iPod nano til maskinen, og åpne e-post- eller kontaktinformasjonsprogrammet du bruker. Overføring av kontaktinformasjon fungerer blant annet med Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage og Eudora.
- 2 Kopier filene til iPod ved å flytte dem rett fra programmets adressebok til Contacts-mappen på iPod.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å eksportere kontaktinformasjonen og så flytte de(n) eksporterte filen(e) til Contacts-mappen på iPod. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for e-post- eller adressebokprogrammet du bruker.

### **Slik overfører du avtaler og andre kalenderhendelser manuelt:**

- 1 Eksporter kalenderhendelser fra et kalenderprogram som bruker standard iCalendar-format (filnavnene slutter på .ics) eller vCal-format (filnavnene slutter på .vcs).
- 2 Flytt filene til Calendars-mappen på iPod nano.

**Merk:** Hvis du vil overføre oppgavelister til iPod nano manuelt, arkiverer du dem i en kalenderfil med filendelsen .ics eller .vcs.

### **Slik viser du kontaktinformasjon på iPod nano:**

- Velg Ekstra > Kontakter.

### **Slik viser du kalenderhendelser:**

- Velg Ekstra > Kalender.

### **Slik viser du oppgavelister:**

- Velg Ekstra > Kalender > Oppgaveliste.

## Oppbevare og lese notater

Du kan oppbevare og lese tekstnotater på iPod nano hvis enheten er aktivert for bruk som ekstern disk (les side 36).

- 1 Arkiver et dokument som tekstfil (.txt) i et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Legg filen i Notes-mappen på iPod nano.

### Slik leser du notatfiler:

- Velg Ekstra > Notater.

## Gjøre taleopptak

Du kan ta opp tale ved hjelp av en iPod nano-kompatibel mikrofon (ekstrautstyr som kan kjøpes fra [www.apple.com/no/ipodstore](http://www.apple.com/no/ipodstore)). Du kan oppbevare taleopptak på iPod nano og overføre dem til datamaskinen. Du kan stille inn at iPod nano skal ta opp med monolydkvalitet (22,05 kHz) hvis du vil spare plass, eller stereolydkvalitet (44,1 kHz) hvis du vil ha bedre kvalitet.

### Slik tar du opp tale:

- 1 Koble en mikrofon til Dock-tilkoblingen på iPod nano.
- 2 Velg lyd kvalitet, enten Lav eller Høy.
- 3 Start opptaket ved å velge Ta opp.
- 4 Hold mikrofonen nær munnen, og snakk. Du kan stanse opptaket midlertidig ved å velge Pause.
- 5 Når du er ferdig, velger du Stopp og Arkiver. Opptak arkiveres sortert etter dato og klokkeslett.

### Slik spiller du av et opptak:

- Velg Ekstra > Taleopptak, og velg opptaket du vil spille av.

**Merk:** Menyobjektet Taleopptak vises ikke hvis du aldri har koblet en mikrofon til iPod nano.

### Slik overfører du taleopptak til datamaskinen:

Talemeldingene arkiveres i WAV-format i Recordings-mappen på iPod nano. Hvis du aktiverer iPod nano for bruk som disk, kan du kopiere taleopptak ved å flytte dem fra mappen.

Hvis du lager taleopptak og iPod nano er stilt inn til å synkronisere sanger automatisk (les «Automatisk synkronisering av musikk» på side 21), overføres taleopptakene automatisk til en spilleliste i iTunes (og fjernes fra iPod nano) når du kobler til iPod nano. Taleopptak-spillelisten vises i kildepanelet.

## Informasjon om iPod nano-tilbehør


Det følger med noen tilbehørsenheter når du kjøper iPod nano. I tillegg er det tilgjengelig mye tilbehør fra [www.apple.com/no/ipodstore](http://www.apple.com/no/ipodstore).

Noen av de tilgjengelige tilbehørsenhetene:

- iPod In-Ear Headphones (hodetelefoner av ørepluggtypen)
- iPod Hi-Fi
- iPod nano Armband (andre generasjon)
- iPod nano Dock (andre generasjon)
- iPod nano Lanyard Headphones (andre generasjon)
- iPod Radio Remote (fjernkontroll med radio)
- iPod Universal Dock
- iPod USB Power Adapter (strømforsyningsenhet)
- Nike + iPod Sport Kit
- World Travel Adapter Kit (reiseadaptersett)
- Tilleggsutstyr fra tredjepartsleverandører – for eksempel høyttalere, hodetelefoner, bæresesker, mikrofoner, bilstereoadaptere, strømforsyningsadaptere og annet

### Slik bruker du øretelefonene:

- Koble øretelefonene til hodetelefonutgangen. Plasser deretter pluggene i ørene som vist.

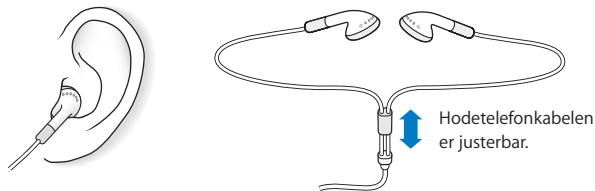

**ADVARSEL:** Permanente hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes med høyt volum. Still inn volumnivået til et trygt nivå. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du hører ringing i ørene eller får problemer med å oppfatte tale, bør du slutte å bruke iPod og få utført en hørselskontroll. Jo høyere volumet er, dess mindre tid tar det før hørselen blir påvirket. Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

- Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.
- Unngå å øke volumet for å overdøve støyende omgivelser.
- Reduser volumet hvis du ikke kan høre at folk snakker like ved.

Hvis du vil vite hvordan du stiller inn en volumnivåbegrensning på iPod nano, leser du «Angi volumbegrensning» på side 26.

De fleste problemer med iPod nano kan løses raskt ved å følge tipsene i dette kapitlet.

## Husk: Nullstill, prøv på nytt, start på nytt, installer på nytt, gjenoppbygg

Husk disse fem grunnleggende forslagene hvis det oppstår problemer med iPod nano. Prøv disse trinnene ett av gangen til problemet er løst. Hvis et av de følgende forslagene ikke hjelper, leser du videre for å finne løsninger for spesifikke problemer.

- *Nullstill* iPod nano. Les «Generelle forslag», nedenfor.
- *Prøv på nytt* med en annen USB-utgang hvis iPod nano ikke vises i iTunes.
- *Start maskinen på nytt*, og forsikre deg om at de nyeste programvareoppdateringene er installert.
- *Installer på nytt*. Du kan laste ned den nyeste versjonen av iTunes-programvaren fra Internett.
- *Gjenoppbygg* iPod nano. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren» på side 50.

## Generelle forslag

De fleste problemer med iPod nano kan løses ved å nullstille den. Først forsikrer du deg om at iPod nano er ladet.

### Slik nullstiller du iPod nano:

- 1 Slå låseknappen på og deretter av igjen.
- 2 Hold nede meny- og midtknappen samtidig i minst 6 sekunder, til Apple-logoen vises.

### Hvis iPod nano ikke slår seg på eller ikke reagerer

- Forsikre deg om at låseknappen ikke er i låsestilling.
- Det er mulig at iPod nano-batteriet må lades opp. Koble iPod nano til datamaskinen eller til en Apple iPod Power Adapter, og la batteriet lades opp. Se etter lynsymbolet på iPod nano-skjermen, som viser at iPod nano-batteriet er under opplading.

For å lade batteriet kobler du iPod nano til en høyeffekts USB- eller FireWire-utgang på maskinen. Du kan ikke lade batteriet ved å koble iPod nano til en USB-utgang på tastaturet. Du kan koble iPod nano til en FireWire-utgang ved hjelp av en iPod Dock Connector-til-FireWire-kabel (ekstra utstyr) hvis du kun skal lade iPod nano. Det er ikke støtte for overføring av informasjon til iPod nano ved hjelp av FireWire.

- Prøv de fem trinnene, ett av gangen, til iPod nano reagerer.

#### **Hvis du vil koble fra iPod nano når meldingen «Ikke koble fra» vises**

- Hvis iPod nano overfører musikk, venter du til overføringen er ferdig.
- Marker iPod nano i kildepanelet, og klikk på Mat ut-knappen (⏏).
- Hvis iPod nano forsvinner fra listen over enheter i kildepanelet, men det likevel står «Ikke koble fra» på iPod nano-skjermen, kan du koble fra iPod nano.
- Hvis iPod nano ikke forsvinner fra listen over enheter i kildepanelet, flytter du iPod nano-symbolet fra skrivebordet til papirkurven (hvis du bruker en Mac) eller klikker på ikonet for trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet og velger iPod nano (hvis du bruker en Windows-PC). Hvis «Ikke koble fra»-meldingen fremdeles vises, starter du maskinen på nytt og mater ut iPod nano en gang til.

#### **Hvis iPod nano ikke spiller musikk**

- Forsikre deg om at låseknappen ikke er i låsestilling.
- Kontroller at pluggen til hodetelefonene er satt helt inn.
- Kontroller at volumet ikke er skrudd ned. Hvis det vises et låssymbol til høyre for volumlinjen, betyr det at det er angitt en volumbegrensning. Du kan endre eller fjerne den ved å velge Innstillinger > Volumbegrensning. Les «Angi volumbegrensning» på side 26.
- Det er mulig at iPod nano er i pausemodus. Prøv å trykke på Start/Pause-knappen.
- Forsikre deg om at du bruker iTunes 7 eller nyere (gå til [www.apple.com/no/ipod/start](http://www.apple.com/no/ipod/start)). Sanger som er kjøpt fra iTunes Store ved hjelp av tidligere versjoner av iTunes, kan ikke spilles på iPod nano før du oppgraderer iTunes.
- Hvis du bruker iPod nano Dock, kontrollerer du at iPod nano er satt ordentlig på plass i Dock og at alle kabler er riktig koblet til.
- Hvis du bruker linjeutgangen for lyd på Dock, kontrollerer du at de eksterne høyttalerne eller stereoanlegget er slått på og fungerer.

#### **Hvis du kobler iPod nano til datamaskinen og ingenting skjer**

- Forsikre deg om at du har installert den nyeste iTunes-programvaren fra [www.apple.com/no/ipod/start](http://www.apple.com/no/ipod/start).
- Prøv å koble enheten til en annen USB-utgang på maskinen.

**Merk:** Vi anbefaler at du bruker en USB 2.0-utgang for tilkobling av iPod nano. USB 1.1 er betydelig langsommere enn USB 2.0. Hvis du har en Windows-PC som ikke har en USB 2.0-utgang, er det i mange tilfeller mulig å kjøpe et USB 2.0-kort. Hvis du vil vite mer, kan du gå til [www.apple.com/no/ipodstore](http://www.apple.com/no/ipodstore).

- Det er mulig at det er nødvendig å nullstille iPod nano (les side 45).
- Hvis du kobler iPod nano til en bærbar datamaskin ved hjelp av en iPod Dock Connector-til-USB 2.0-kabel, kobler du den bærbare maskinen til strømmettet før du kobler til iPod nano.
- Kontroller at du har all nødvendig maskin- og programvare. Les «Hvis du vil kontrollere systemkravene en gang til» på side 48.
- Kontroller kabeltilkoblingene. Koble fra kabelen i begge ender, og forsikre deg om at det ikke finnes fremmedlegemer i USB-utgangene. Koble deretter kabelen ordentlig til igjen. Forsikre deg om at pluggene settes inn riktig vei i kontaktene. De kan settes inn kun én vei.
- Prøv å starte datamaskinen på nytt.
- Hvis ingen av disse forslagene løser problemet, er det mulig du må gjenoppbygge iPod-programvaren. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren» på side 50.

#### **Hvis iPod nano viser meldingen «Gjenoppbygg med iTunes»**

- Forsikre deg om at du har installert den nyeste versjonen av iTunes på datamaskinen (last den ned fra [www.apple.com/no/ipod/start](http://www.apple.com/no/ipod/start)).
- Koble iPod nano til datamaskinen. Når iTunes starter, følger du instruksjonene på skjermen for å gjenoppbygge iPod nano.
- Hvis gjenoppbygging av iPod nano ikke løser problemet, er det mulig at iPod nano må repareres. Du kan avtale service på service- og supportwebstedet for iPod: [www.apple.com/no/support/ipodnano/service](http://www.apple.com/no/support/ipodnano/service)

#### **Hvis du ikke får overført en sang eller et annet objekt til iPod nano**

Sangen kan være kodet i et format som ikke støttes av iPod nano. Følgende lydformater støttes av iPod nano. Disse formatene omfatter også formater for lydbøker og podcaster:

- AAC (M4A, M4B, M4P, opptil 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimert format med høy kvalitet)
- MP3 (opptil 320 kbps)
- MP3 variabel bitfrekvens (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, format 2, 3 og 4)
- AIFF

En sang som er kodet i Apple Lossless-formatet, har full CD-lydkvalitet, men tar bare omtrent halvparten så mye plass som sanger som er kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sangen tar enda mindre plass hvis den er kodet i AAC- eller MP3-format. Når du importerer musikk fra CDer ved hjelp av iTunes, er standardinnstillingen at sangene konverteres til AAC-formatet.

Hvis du bruker iTunes for Windows, kan du konvertere ubeskyttede WMA-filer til AAC eller MP3. Dette kan være nyttig hvis du har musikk som er kodet med WMA-formatet.

iPod nano har ikke støtte for følgende filformater: WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydfiler eller audible.com format 1.

Hvis du har en sang i iTunes som ikke støttes av iPod nano, kan du konvertere den til et format som iPod nano støtter. Hvis du vil vite mer, kan du slå opp i iTunes Hjelp.

### **Hvis du ved en feiltagelse velger et språk på iPod nano som du ikke forstår**

Du kan tilbakestille språkinnstillingen.

- 1 Hold nede menyknappen til hovedmenyen vises.
- 2 Velg det femte menyelementet (Innstillinger).
- 3 Velg det nederste menyobjektet (Reset all settings).
- 4 Velg menyobjekt nummer to (Reset/Tilbakestill), og velg et språk.

Andre innstillinger på iPod nano, for eksempel repetering, blir også tilbakestilt.

**Merk:** Hvis du har lagt til eller fjernet objekter i hovedmenyen på iPod nano (les «Legge til eller fjerne objekter i hovedmenyen» på side 9), er det mulig at Innstillinger-menyen befinner seg et annet sted i menyhierarkiet. Hvis du ikke finner Reset All Settings-menyobjektet, kan du gjenoppbygge iPod nano, slik at den får de samme innstillingene som da den var ny, og velge et språk du forstår. Les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren» på side 50.

### **Hvis du kobler iPod nano til en kameratilkoblingsenhet og det ikke skjer noe**

Du må først importere bilder fra kameraet til datamaskinen og deretter overføre bildene til iPod nano. Du kan ikke overføre bilder ved å koble et kamera direkte til iPod nano.

En del andre produkter fra tredjepartsleverandører kan ikke kobles direkte til iPod nano. Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/support/ipod](http://www.apple.com/no/support/ipod).

### **Hvis du vil kontrollere systemkravene en gang til**

Hvis du vil bruke iPod nano, må du ha:

- Én av følgende datamaskinkonfigurasjoner:
  - Macintosh-maskin med USB-utgang (USB 2.0 anbefales)
  - Windows-PC med USB-port eller USB-kort installert (USB 2.0 anbefales)
- Ett av følgende operativsystemer: Mac OS X versjon 10.3.9 eller nyere, Windows 2000 med Service Pack 4 eller nyere eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller nyere
- iTunes 7 eller nyere (du kan laste ned iTunes fra [www.apple.com/no/ipod/start](http://www.apple.com/no/ipod/start))



Hvis Windows-PCen ikke har en høyeffekts USB-port, kan du kjøpe og installere et USB 2.0-kort. Hvis du vil vite mer, kan du gå til [www.apple.com/no/ipodstore](http://www.apple.com/no/ipodstore).



Høyeffekts USB 2.0-utgang

**Merk:** Du kan koble iPod nano til en FireWire-utgang (IEEE 1394) hvis du skal lade den, men ikke hvis du skal overføre musikk eller andre lydfiler.



6-pinner FireWire 400-utgang  
(IEEE 1394)

På Macintosh anbefales iPhoto 4.0.3 eller nyere for overføring av bilder og albumer til iPod nano. Denne programvaren er valgfri. Det er mulig at iPhoto allerede er installert på Macintosh-maskinen. Se i Programmer-mappen. Hvis du har iPhoto 4, kan du oppdatere programmet ved å velge Apple (🍏) > Programvareoppdatering.

På en PC med Windows kan iPod nano overføre bildesamlinger automatisk fra Adobe Photoshop Album 2.0 eller nyere og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller nyere, som er tilgjengelig fra [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Denne programvaren er valgfri.

iPod nano kan overføre digitale bilder fra mapper på harddisken på både Macintosh-maskiner og Windows-PCer.

### Hvis du vil bruke iPod nano sammen med både en Mac og en Windows-PC

Hvis du bruker iPod nano med en Mac og du vil bruke den med en Windows-PC, må du gjenoppbygge iPod-programvaren slik at den kan brukes med PCen (les «Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren» på side 50 nedenfor). Når du gjenoppbygger iPod nano-programvaren, slettes alle data på enheten, inkludert alle sanger.

Du kan ikke bruke iPod nano på en Mac og så på en Windows-PC uten å først slette alle data på iPod nano.

### Hvis du låser iPod nano-skjermen og ikke kan låse den opp

Hvis du kobler iPod nano til datamaskinen den er autorisert til å brukes med, skal iPod nano låses opp automatisk. Hvis maskinen som iPod nano er autorisert til å brukes med, ikke er tilgjengelig, kan du koble iPod nano til en annen maskin og gjenoppbygge iPod nano-programvaren ved hjelp av iTunes. Du finner mer informasjon i neste avsnitt.

Hvis du vil endre skjermlåskombinasjonen, men ikke husker den gjeldende kombinasjonen, må du gjenoppbygge iPod-programvaren. Deretter kan du angi en ny kombinasjon.

## Oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren

Du kan bruke iTunes til å oppdatere og gjenoppbygge iPod nano-programvaren. Vi anbefaler at du oppdaterer iPod nano slik at den har den nyeste programvaren. Du kan også gjenoppbygge programvaren, noe som tilbakestiller iPod nano til originaltilstanden.

- Hvis du velger å oppdatere, oppdateres programvaren uten at innstillingene og sangene på iPod påvirkes.
- Hvis du velger å gjenoppbygge, slettes alle data på iPod nano, inkludert sanger, filer, kontaktinformasjon, bilder, kalenderinformasjon og alle andre data. Alle iPod nano-innstillinger tilbakestilles til slik de var da enheten var ny.

### Slik oppdaterer eller gjenoppbygger du iPod nano:

- 1 Forsikre deg om at du har Internett-tilgang og har installert den nyeste versjonen av iTunes fra [www.apple.com/no/ipod/start](http://www.apple.com/no/ipod/start).
- 2 Koble iPod nano til datamaskinen.
- 3 Marker iPod nano i kildepanelet, og klikk på Oppsummering-fanen.  
I Versjon-delen kan du se om iPod nano er oppdatert eller om du må installere en nyere versjon av programvaren.
- 4 Klikk på Oppdater for å installere den nyeste versjonen av programvaren.
- 5 Hvis det er nødvendig, klikker du på Gjenoppbygg for å gjenoppbygge iPod nano med standardinnstillingene (dette sletter alle data på iPod nano). Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenoppbyggingsprosessen.

Denne delen inneholder viktig informasjon om sikkerhet for og håndtering av Apples iPod-enheter.



Av sikkerhetshensyn bør du lese all sikkerhetsinformasjonen som følger og bruksinstruksjonene for iPod nano før du bruker enheten.

Ta vare på *Sikkerhetsveiledning for iPod* og funksjonsoversikten for iPod nano, slik at du alltid har dem tilgjengelig.

## Viktig sikkerhetsinformasjon

**ADVARSEL:** Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det medføre brann, elektrisk sjokk eller andre former for skade på personer og eiendom.

**Håndtering av iPod nano** Ikke bøy, slipp, klem, stikk hull på, sett fyr på eller åpne iPod nano.

**Unngå vann og fuktige omgivelser** Ikke bruk iPod nano i regnet, eller i nærheten av vasker og andre fuktige omgivelser. Vær forsiktig slik at det ikke kommer mat eller væske inn i iPod nano. Hvis iPod nano blir våt, kobler du fra alle kabler, slår av iPod nano og setter låseknappen (hvis tilgjengelig) i låst posisjon før du rengjør enheten. La enheten bli ordentlig tørr før du slår den på igjen.

**Reparere iPod nano** Ikke prøv å reparere iPod nano selv. iPod nano inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service på. Hvis du vil ha serviceinformasjon, velger du iPod Hjelp fra Hjelp-menyen i iTunes eller går til [www.apple.com/no/support/ipod/service](http://www.apple.com/no/support/ipod/service). Det oppladbare batteriet i iPod nano bør kun byttes ut av Apple-autoriserte serviceleverandører. Du finner mer informasjon om batterier på [www.apple.com/no/batteries](http://www.apple.com/no/batteries).

**Bruke iPod USB Power Adapter (selges separat)** Hvis du lader iPod nano ved hjelp av iPod USB Power Adapter (kjøpes separat fra [www.apple.com/no/ipodstore](http://www.apple.com/no/ipodstore)), må du kontrollere at strømforsyningsenheten er riktig satt sammen før du kobler den til strømnettet. Deretter setter du iPod USB Power Adapter ordentlig på plass i et strømuttak. Ikke koble iPod USB Power Adapter til eller fra med våte hender. Ikke bruk andre strømforsyningsenheter enn Apple iPod-strømforsyningsenheter for å lade iPod nano.

iPod USB Power Adapter kan bli varm ved vanlig bruk. Sørg for at iPod USB Power Adapter ikke dekkes til, og vær forsiktig når du håndterer enheten.

Koble fra iPod USB Power Adapter hvis en av følgende situasjoner oppstår:

- Strømkabelen eller -kontakten er ødelagt.
- Strømforsyningsenheten blir utsatt for regn, væske eller annen fuktighet.
- Selve strømforsyningsenheten er skadet.
- Du tror at strømforsyningsenheten trenger service eller reparasjon.
- Du vil rengjøre strømforsyningsenheten.

**Unngå hørselsskader** Varige hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes med høyt volum. Still inn volumnivået til et trygt nivå. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du hører ringing i ørene eller får problemer med å oppfatte tale, bør du slutte å bruke iPod og få utført en hørselskontroll. Jo høyere volumet er, dess mindre tid tar det før hørselen blir påvirket. Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

- Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.
- Unngå å øke volumet for å overdøve støyfulle omgivelser.
- Reduser volumet hvis du ikke kan høre at folk snakker like ved.

Hvis du vil vite hvordan du angir et maksimalt volumnivå på iPod nano, leser du «Angi volumbegrensning» på side 26.

**Bruke hodetelefoner sikkert** Bruk av hodetelefoner mens du fører et kjøretøy anbefales ikke og er ulovlig enkelte steder. Vær forsiktig og oppmerksom når du kjører. Slå av iPod nano hvis du finner det forstyrrende eller distraherende mens du bruker et framkomstmiddel eller utfører en aktivitet som krever din fulle oppmerksomhet.

Vær forsiktig når du bruker iPod-hodetelefoner med halssnor (kjøpes separat fra [www.apple.com/no/ipodstore](http://www.apple.com/no/ipodstore)). Enkelte aktiviteter kan medføre fare for personskade, spesielt hvis halssnoren setter seg fast.

**Anfall, bevisstløshet og overanstrengelse av øynene** Hvis du har besvimt eller opplevd å få anfall, eller hvis noen i familien din har opplevd slike situasjoner, tar du kontakt med en lege før du spiller spill på iPod (hvis tilgjengelig). Slå av enheten og ta kontakt med en lege hvis du opplever: Kramper, rykninger rundt øyet, muskelsammen- trekninger, tap av bevissthet, ufrivillige bevegelser eller desorientering. Når du ser på videoer eller spiller spill på iPod (hvis tilgjengelig), bør du unngå langvarig bruk og ta pauser for å unngå overanstrengelse av øynene.

## Viktig informasjon om håndtering

**VARSEL:** Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på iPod nano eller annen eiendom.

**Bære med deg iPod nano** iPod nano inneholder følsomme komponenter. I noen tilfeller inkluderer dette en harddisk. Ikke bøy, slipp eller klem iPod nano. Du kan beskytte iPod nano mot riper ved å bruke en av de mange bæreveskene som selges separat.

**Bruke plugg og utganger** Tving aldri en plugg inn i en utgang. Kontroller at det ikke er noe som blokkerer utgangen. Hvis pluggen ikke passer inn i utgangen uten at du må bruke kraft, passer de antakelig ikke sammen. Forsikre deg om at pluggen passer til utgangen, og at pluggen er satt inn riktig vei.

**Bruke iPod nano under riktige temperaturforhold** Bruk iPod nano på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 35 °C. Spilletiden til iPod kan bli midlertidig redusert ved lave temperaturer.

Oppbevar iPod nano på et sted der temperaturen alltid er mellom –20 og 45°C. Temperaturen i en parkert bil kan ofte overskride disse grensene, så du bør ikke la iPod nano ligge igjen i bilen.

Når du bruker iPod nano eller lader batteriet, er det normalt at iPod nano blir varm. Utsiden av iPod nano fungerer som en kjølede overflate som overfører varme fra innsiden av enheten til den kjølige luften på utsiden.

**Holde iPod nano ren** Når du skal rengjøre iPod nano, kobler du fra alle kabler, slår av iPod nano og setter låseknappen (hvis tilgjengelig) i låst posisjon. Deretter bruker du et mykt, lett fuktet og lofritt tøystykke. Pass på at fukt ikke kommer inn i åpningene. Ikke bruk vaskemidler for vinduer, husholdningsvaskemidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler når du skal rengjøre iPod nano.

**Avhending av iPod nano** Hvis du vil ha informasjon om riktig avhending av iPod nano, inkludert annen viktig informasjon om retningslinjer, slår du opp i funksjonsoversikten for iPod nano.

## Du finner mer informasjon om hvordan du bruker iPod nano i det skjermbaserte hjelpsystemet og på Internett.

Følgende tabell viser hvor du finner mer informasjon om iPod-relatert programvare og service.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Service og support, diskusjonsforaer og nedlasting av Apple-programvare	Gå til: <a href="http://www.apple.com/no/support/ipod">www.apple.com/no/support/ipod</a>
De nyeste veiviserne, tipsene og rådene om hvordan du får mest mulig glede av iPod nano	Gå til: <a href="http://www.apple.com/no/support/ipod/howto">www.apple.com/no/support/ipod/howto</a>
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes Hjelp. Du finner et opplæringsopplegg for iTunes (ikke tilgjengelig på alle språk) på: <a href="http://www.apple.com/no/support/itunes">www.apple.com/no/support/itunes</a>
Bruk av iPhoto (med Mac OS X)	Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto Hjelp.
Bruk av iSync (med Mac OS X)	Åpne iSync, og velg Hjelp > iSync Hjelp.
Bruk av iCal (med Mac OS X)	Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal Hjelp.
Siste nytt om iPod nano	Gå til: <a href="http://www.apple.com/no/ipod">www.apple.com/no/ipod</a>
Registrering av iPod nano	Du registrerer iPod ved å installere iTunes og koble iPod til datamaskinen.
Finne serienummeret til iPod nano	Se på baksiden av iPod nano, eller velg Innstillinger > Om.
Garantiservice	Først følger du rådene i denne boken, den skjermbaserte hjelpen og ressurser på Internett. Deretter går du til: <a href="http://www.apple.com/no/support/ipodnano/service">www.apple.com/no/support/ipodnano/service</a>

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):* Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### European Community

Complies with European Directives 72/23/EEC and 89/336/EEC.



## Om avhending og resirkulering

iPod inneholder et batteri. Avhending av iPod må skje i samsvar med lokale miljøforskrifter og retningslinjer.

Du finner informasjon om Apples program for resirkulering på: [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



**Taiwan:**



廢電池請回收

**European Union—Disposal Information:** This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.



## Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter.

Du finner mer informasjon på: [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment)

© 2007 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Finder, FireWire-logoen, iPod Hi-Fi og Shuffle er varemerker for Apple Inc. Apple Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. NIKE og NIKE-logoen er varemerker for NIKE, Inc. og datterselskapene til NIKE, og brukes under lisens. Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes ytelse eller anvendelsesområde. Alle overenskomster, avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-0969/4-2007