



iPod nano
Funktionsguide


Innehåll

Kapitel 1	4 Grundläggande om iPod nano
	5 iPod nano i överblick
	5 Använda reglagen på iPod nano
	8 Avaktivera iPod nano-reglagen
	9 Använda menyerna på iPod nano
	10 Ansluta och koppla från iPod nano
Kapitel 2	15 Musikfunktioner
	15 Om iTunes
	16 Importera musik till datorn
	19 Ordna din musik
	20 Föra över musik och podcaster till iPod nano
	24 Spela musik
	29 Lyssna på podcaster
	30 Lyssna på ljudböcker
	30 Lyssna på FM-radio
Kapitel 3	31 Bildfunktioner
	31 Importera bilder
	34 Visa bilder
Kapitel 4	36 Extrafunktioner och tillbehör
	36 Använda iPod nano som en extern lagringsenhet
	37 Extrainställningar
	40 Synkronisera kontakter, kalendrar och uppgiftslistor
	43 Spara och läsa anteckningar
	43 Spela in röstmemon
	44 Om iPod nano-tillbehör
Kapitel 5	45 Tips och felsökning
	45 Allmänna råd
	50 Uppdatera och återställa iPod nano-programvara

Kapitel 6	51	Säkerhet och rengöring
	51	Viktig säkerhetsinformation
	53	Viktig information om hantering
Kapitel 7	54	Mer information, service och support

Gratulerar till köpet av iPod nano. Läs det här avsnittet och lär dig funktionerna i iPod nano, hur du använder reglagen och mycket mer.

Du använder iPod nano genom att lägga musik, bilder och andra filer på datorn och sedan föra över dem till iPod nano.

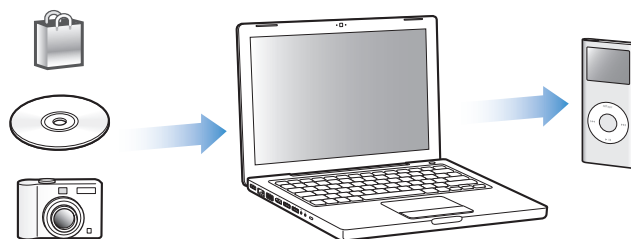


iPod nano är en musikspelare och mycket mer. Använd iPod nano till att:

- Synkronisera låtar och digitala bilder så att du kan lyssna och titta när du är i farten
- Lyssna på podcaster, som fungerar som radioprogram som du kan hämta på Internet
- Visa bilder som bildspel med musik
- Lyssna på ljudböcker du köpt från iTunes Store eller audible.com
- Använda iPod nano som en extern enhet och lagra eller säkerhetskopiera filer och andra data
- Synkronisera kontakter, kalendrar och uppgiftslistor från datorn
- Spela spel, spara textanteckningar, ställa in alarm med mera

iPod nano i överblick

Lär dig reglagen på iPod nano:

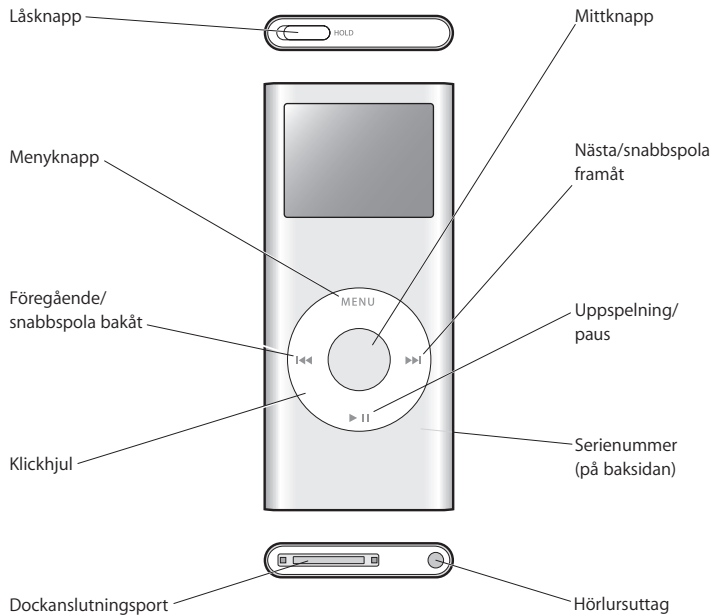

Använda reglagen på iPod nano

Reglagen på iPod nano är enkla att hitta och använda. Slå på iPod nano genom att trycka på någon av knapparna. Huvudmenyn visas.



Använd klickhjulet och mittknappen till att navigera i menyer, spela upp spår, ändra inställningar och visa information. Markera ett menyalternativ genom att röra tummen lätt över klickhjulet. Välj alternativet genom att trycka på mittknappen. Vill du gå tillbaka till den föregående menyn trycker du på menyknappen på klickhjulet.

Här är några fler saker du kan göra med reglagen på iPod nano.

Vill du	Gör så här
Slå på iPod nano	Tryck på någon knapp.
Stänga av iPod nano	Tryck ner och håll in uppspelning/paus (▶).
Tända belysningen	Tryck på någon knapp eller använd klickhjulet.
Avaktivera reglagen på iPod nano (så att inget händer om du råkar trycka på dem)	Skjut låsknappen till låst läge (ett orange streck visas).
Starta om iPod nano (om iPod nano inte svarar)	Skjut låsknappen till låst läge och tillbaka igen. Tryck sedan ner och håll in mittknappen och menyknappen i ungefär sex sekunder tills Apples logotyp visas.
Välja ett menyalternativ	Rulla fram till alternativet och tryck på mittknappen.
Gå till föregående meny	Tryck på menyknappen.
Gå tillbaka till huvudmenyn	Tryck på och håll mer menyknappen.
Bläddra fram ett spår	Välj Musik från huvudmenyn.
Spela upp ett spår	Markera ett spår och klicka på mittknappen eller uppspelning/paus (▶). iPod nano måste vara utmatad från datorn för att det ska gå att spela upp musik.
Göra paus i ett spår	Tryck på uppspelning/paus (▶) eller koppla ur hörlurarna.
Ändra volym	Använd klickhjulet när du är i skärmen Nu spelas.
Spela upp alla spår i en lista	Markera listans titel (titeln på t.ex. ett album eller en spellista) och tryck på uppspelning/paus (▶).
Spela alla spår i slumpvis ordning	Välj Blanda spår från huvudmenyn.
Hoppa till olika delar av ett spår	Tryck på mittknappen i fönstret Nu spelas så visas skrubbningslisten. Med den kan du rulla till önskad del i spåret. Tryck på mittknappen för att börja spela upp från den punkten.
Hoppa till nästa låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck på nästa/snabbspola framåt (▶▶).
Börja om från början på ett spår	Tryck på föregående/snabbspola bakåt (◀◀).
Spela föregående låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck två gånger på föregående/snabbspola bakåt (◀◀).
Snabbspola en låt framåt eller bakåt	Tryck ner och håll in nästa/snabbspola framåt (▶▶) eller föregående/snabbspola bakåt (◀◀).
Lägga till ett spår i On-The-Go-spellistan	Markera ett spår och håll mittknappen nertryckt tills spårtiteln blinkar.
Hitta serienumret för iPod nano	Välj Inställningar > Om från huvudmenyn eller titta på baksidan av iPod nano.

Snabbt bläddra igenom långa listor

Om du har många spår eller andra objekt kan du snabbt bläddra igenom en lång lista genom att röra tummen snabbt på klickhjulet.

Obs! Det finns inte stöd för alla språk.

Så här bläddrar du snabbt:

- 1 Flytta tummen snabbt på klickhjulet så visas en bokstav på skärmen.
- 2 Utan att lyfta tummen navigerar du genom alfabetet med klickhjulet tills du kommer till första bokstaven för det objekt du letar efter.
Du kommer då till första objektet som börjar på den bokstaven i listan. Objekt som börjar med en symbol eller en siffra visas före bokstaven "A".
- 3 Återgå till normal bläddring genom att lyfta på tummen (eller håll tummen stilla i någon sekund).
- 4 Navigera fram till objektet med klickhjulet.

Söka efter musik

Du kan söka i iPod nano efter spår, spellistor, albumtitlar, artistnamn, podcaster och ljudböcker. Sökfunktionen söker inte i anteckningar, kalenderobjekt, kontakter eller låttexter.

Så här söker du i iPod nano:

- 1 Välj Sök från menyn Musik.
- 2 Ange en söksträng genom att navigera i alfabetet med klickhjulet och bekräfta tecken med ett tryck på mittknappen .
iPod nano startar sökningen så fort du anger det första tecknet, och resultaten visas på sökskärmen. Om du t.ex. anger "b" visar iPod nano alla musikobjekt som innehåller bokstaven "b". Om du anger "ab" visar iPod nano alla objekt som innehåller den bokstavssekvensen.
Ange mellanslag genom att trycka på knappen nästa/snabbspola.
Ta bort föregående tecken genom att klicka på bakåtpilen eller trycka på knappen nästa/snabbspola framåt.
- 3 Klicka på Klar så visas en resultatlista som du kan navigera i.
Spår i resultatlistan visas utan symbol. Andra objekt har en symbol före namnet för att visa vilken typ av objekt det är: album (🎵), artist (👤), ljudbok (📖) och podcast (🎧).
Tryck på menyknappen för att gå tillbaka till Sök.

Ställa in klickhulets ljud

När du bläddrar igenom olika menyobjekt kan det höras ett klickljud från den inbyggda högtalaren i iPod nano. Det visar att klickhulet fungerar. Du kan ställa in att klickljudet ska spelas i hörlurarna istället, eller stänga av det.

Så här styr du hur iPod nano spelar upp klickhulsjudet:

- Välj Inställningar från iPod nanos huvudmeny och följ anvisningarna nedan:

Ställ in klickljud på	Om du vill
Hörlurar	Ställa in att klickhulsjudet ska spelas i hörlurarna
Av	Slå av klickhulsjudet
Högtalare	Ställa in att klickhulsjudet ska spelas i den inbyggda iPod nano-högtalaren
Båda	Ställa in att klickhulsjudet ska spelas i både den inbyggda iPod nano-högtalaren och hörlurarna

Avaktivera iPod nano-reglagen

Om du har iPod nano i fickan och inte vill trycka på några reglage eller slå på den av misstag, kan du avaktivera dem med låsknappen.

- Skjut låsknappen till låst läge (ett orange streck visas).



Använda menyerna på iPod nano

När du slår på iPod nano visas huvudmenyn. Välj menyalternativ för att utföra åtgärder och gå till andra menyer. Symbolerna högst upp på skärmen visar status för iPod nano.



I tabellen beskrivs alternativen i huvudmenyn på iPod nano.

Skärmobjekt	Funktion
Uppspelningsstatus	Uppspelningsymbolen (▷) visas när ett spår spelas. Paussymbolen (⏸) visas när du har gjort paus i ett spår.
Låssymbol	Låssymbolen visas när låsknappen (på ovarsidan av iPod nano) är i låst läge. Det innebär att reglagen på iPod nano är avaktiverade.
Menyrubrik	Visar rubriken för den aktuella menyn.
Batteristatus	Batterisymbolen visar en uppskattning av batteriets nuvarande laddning. När batteriet laddas animeras symbolen.
Menyobjekt	Rulla genom menyobjekt med klickhjulet. Välj ett objekt genom att trycka på mittknappen. En pil bredvid ett menyobjekt visar att du kommer till en annan meny om du väljer objektet.

Lägga till eller ta bort alternativ i huvudmenyn

Du kan lägga till objekt du ofta använder i huvudmenyn på iPod nano. Exempelvis kan du lägga till alternativet "Spår" i huvudmenyn, så att du inte behöver välja Musik och sedan Spår.

Så här lägger du till eller tar bort alternativ i huvudmenyn:

- 1 Välj Inställningar > Huvudmeny.
- 2 För varje objekt du vill visa i huvudmenyn ändrar du alternativet "Av" till "På".

Ställa in belysningen

Du kan ställa in att belysningen ska tändas under en viss tid när du trycker på en knapp eller använder klickhjulet. Standardinställningen är 10 sekunder.

- Välj Inställningar > Belysningstimer och välj sedan den tid du vill ha.

Även om du inte ställer in belysningstimmern kan du tända belysningen när du vill genom att trycka på någon knapp eller använda klickhjulet. Belysningen slås av efter några sekunder.

Välja språk

Du kan ställa in iPod nano på att använda olika språk.

- Välj Inställningar > Språk och välj sedan ett språk från listan.

Ansluta och koppla från iPod nano

Du ansluter iPod nano till datorn när du vill synkronisera musik, bilder eller filer, och när du vill ladda batteriet. Koppla loss iPod nano när du är klar.


Ansluta iPod nano

Så här ansluter du iPod nano till datorn:

- Koppla in den medföljande iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln till en USB-port med hög effekt på datorn (USB 2.0 rekommenderas) och anslut sedan den andra änden till iPod nano.

Om du har en iPod nano Dock kan du ansluta kabeln till en USB-port med hög effekt på datorn och ansluta den andra änden till dockningsstationen och sedan sätta tillbaka iPod nano i dockningsstationen.

Obs! USB-porten på tangentbordet har inte tillräckligt hög effekt. Du måste ansluta iPod nano till en USB-port på datorn.

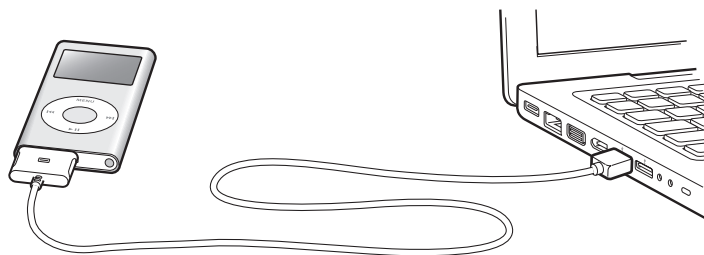

Som förval synkroniserar iTunes spår på iPod nano automatiskt när du ansluter den till datorn. När iTunes är klar kan du koppla från iPod nano.

Om du ansluter iPod nano till en annan dator och den är inställd på att synkronisera automatiskt, frågar iTunes dig innan någon musik förs över. Om du klickar på Ja kommer spår och andra ljudfiler på iPod nano att tas bort och ersättas med spår och andra ljudfiler som finns på datorn som iPod nano är ansluten till. Mer information om att föra över musik till iPod nano och använda iPod nano med flera olika datorer finns i kapitel 2, "Musikfunktioner" på sidan 15.

Obs! Du kan föra över spår medan batteriet laddas.

Koppla från iPod nano

Det är viktigt att du inte kopplar bort iPod nano från datorn medan musik överförs. Det är lätt att se om det går bra att koppla från iPod nano genom att titta på iPod nano-skärmen.

Viktigt: Koppla inte från iPod nano om du ser meddelandet "Koppla inte från". Du kan förstöra filer på iPod nano. Om du ser det här meddelandet måste du mata ut iPod nano innan du kopplar bort den från datorn.



Om du ser huvudmenyn eller en stor batterisymbol kan du koppla från iPod nano.

Viktigt: Om du ser det här meddelandet måste du mata ut iPod nano innan du kopplar bort den från datorn.

Om du ställer in iPod nano på manuell uppdatering av spår (se "Hantera iPod nano manuellt" på sidan 22) eller aktiverar användning av iPod nano som extern enhet (se "Använda iPod nano som en extern lagringsenhet" på sidan 36), måste du alltid mata ut iPod nano innan du kopplar från den.

Så här matar du ut iPod nano:


- Klicka på utmatningsknappen (⏏) bredvid iPod nano i listan över enheter i källpanelen i iTunes.

Om du använder Mac kan du mata ut iPod nano genom att dra iPod nano-symbolen på skrivbordet till papperskorgen.

Om du använder Windows kan du mata ut iPod nano genom att klicka på symbolen Säker borttagning av maskinvara i systemfältet och välja iPod nano.

Så här kopplar du från iPod nano:

- 1 Koppla loss hörlurarna om de är anslutna.
- 2 Tryck på båda sidorna av dockkontakten och koppla bort kabeln från iPod nano. Om iPod nano sitter i dockningsstationen tar du helt enkelt bort den.

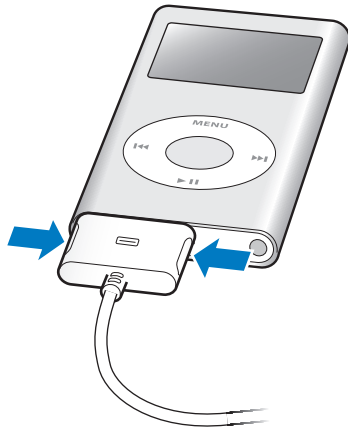

Om iPod nano-batteriet

iPod nano har ett inbyggt batteri som inte kan tas ur. Första gången du använder iPod nano bör du låta den laddas under tre timmar, eller tills batterisymbolen i övre högra hörnet av iPod nano-skärmen visar att batteriet är helt laddat. Om du inte har använt iPod nano på ett tag kan batteriet behöva laddas upp.

iPod nanos batteri laddas till 80 % på ungefär två timmar, och helt och hållet på ungefär tre timmar. Om du laddar iPod nano samtidigt som du överför filer, spelar upp musik eller visar ett bildspel kan det ta längre tid.

Ladda batteriet i iPod nano


Du kan ladda upp iPod nano-batteriet på två sätt:

- Anslut iPod nano till datorn
- Använd en iPod USB-nätadapter, som kan köpas separat

Så här laddar du upp batteriet genom att använda en dator:

- Anslut iPod nano till en USB-port med hög effekt på datorn. Datorn måste vara på och inte i viloläge (vissa Macintosh-modeller kan ladda iPod nano medan de är i viloläge).

När batterisymbolen på iPod nano-skärmen visar en blixtpaddas batteriet. När batterisymbolen visar en kontakt är batteriet helt laddat.

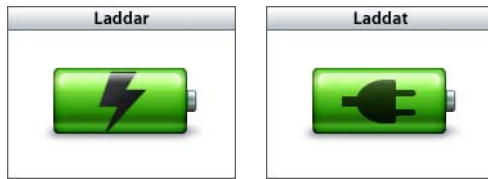


Om du inte ser varken blixtsymbolen eller kontakten kanske iPod nano inte är ansluten till en USB-port med hög effekt. Försök med en annan USB-port på datorn.

Om du vill kunna ladda iPod nano-batteriet även när du inte har datorn till hands kan du köpa till en iPod USB-nätadapter.

Så här laddar du batteriet med iPod USB-nätadaptern:

- 1 Anslut stickkontaktsadaptern till nätadaptern (de kan redan vara anslutna).
- 2 Anslut iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln till nätadaptern och anslut den andra änden av kabeln till iPod nano.
- 3 Anslut nätadaptern till ett eluttag.

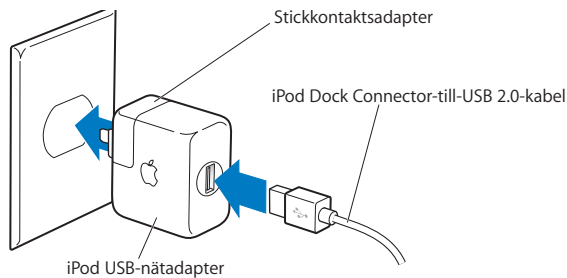

VARNING: Kontrollera att nätadaptern är korrekt ihopsatt innan du ansluter den till ett eluttag.

Obs! Om du har en iPod Dock Connector-till-FireWire-kabel (tillval) kan du också ansluta iPod nano till en FireWire-port på datorn eller till en iPod-nätadapter (med FireWire-port) som anslutits till ett eluttag. När du ansluter iPod nano till en FireWire-port kan du bara ladda batteriet, inte föra över musik eller andra filer.

Läsa av batteristatusen

När iPod nano inte är ansluten till någon strömkälla visar en batterisymbol längst upp till höger på iPod nano-skärmen hur mycket laddning som är kvar.



Batteriet laddat till mindre än 20 %



Batteriet laddat ungefär till hälften



Batteriet är fulladdat

Om iPod nano är ansluten till en strömkälla förändras batterisymbolen för att visa att batteriet laddas eller är helt laddat.



Batteriet laddas (blix) t



Batteriet är helt laddat

Du kan koppla från och använda iPod nano innan batteriet är fulladdat.

Obs! Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriets livslängd och antalet uppladdningscykler varierar med användning och inställningar. Mer information finns på www.apple.com/se/batteries.

Med iPod nano kan du ta med dig din musiksamling vart du än går. I det här avsnittet får du veta hur du för över musik till iPod nano och lyssnar på den.

Du använder iPod nano genom att importera spår, ljudböcker och podcaster (radioliknande ljudprogram) till din dator och sedan föra över dem till iPod nano. Fortsätt läsa om du vill veta mer om hur du gör steg för steg:

- Föra över musik från din CD-samling, hårddisk eller iTunes Store (en del av iTunes, endast tillgänglig i vissa länder) till programmet iTunes på datorn
- Ordna musik och ljudfiler i spellistor om du vill
- Överföra spellistor, spår, ljudböcker och podcaster till iPod nano
- Lyssna på musik eller annat ljudinnehåll när du är på språng

Om iTunes

iTunes är det program du använder med iPod nano. Med iTunes kan du synkronisera musik, ljudböcker, podcaster med mera med iPod nano. När du ansluter iPod nano till datorn öppnas iTunes automatiskt.


Den här handboken beskriver hur du med hjälp av iTunes för över musik och annat ljudinnehåll till datorn, skapar personliga samlingar med dina favoritspår (kallas för spellistor), för över dem till iPod nano, och hur du ändrar iPod nano-inställningarna.

iTunes innehåller också en hel del andra funktioner. Du kan skapa egna CD-skivor som kan spelas i vanliga CD-spelare (om din dator har en CD-brännare), lyssna på strömmande Internetradio, se på video, betygsätta låtar och mycket mer.

Läs mer om de här funktionerna i iTunes genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp.

Importera musik till datorn

För att kunna lyssna på musik på iPod nano måste du först ta in musiken i iTunes på datorn.

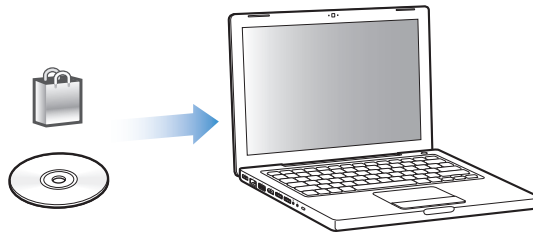

Du kan lägga till musik och annat ljud i iTunes på tre sätt:

- Köpa musik och ljudböcker eller hämta podcaster på webben från iTunes Store
- Importera musik från ljud-CD-skivor
- Lägga till musik och andra ljudfiler som redan finns på datorn till iTunes-biblioteket

Köpa musik och hämta podcaster från iTunes Store

Om du har en Internetanslutning kan du enkelt köpa och hämta låtar, album och ljudböcker från iTunes Store på webben. Du kan också prenumerera på och hämta podcaster (radioliknande ljudprogram).

Om du vill köpa musik på Internet från iTunes Store skaffar du ett Apple-konto i iTunes, letar reda på de låtar du vill ha och köper dem. Om du redan har ett Apple-konto eller om du har ett AOL-konto (America Online, finns endast i vissa länder), kan du använda det kontot till att logga in på iTunes Store och köpa musik.

Så här loggar du in på iTunes Store:

- Öppna iTunes och:
 - *Om du redan har ett iTunes-konto* väljer du Affär > Logga in.
 - *Om du inte har något iTunes-konto* väljer du Affär > Skapa konto och följer sedan anvisningarna på skärmen för hur du skapar ett Apple-konto eller anger information om ett befintligt Apple- eller AOL-konto.

Så här hittar du spår, ljudböcker och podcaster:

I iTunes Store kan du bläddra och söka efter det album, det spår eller den artist du vill ha tag på. Öppna iTunes och klicka på iTunes Store i källpanelen.

- *Om du vill bläddra i iTunes Store* kan du välja en musikgenre från popupmenyn Choose Genre, klicka på en av de releaser eller låtar som visas, eller klicka på Bläddra i huvudfönstret i iTunes Store.
- *Om du vill bläddra efter podcaster* klickar du på länken Podcasts i huvudfönstret i iTunes Store.
- *Om du vill söka i iTunes Store* skriver du namnet på ett album, spår, artist eller kompositör i sökfältet.
- *Begränsa sökningen* genom att skriva in något i sökfältet och trycka på retur- eller entertangenten på tangentbordet och sedan klicka på knapparna i sökfältet. Klicka till exempel på Musik om du vill sortera efter spårtitel och album.
- *Om du vill söka på en kombination av objekt* klickar du på Avancerad sökning i iTunes Store-fönstret.
- *När du vill gå tillbaka till startsidan i iTunes Store* klickar du på hemknappen i övre vänstra hörnet i huvudfönstret för iTunes Store.

Så här köper du en låt, ett album eller en ljudbok:

- 1 Klicka på iTunes Store i källpanelen och leta reda på det du vill köpa.
Om du dubbelklickar på en låt eller annan fil får du lyssna på en del av den, så att du är säker på att det är den du vill ha.
- 2 Klicka på Köp låt, Köp album eller Köp bok.
Filen hämtas till datorn och debiteras det betalkort som du angett för ditt Apple- eller AOL-konto.

Så här hämtar eller prenumererar du på en podcast:

- 1 Klicka på iTunes Store i källpanelen.
- 2 Klicka på länken Podcasts till vänster i huvudfönstret i iTunes Store.
- 3 Bläddra fram den podcast du vill hämta.
 - Om du vill hämta ett enstaka podcastavsnitt klickar du på knappen Hämta avsnitt bredvid avsnittet.
 - Om du vill prenumerera på en podcast klickar du på knappen Prenumerera bredvid podcastsymbolen. iTunes hämtar det senaste avsnittet. När nya avsnitt blir tillgängliga hämtas de automatiskt till iTunes när du ansluter till Internet.

Vill du ha mer information läser du "Föra över podcaster till iPod nano" på sidan 23 och "Lyssna på podcaster" på sidan 29.

Lägga till musik som redan finns på datorn till iTunes-biblioteket

Om du redan har digitala musikfiler, t.ex. MP3-filer, kan du enkelt lägga till dem i iTunes-biblioteket.

Så här lägger du till musik som redan finns på datorn till iTunes-biblioteket:

- Dra mappen eller skivan med ljudfilerna till Musik i källpanelen i iTunes (eller välj Arkiv > Lägg till i biblioteket och välj mappen eller skivan). Om iTunes kan spela upp filformatet, läggs spåren automatiskt till i iTunes-biblioteket.

Du kan också dra enstaka spårfiler till iTunes.

Obs! Om du använder iTunes för Windows kan du konvertera oskyddade digitalmusikfiler skapade i Windows Media Player till en iTunes-kompatibel fil, t.ex AAC eller MP3. Det kan vara användbart om du har ett musikbibliotek som kodats i WMA-format. Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Importerera musik från ljud-CD-skivor till iTunes

Följ de här anvisningarna om du vill överföra musik från CD-skivor till iTunes.

Så här importerar du musik från en ljud-CD-skiva till iTunes:

- 1 Mata in en CD-skiva i datorn och öppna iTunes.

Om du är ansluten till Internet hämtar iTunes spårnamnen på CD-skivan från Internet (om de finns där) och visar dem i fönstret.

Om du inte är ansluten till Internet kan du importera dina CD-skivor och senare, när du ansluter till Internet, välja Avancerat > Hämta CD-spårnamn. iTunes hämtar då spårnamnen för de importerade CD-skivorna.

Om spårnamnen för CD-skivan inte finns tillgängliga online kan du manuellt ange namnen på spåren. Gå till "Skriva in spårnamn och annan information" på sidan 19 om du vill veta mer.

Med hjälp av spårinformationen kan du bläddra och söka efter låtar i iTunes eller på iPod nano efter titel, artist, album med mera.

- 2 Ta bort markeringen bredvid de spår du inte vill importera från CD-skivan genom att klicka på markeringen.
- 3 Klicka på knappen Importera CD. I rutan överst i iTunes-fönstret visas hur lång tid det tar att importera varje spår. Som förval spelar iTunes spåren samtidigt som de importeras. Om du importerar många låtar kanske du vill förhindra uppspelning av musiken så att importen går snabbare.
- 4 Vill du mata ut CD-skivan klickar du på utmatningsknappen (⏮).
- 5 Upprepa stegen för alla CD-skivor med spår du vill importera.

Skriva in spårnamn och annan information

Så här skriver du in CD-spårtitlar och annan information manuellt:

- 1 Markera det första spåret på CD-skivan och välj Arkiv > Visa info.
- 2 Klicka på Info.
- 3 Skriv in information om spåret.
- 4 Klicka på Nästa när du vill skriva in information om nästa spår.

Lägga till låttexter

Du kan skriva in låttexter i rent textformat i iTunes, så att du ser låttextern på iPod nano medan låten spelas upp.

Så här skriver du in låttexter i iTunes:

- 1 Markera ett spår och välj Arkiv > Visa info.
- 2 Klicka på Texter.
- 3 Skriv in låttextern i textrutan.
- 4 Klicka på OK.

Gå till "Visa låttexter på iPod nano" på sidan 29 om du vill ha mer information.

Ordna din musik

Med iTunes kan du ordna dina spår och andra objekt i listor, så kallade spellistor, på det sätt du vill. Du kan t.ex. skapa en spellista med spår som du vill lyssna på när du tränar, eller spellistor för olika sinnesstämningar.

Du kan också skapa smarta spellistor som automatiskt uppdateras baserat på de villkor du väljer. När du lägger till spår i iTunes som stämmer med villkoren läggs de automatiskt till i den smarta spellistan. Du kan skapa så många spellistor du vill med spåren i iTunes-biblioteket. Spår som du lägger till i en spellista eller tar bort senare tas inte bort ur biblioteket.

Så här skapar du en spellista i iTunes:

- 1 Klicka på lägg till-knappen (+) eller välj Arkiv > Ny spellista.
- 2 Ange ett namn för spellistan.
- 3 Klicka på Musik i listan Bibliotek och dra ett spår eller ett annat objekt till spellistan.
Vill du markera flera spår håller du ner skift- eller kommandotangenten (⌘) på en Mac eller skift- och kontrolltangenten på en Windows-dator medan du klickar på spåren.

Så här skapar du en smart spellista:


- Välj Arkiv > Ny smart spellista och ange de villkor som ska gälla för spellistan.

Obs! Du kan också skapa spellistor på iPod nano, så kallade On-The-Go-spellistor, när iPod nano inte är ansluten till datorn.

Läs avsnittet "Skapa On-The-Go-spellistor på iPod nano" på sidan 25.

Föra över musik och podcaster till iPod nano

När du har importerat och ordnat musik i iTunes kan du enkelt föra över den till iPod nano.

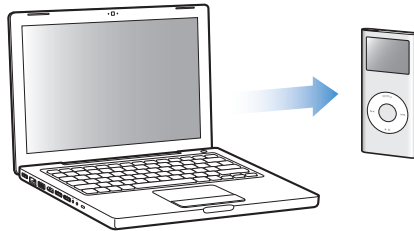

Ställ in hur musik överförs från datorn till iPod nano genom att ansluta iPod nano till datorn och sedan välja inställningar för iPod nano i iTunes-inställningarna.

Du kan ställa in iTunes på att överföra musik till iPod nano på följande tre sätt:

- *Synkronisera alla spår och spellistor:* När du ansluter iPod nano uppdateras den automatiskt till att matcha spåren i iTunes-biblioteket. Alla övriga låtar på iPod nano raderas.
- *Synkronisera valda spellistor:* När du ansluter iPod nano uppdateras den automatiskt till att matcha spåren i de spellistor som du väljer i iTunes.
- *Manuellt hantera musik på iPod nano:* När iPod nano är ansluten kan du både dra enskilda spår och spellistor till iPod nano och radera enskilda spår och spellistor från iPod nano. Med den här metoden kan du föra över spår från flera olika datorer utan att behöva radera de spår som redan finns på iPod nano. När du hanterar musik manuellt måste du alltid mata ut iPod nano från iTunes innan du kan koppla loss den.

Synkronisera musik automatiskt

Som förval är iPod nano inställd på att synkronisera alla spår och spellistor när du ansluter den till datorn. Det är det lättaste sättet att föra över musik till iPod nano. Du ansluter bara iPod nano till datorn, låter den automatiskt föra över musik, ljudböcker, med mera, och kopplar sedan bort den och tar den med dig. Om du har lagt till spår i iTunes sedan du senast anslöt iPod nano förs de över till iPod nano. Om du har raderat spår i iTunes raderas de från iPod nano.

Så här synkroniserar du musik till iPod nano:

- Anslut helt enkelt iPod nano till datorn. Om iPod nano är inställd på att synkronisera automatiskt påbörjas uppdateringen.

Viktigt: Första gången du ansluter iPod nano till annan dator med inställningen för automatisk synkronisering får du en fråga om du vill uppdatera spår automatiskt. Om du svarar ja raderas alla låtar, ljudböcker och andra objekt från iPod nano och ersätts av den musik med mera som finns på datorn. Om du svarar nej kan du fortfarande överföra spår till iPod nano manuellt utan att de spår som redan finns på iPod nano raderas. iTunes innehåller en funktion för synkronisering av köpta objekt från iPod nano till en annan dator. Mer information finns i iTunes Hjälp.

Medan musiken synkroniseras från datorn till iPod nano visar statusfönstret i iTunes förloppet och iPod nano-symbolen i källpanelen blinkar rött.

När uppdateringen är klar visas ett meddelande i iTunes om att uppdateringen av iPod är slutförd.

Om du ställer in iTunes på manuell hantering av musik kan du senare ändra inställningen till automatisk synkronisering. Om du ställer in iTunes på automatiskt synkronisering efter det att du manuellt hanterat iPod nano förlorar du de objekt på iPod nano som inte ingår i biblioteket.

Så här återställer du iTunes till att synkronisera all musik automatiskt på iPod nano:

- 1 Öppna iTunes och markera iPod nano i källpanelen.
- 2 Klicka på fliken Musik.
- 3 Markera "Synkronisera musik" och sedan "Alla spår och spellistor".
- 4 Klicka på Utför.

Obs! Om "Synkronisera bara markerade objekt" är valt i panelen Sammanfattning synkroniserar iTunes bara de objekt som är markerade i biblioteken.

Synkronisera musik från valda markerade spellistor till iPod nano

Det kan vara praktiskt att ställa in iTunes på att synkronisera valda spellistor till iPod nano om musiken i musikbiblioteket inte ryms på iPod nano. Bara musiken i spellistorna du har valt synkroniseras till iPod nano.

Så här ställer du in iTunes på att synkronisera musik från valda spellistor till iPod nano:

- 1 Öppna iTunes och markera iPod nano i källpanelen.
- 2 Klicka på fliken Musik.
- 3 Markera "Synkronisera musik" och sedan "Valda spellistor".
- 4 Markera de önskade spellistorna.
- 5 Klicka på Utför.

Obs! Om "Synkronisera bara markerade objekt" är valt i panelen Sammanfattning synkroniserar iTunes bara de objekt som är markerade i biblioteken.

Hantera iPod nano manuellt

Du får större flexibilitet i musikhanteringen på iPod nano om du ställer in manuell uppdatering av iPod nano i iTunes. Du kan lägga till och ta bort enskilda spår som du vill. Du kan också föra över musik från andra datorer till iPod nano utan att ta bort musiken som redan finns på iPod nano.

Så här ställer du in iTunes för manuell hantering av musik på iPod nano:

- 1 Öppna iTunes och markera iPod nano i källpanelen.
- 2 Klicka på fliken Sammanfattning.
- 3 Välj "Hantera musik manuellt" under Alternativ.
- 4 Klicka på Utför.

Obs! När du hanterar spår manuellt måste du alltid mata ut iPod nano från iTunes innan du kan koppla loss den.

Så här lägger du till ett spår på iPod nano:

- 1 Klicka på Musik eller ett annat bibliotek i källpanelen i iTunes.
- 2 Dra ett spår eller annat objekt till iPod nano i källpanelen.

Så här tar du bort ett spår eller ett annat objekt från iPod nano:

- 1 Öppna iTunes och markera iPod nano i källpanelen.
- 2 Markera ett spår på iPod nano och tryck på delete- eller backstegstangenten på tangentbordet.

Om du tar bort ett spår eller annat objekt från iPod nano manuellt raderas det inte från iTunes-biblioteket.

Så här skapar du en ny spellista på iPod nano:

- 1 Öppna iTunes och välj iPod nano i källpanelen. Klicka sedan på lägg till-knappen (+) eller välj Arkiv > Ny spellista.
- 2 Ange ett namn för spellistan.
- 3 Klicka på ett objekt, t.ex. Musik, i bibliotekslistan och dra sedan spår eller andra objekt till spellistan.

Så här lägger du till och tar bort spår från en spellista på iPod nano:

- Dra ett spår till en spellista på iPod nano om du vill lägga till spåret i spellistan. Vill du ta bort ett spår från en spellista markerar du spåret i listan och trycker på backstegstangenten.

Föra över podcaster till iPod nano

Inställningarna för överföring av podcaster till iPod nano är separata från inställningarna för överföring av spår. Inställningarna för uppdatering av podcaster påverkar inte uppdateringsinställningarna för spår, och tvärt om. Du kan ställa in iTunes på att automatiskt synkronisera alla podcaster eller valda podcaster, och alla avsnitt eller ett antal nya eller ospelade avsnitt. Du kan också föra över podcaster till iPod nano manuellt.

Så här ställer du in iTunes på att automatiskt synkronisera podcaster till iPod nano:

- 1 Markera iPod nano i källpanelen i iTunes och klicka på fliken Podcaster.
- 2 I panelen Podcaster markerar du "Synkronisera" och väljer antal avsnitt från popupmenyn.
- 3 Klicka på "Alla podcaster" eller "Markerade podcaster". Om du klickar på "Markerade podcaster" väljer du också de podcasttitlar du vill synkronisera automatiskt.
- 4 Klicka på Utför.

Om du ställer in iTunes på att synkronisera podcasterna på iPod nano automatiskt uppdateras iPod nano varje gång du ansluter den till datorn.

Så här ställer du in iTunes för manuell hantering av podcaster:

- 1 Markera iPod nano i källpanelen i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.
- 2 Markera "Hantera musik manuellt" och klicka på Utför.
- 3 Markera podcastbiblioteket i källpanelen och dra de podcaster du vill föra över till iPod nano.

Spela musik


När du har fört över musik och andra ljudfiler till iPod nano kan du lyssna på dem. Bläddra fram en låt, ljudbok eller podcast med hjälp av klickhjulet och mittknappen.

Obs! Du kan bara se menyalternativ för podcaster och ljudböcker om du har fört över de typerna av filer till iPod nano.

Så här letar du efter och spelar upp ett spår:

- Välj Musik, bläddra fram ett spår och tryck på uppspelningsknappen (▶||).

När ett spår spelas visas skärmen Nu spelas. Följande tabell beskriver innehållet på Nu spelas-skärmen på iPod nano.

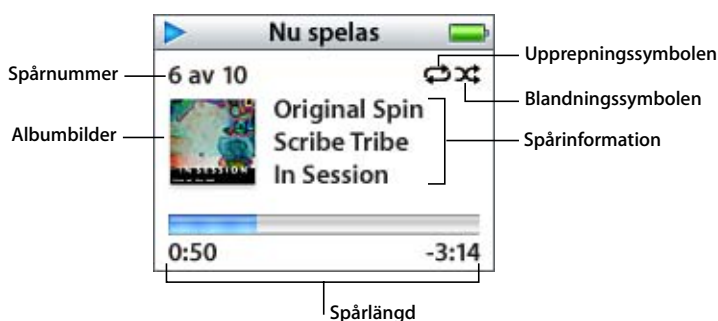

Skärmen Nu spelas	Funktion
Spårnummer	Visar numret på det spår som spelas i den aktuella spelordningen.
Albumbilder	Visar eventuella albumbilder som kan följa med låtens ljudfil.
Upprepningssymbolen (↺)	Visas om iPod nano har ställts in att repetera alla låtar. Symbolen för att upprepa en gång (↻) visas när iPod nano har ställts in på att upprepa ett spår.
Blandningssymbolen (↻)	Visas om iPod nano har ställts in att blanda spår eller album.
Spårinformation	Visar spårtitel, artist och albumtitel.
Spårlängd (förloppsindikator)	Visar förfluten och återstående tid för det aktuella spåret. Tryck på mittknappen så att rullningslistan visas. Där ser du en rutersymbol som visar var du är. Flytta framåt eller bakåt med klickhjulet.

När du ser skärmen Nu spelas kan du ändra volymen med klickhjulet. Du kan trycka på mittknappen upprepade gånger från skärmen Nu spelas och få se information och alternativ, t.ex. betygsskärmen för låtar och ljudböcker, bildmaterial till album, podcastinformation, läshastighet med mera. Tryck på menyknappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

Ställa in att iPod nano ska blanda låtarna

Du kan ställa in iPod nano på att spela upp spår, album eller hela biblioteket i slumpmässig ordning.

Så här ställer du in att iPod nano ska blanda och spela upp alla spår:

- Välj Blanda spår från huvudmenyn på iPod nano.

iPod nano börjar spela spår från hela biblioteket i slumpmässig ordning. Ljudböcker och podcaster hoppas över.

Så här ställer du in att iPod nano alltid ska blanda spår eller album:

- 1 Välj Inställningar från huvudmenyn på iPod nano.
- 2 Ställ in Blanda till antingen Spår eller Album.

När du ställer in att iPod nano ska blanda spår genom att välja Inställningar > Blanda, kommer iPod nano att blanda spåren i den lista du väljer att lyssna på (exempelvis ett album eller en spellista).

Om du ställer in iPod nano på att blanda album spelar den upp alla spår i ett album i rätt ordning, och väljer sedan ett annat album slumpmässigt och spelar upp alla spår i det albumet i rätt ordning.

Ställa in att iPod nano ska repetera spår

Du kan ställa in att iPod nano ska repetera ett spår om och om igen, eller repetera spår i den lista du väljer att spela.

Så här ställer du in iPod nano på att repetera spår:

- Välj Inställningar från huvudmenyn på iPod nano.
 - Om du vill repetera alla spår i listan ställer du in Repetera till Alla.
 - Om du vill repetera ett spår om och om igen ställer du in Repetera till Ett.

Skapa On-The-Go-spellistor på iPod nano

Du kan skapa spellistor på iPod nano, så kallade On-The-Go-spellistor, när iPod nano inte är ansluten till datorn.

Så här skapar du en On-The-Go-spellista:

- 1 Markera ett spår och håll mittknappen nertryckt tills spårtiteln blinkar.
- 2 Välj andra spår du vill lägga till.
- 3 Välj Musik > Spellistor > On-The-Go om du vill visa och spela listan med spår.

Du kan också lägga till en lista med spår. Om du t.ex. vill lägga till ett album markerar du albumtiteln och trycker in mittknappen tills albumtiteln blinkar.

Så här spelar du upp spår i en On-The-Go-spellista:

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go och välj ett spår.

Så här tar du bort ett spår från On-The-Go-spellistan:

- Markera ett spår i spellistan och håll ner mittknappen tills spårtiteln blinkar.

Så här rensar du hela On-The-Go-spellistan:

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go > Rensa spellista.

Så här sparar du On-The-Go-spellistan på iPod nano:

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go > Spara spellista > Spara spellista.

Den första spellistan sparas som "Ny spellista 1" i menyn Spellistor. On-The-Go-spellistan rensas. Du kan spara hur många spellistor du vill. När du har sparat en spellista kan du inte längre ta bort spår från den.

Så här kopierar du On-The-Go-spellistan till datorn:

- Om iPod nano är inställd på att uppdatera spår automatiskt (se "Synkronisera musik automatiskt" på sidan 21) och du skapar en On-The-Go-spellista, kopieras spellistan automatiskt till iTunes när du ansluter iPod nano. Den nya On-The-Go-spellistan visas i listan över spellistor i iTunes. Du kan byta namn på eller ta bort den nya spellistan, precis som vilken annan spellista som helst i iTunes.

Betygsätta spår

Du kan betygsätta ett spår (på en skala från 1 till 5) efter vad du tycker om det. Med hjälp av betygen kan du skapa smarta spellistor automatiskt i iTunes.

Så här betygsätter du ett spår:

- 1 Börja spela upp spåret.
- 2 I skärmen Nu spelas trycker du på mittknappen tills du ser betygsskärmen (punkter, stjärnor eller båda).
- 3 Välj ett betyg med klickhjulet.

Obs! Det går inte att sätta betyg på podcaster.

Ställa in en maxgräns för ljudvolym

Om du vill kan du ställa in en maxgräns för ljudvolymen på iPod nano och ange en kombination så att inställningen inte kan ändras.

Så här ställer du in en maxgräns för ljudvolymen på iPod nano:

- 1 Välj Inställningar > Volymgräns.
Volymreglaget visar den aktuella volymen.
- 2 Ställ in volymgränsen med klickhjulet.
Du kan trycka på uppspelningsknappen så spelas den valda låten samtidigt som du ställer in volymgränsen.

- 3 Klicka på mittknappen för att bekräfta volymgränsen.
En triangel i volymindikatorn visar volymgränsen.
- 4 I skärmen Volymgräns klickar du på Ange kombination om du vill att det ska krävas att en kombination anges för att ändra maxvolymen. Klicka på Klar för att ställa in volymgränsen utan att en kombination krävs för att ändra den.
- 5 Om du valt Ange kombination skriver du in en kombination:
 - Välj den första siffran i den första positionen med hjälp av klickhjulet. Bekräfta siffran genom att klicka på mittknappen och gå vidare till nästa sifferposition.
 - Använd samma metod för att ställa in de resterade siffrorna i kombinationen. Du kan använda knappen nästa/snabbspola framåt för att gå till positionen för nästa siffra och knappen föregående/snabbspola bakåt för att gå till den föregående siffrans position. Klicka på mittknappen i den sista siffrans position för att bekräfta hela kombinationen och återgå till den föregående skärmen.

Om du drar upp volymen på max efter att du angett en volymgräns så visas en låssymbol till höger om volymindikatorn i skärmen Nu spelas, vilket visar att en volymgräns har ställts in.

Obs! Ljudvolymen i låtar och andra ljudfiler kan variera beroende på hur ljudet spelades in eller kodades. I "Ställa in att spår ska spelas med samma ljudstyrka" på sidan 28 hittar du information om hur du kan ställa in en relativ volymgräns i iTunes och på iPod nano. Volymen kan även variera beroende på vilka hörsnäckor eller hörlurar du använder. Med undantag för iPod Radio Remote stöder tillbehör som ansluts via dockningskontakten på iPod nano inte volymgränser.

Om du har ställt in en kombination måste du ange den innan du kan ändra eller ta bort volymgränsen.

Så här ändrar du volymgränsen:

- 1 Välj Inställningar > Volymgräns.
- 2 Om du ställt in en kombination anger du den genom att välja siffrorna med klickhjulet och bekräfta dem genom att trycka på mittknappen.
- 3 Ändra volymgränsen med klickhjulet.
- 4 Bekräfta ändringen genom att trycka på mittknappen.

Så här tar du bort volymgränsen:

- 1 Om du lyssnar på iPod nano klickar du på pausknappen.
- 2 Välj Inställningar > Volymgräns.
- 3 Om du ställt in en kombination anger du den genom att välja siffrorna med klickhjulet och bekräfta dem genom att trycka på mittknappen.

- 4 Flytta volymgränsen till volymindikatorns maxnivå med klickhjulet. Detta tar bort volymgränsen.
- 5 Bekräfta ändringen genom att trycka på mittknappen.

Obs! Om du glömmer bort kombinationen kan du återställa iPod nano. Se "Uppdatera och återställa iPod nano-programvara" på sidan 50 om du vill veta mer.

Ställa in att spår ska spelas med samma ljudstyrka

iTunes kan automatiskt justera ljudvolymen för spår så att de spelas upp med samma relativa ljudstyrka. Du kan ställa in iPod nano på att använda volyminställningarna från iTunes.

Så här ställer du in att iTunes ska spela spår med samma ljudstyrka:

- 1 I iTunes väljer du iTunes > Inställningar om du använder en Mac-dator, eller Redigera > Inställningar om du använder en Windows-dator.
- 2 Klicka på Uppspelning och markera Ljudkontroll.

Så här ställer du in iPod nano på att hämta volyminställningarna från iTunes:

- Välj Inställningar > Ljudkontroll.

Viktigt: Om du inte har aktiverat Ljudkontroll i iTunes händer det inget om du ställer in det på iPod nano.

Använda equalizern

Du kan använda förinställningar för equalizern till att ändra ljudet på iPod nano så att det passar en viss musikgenre eller stil. Om du till exempel vill få rockmusik att låta bättre kan du ställa equalizern på Rock.

Så här ändrar du ljudet på iPod nano med hjälp av equalizern:

- Välj Inställningar > EQ och välj en förinställning.

Om du tilldelat en equalizerförinställning till ett spår i iTunes och equalizern på iPod nano är avstängd, så spelas spåret upp med iTunes-inställningen. Mer information finns i iTunes Hjälp.

Ställa in iPod nano på att visa samlingar

Du kan ställa in iPod nano på att visa menyalternativet Samlingar i menyn Musik. En samling är ett album med musik från olika källor, exempelvis filmmusik eller "greatest hits". När du vill se dina samlingar väljer du Musik > Samlingar.

Så här ställer du in iPod nano på att visa samlingar i menyn Musik:

- Välj Inställningar och sätt Samlingar till På.

Visa bildmaterial till album på iPod nano

Som förval är iTunes inställt på att låta dig visa bildmaterial till album på iPod nano. Om det finns bildmaterial visas det på iPod nano när du spelar musik från albumet.

Så här ställer du in att iTunes ska visa bildmaterial till album på iPod nano:

- 1 Öppna iTunes, markera iPod nano i källpanelen i och klicka på fliken Musik.
- 2 Markera "Visa bildmaterial på iPod".

Så här visar du bildmaterial till album på iPod nano:

- 1 Spela ett spår som har bildmaterial.
- 2 Tryck på mittknappen två gånger när du är i skärmen Nu spelas. Om du inte ser något bildmaterial kan det bero på att albumet saknar bildmaterial, eller så måste du ställa in iTunes så att iPod nano kan visa bildmaterial.

Läs mer om bildmaterial genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp.

Visa låttexter på iPod nano

Om du tar in texten till en låt i iTunes (se "Lägga till låttexter" på sidan 19) och sedan för över den låten till iPod nano kan du se låttextern på iPod nano.

Så här visar du låttexter på iPod nano medan ett spår spelas:

- Tryck på mittknappen i skärmen Nu spelas tills du ser texterna. Skärmen visar texten som du kan rulla igenom medan spåret spelas.

Lyssna på podcaster

Podcaster är radioliknande program som du kan hämta på iTunes Store. Podcaster sorteras efter program, avsnitt i program och kapitel i avsnitt. Om du slutar lyssna på en podcast och går tillbaka till den senare, spelas podcasten upp från det ställe där du slutade lyssna sist.

Så här lyssnar du på en podcast:

- 1 Välj Musik > Podcaster och välj sedan ett program.

Programmen visas i omvänd kronologisk ordning, så att du kan lyssna till det senaste programmet först. En blå punkt visas vid program och avsnitt som du inte har lyssnat på än.

- 2 Välj ett avsnitt så spelas det upp.

Skärmen Nu spelas visar programmet, avsnittet och datum, tillsammans med information om hur länge sändningen har spelats och hur mycket tid som är kvar. Tryck på mittknappen om du vill se mer information om podcasten. Om podcasten innehåller bilder kan du också se en bild. Bilderna kan ändras under ett avsnitt, så du kan få se flera olika bilder under podcasten.

Om det finns kapitel i den podcast du lyssnar på kan du hoppa till nästa kapitel med nästa/snabbspola framåt, eller till början på det aktuella kapitlet med föregående/snabbspola bakåt.

Läs mer om podcaster genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp. Sök sedan efter "podcaster".

Lyssna på ljudböcker

Du kan köpa och hämta ljudböcker från iTunes Store eller från audible.com och lyssna på dem med iPod nano.

Du kan överföra ljudböcker till iPod nano med iTunes på samma sätt som du överför musik. Om du slutar lyssna på en ljudbok på iPod nano och går tillbaka till den senare, spelas ljudboken upp från det ställe där du slutade sist. Såvida du inte spelar upp spåren från spellistor, kommer iPod nano att hoppa över ljudböcker när den är inställd på att blanda musik.

Om det finns kapitel i den ljudbok du lyssnar på kan du hoppa till nästa kapitel med nästa/snabbspola framåt, eller till början på det aktuella kapitlet med föregående/snabbspola bakåt.

Du kan spela upp ljudböcker snabbare eller långsammare än normal hastighet.

Så här ställer du in uppspelningshastigheten för en ljudbok:

- Välj Inställningar > Ljudböcker och välj en hastighet.

Du kan också justera läshastigheten i skärmen Nu spelas medan du lyssnar på en ljudbok. Tryck på mittknappen tills du ser menyobjektet Hastighet. Öka eller minska sedan hastigheten med klickhjulet.

Inställningen av uppspelningshastigheten påverkar endast ljudböcker som köpts från iTunes Store eller audible.com.

Lyssna på FM-radio

Du kan lyssna på radio med hjälp av tillbehöret iPod Radio Remote för iPod nano. iPod Radio Remote ansluts till iPod nano med anslutningskabeln för dockningsstationen. Mer information finns i dokumentationen för iPod Radio Remote.


Du kan importera digitala bilder till datorn och föra över dem till iPod nano. Du kan visa dina bilder på iPod nano en och en eller som ett bildspel. I det här avsnittet får du veta hur du importerar och tittar på bilder.

Importera bilder

Du kan importera digitala bilder från en digitalkamera till datorn och sedan överföra och visa dem på iPod nano.

Importera bilder från en kamera till din dator

Du kan importera bilder från en digitalkamera eller en minneskortläsare.

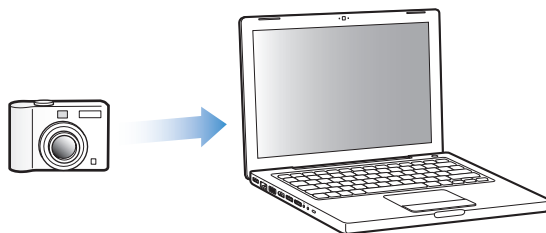

Så här importerar du bilder till en Mac med iPhoto:

- 1 Anslut kameran eller minneskortläsaren till din dator. Öppna iPhoto (i programmappen) om det inte öppnas automatiskt.
- 2 Klicka på Importera.

Bilderna i kameran importeras till iPhoto.

Du kan importera andra digitala bilder till iPhoto, t.ex. bilder som du hämtat ner från webben. Om du vill veta mer om att importera och arbeta med foton och andra bilder väljer du Hjälp > iPhoto Hjälp i iPhoto.

iPhoto ingår i iLife och finns att köpa på www.apple.com/se/ilife. iPhoto kan redan vara installerat i mappen Program på din Mac.

Om du inte har iPhoto kan du importera bilder med Bildinsamling.

Så här importerar du bilder till en Mac med Bildinsamling:


- 1 Anslut kameran eller minneskortläsaren till din dator.
- 2 Öppna Bildinsamling (i programmappen) om det inte öppnas automatiskt.
- 3 Vill du endast importera vissa objekt klickar du på Samla in några. Vill du importera alla objekt klickar du på Samla in alla.

Så här importerar du bilder till en Windows-PC:

- Följ instruktionerna som följde med din digitalkamera eller ditt bildprogram.

Överföra bilder från datorn till iPod nano

Du kan överföra bilder till iPod nano från en mapp på din hårddisk. Om du har en Mac och iPhoto 4.0.3 eller senare kan du överföra iPhoto-album automatiskt. Om du har en Windows-PC och Adobe Photoshop Album 2.0 eller senare, eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare, kan du överföra bildsamlingar automatiskt.

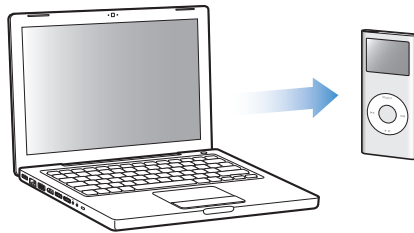

Första gången du för över bilder till iPod nano kan det ta lite tid, beroende på hur många bilder du har i bildbiblioteket.

Så här synkroniserar du bilder från en Mac eller Windows-PC till iPod nano med hjälp av ett fotoprogram:

- 1 Öppna iTunes, markera iPod nano i källpanelen och klicka på fliken Bilder.
- 2 Välj "Synkronisera bilder från":
 - På en Mac väljer du iPhoto från popupmenyn.
 - På en Windows-PC väljer du Photoshop Album eller Photoshop Elements från popupmenyn.

- 3 Om du vill föra över alla bilder väljer du "Alla bilder och album". Om du vill överföra bilder endast från vissa album eller samlingar markerar du "Markerade album" och väljer de album eller samlingar du vill ha.

Obs! Vissa versioner av Photoshop Album och Photoshop Elements har inte stöd för samlingar. Du kan ändå använda dem till att överföra alla dina bilder.

- 4 Klicka på Utför.

Varje gång du ansluter iPod nano till datorn överförs bilder automatiskt.

Så här synkroniserar du bilder från en mapp på hårddisken till iPod nano:

- 1 Dra bilderna du vill ha till en mapp på din dator.

Om du vill att bilderna ska visas i separata fotoalbum på iPod nano skapar du mappar inuti bildmappen och drar bilderna till de nya mapparna.

- 2 Öppna iTunes, markera iPod nano i källpanelen och klicka på fliken Bilder.
- 3 Välj "Synkronisera bilder från".
- 4 Välj "Välj mapp" från popupmenyn och markera din bildmapp.
- 5 Klicka på Utför.

När du överför bilder till iPod nano optimerar iTunes bilderna för visning på iPod nano. Som förval överförs inte fullupplösta bildfiler. Det kan vara praktiskt att överföra fullupplösta bildfiler om du till exempel vill flytta bilderna från en dator till en annan, men det är inte nödvändigt för att visa bilderna på iPod nano med full kvalitet.

Så här överför du fullupplösta bilder till iPod nano:

- 1 Öppna iTunes, markera iPod nano i källpanelen i och klicka på fliken Bilder.
- 2 Markera "Inkludera bilder i full upplösning".
- 3 Klicka på Utför.

iTunes kopierar fullupplösta versioner av bilderna till mappen Photos på iPod nano.

Så här tar du bort bilder från iPod nano:

- 1 Öppna iTunes, markera iPod nano i källpanelen och klicka på fliken Bilder.
- 2 Välj "Synkronisera bilder från".
 - På en Mac väljer du iPhoto från popupmenyn.
 - På en Windows-PC väljer du Photoshop Album eller Photoshop Elements från popupmenyn.
- 3 Välj "Markerade album" och avmarkera de album och samlingar du inte längre vill ha på iPod nano.
- 4 Klicka på Utför.

Överföra bilder från iPod nano till en dator

Om du för över foton i full upplösning från datorn till iPod nano enligt ovanstående anvisningar sparas de i mappen Photos på iPod nano. Du kan ansluta iPod nano till en dator och överföra bilderna till datorn om iPod nano är inställd för hårddisk användning (se "Använda iPod nano som en extern lagringsenhet" på sidan 36).

Så här överför du bilder från iPod nano till en dator:

- 1 Anslut iPod nano till datorn.
- 2 Dra bildfiler från mappen Photos på iPod nano till datorns skrivbord eller ett bildredigeringsprogram.

Obs! Du kan också föra över bilder som är sparade i mappen Photos via ett bildredigeringsprogram, t.ex. iPhoto. Mer information finns i dokumentationen som följde med programmet.

Så här raderar du bilder från mappen Photos på iPod nano:

- 1 Anslut iPod nano till datorn.
- 2 I Finder öppnar du mappen Photos på iPod nano och raderar de bilder du inte vill ska vara kvar.

Visa bilder

Du kan visa bilder på iPod nano manuellt eller som ett bildspel.

Visa bilder på iPod nano

Så här visar du bilder på iPod nano:

- 1 På iPod nano väljer du Bilder > Bildbibliotek. Du kan också välja Bilder och markera ett fotoalbum om du bara vill se bilderna i det albumet. Det kan ta en liten stund innan miniatyrbilder visas.
- 2 Markera bilden du vill ha och tryck på mittknappen för att visa den i helskärmsläge. Använd klickhjulet för att rulla mellan bilder från valfri bildvisningsskärm. Tryck på knapparna nästa/snabbspola framåt och föregående/bakåt för att hoppa till nästa respektive föregående skärm med bilder. Tryck och håll ner knapparna nästa/snabbspola framåt och föregående/bakåt för att hoppa till den sista respektive första bilden i biblioteket eller albumet.

Visa bildspel

Du kan visa ett bildspel med musik och övergångar på iPod nano.

Så här gör du inställningar för bildspel:

- Välj Bilder > Bildspelsinställningar och följ sedan de här anvisningarna:

Om du vill ställa in	Gör så här
Hur länge varje bild ska visas i bildspelet	Välj Tid per bild och välj en tid.
Musiken som spelas under bildspel	Välj Musik och sedan en spellista. Om du använder iPhoto kan du välja Från iPhoto för att kopiera iPhotos musikinställning. Bara de spår du har överfört till iPod nano spelas.
Upprepning av bilder	Ställ in Repetera på På.
Visning av bilder i slumpmässig ordning	Ställ in Blanda bilder på På.
Bildvisning med övergångar	Välj Övergångar och sedan en typ av övergång.

Så här visar du ett bildspel på iPod nano:

- Välj bild, album eller filmrulle och tryck på uppspelningsknappen. Du kan också välja en bild som visas i helskärmsläge och trycka på mittknappen. Vill du pausa trycker du på knappen för uppspelning/paus. Om du vill hoppa till nästa eller föregående bild använder du knapparna nästa/snabbspola framåt och föregående/bakåt.

iPod nano kan göra mycket mer än att spela upp musik. Och du kan göra mycket mer med den förutom att lyssna på musik.

I det här avsnittet får du veta mer om extrafunktionerna i iPod nano, som hur du använder den som extern lagringsenhet, ställer in alarm och vilotimer, visar klockan i andra delar av världen samt synkroniserar kontakter, kalendrar, uppgiftslistor och anteckningar. Läs om hur du använder iPod nano som stoppur, hur du låser skärmen och vilka tillbehör som finns till iPod nano.

Använda iPod nano som en extern lagringsenhet

iPod nano kan användas som en extern enhet för att spara datafiler.

Obs! För att föra över musik och andra ljudfiler till iPod nano måste du använda iTunes. Låtar som du har fört över med iTunes syns inte i Finder på Mac eller i Utforskaren i Windows. Om du kopierar musikfiler till iPod nano i Finder eller Utforskaren kan du inte spela upp dem på iPod nano.

Gör så här om du vill använda iPod nano som en extern enhet:

- 1 Markera iPod nano i källpanelen i iTunes och klicka sedan på fliken Sammanfattning.
- 2 Välj "Använd som extern enhet" under Alternativ.
- 3 Klicka på Utför.

När du använder iPod nano som extern enhet visas iPod nano-skivsymbolen på skrivbordet i Mac OS, eller som nästa lediga enhetsbokstav i Utforskaren i Windows.

Obs! Du kan också använda iPod nano som extern enhet genom att klicka på Sammanfattning och markera alternativet "Hantera musik manuellt" under Alternativ. Kopiera filer genom att dra dem till eller från iPod nano.

Om du i första hand använder iPod nano som extern enhet kan du avaktivera att iTunes automatiskt öppnas när du ansluter iPod nano till datorn.

Så här ser du till att iTunes inte öppnas automatiskt när du ansluter iPod nano till datorn:

- 1 Markera iPod nano i källpanelen i iTunes och klicka sedan på fliken Sammanfattning.
- 2 Avmarkera "Öppna iTunes när denna iPod ansluts" under Alternativ.
- 3 Klicka på Utför.

Extrinställningar

Du kan ställa in datum och tid, klockor i olika tidszoner, alarm och vilotimer på iPod nano. Du kan också använda iPod nano som stoppur eller för att spela spel, och du kan låsa skärmen på iPod nano.

Ställa in och visa datum och tid

Datum och tid hämtas automatiskt från datorns klocka när du ansluter iPod nano, men det går att ändra inställningarna.

Så här ställer du in datum och tid:

- 1 Välj Inställningar > Datum och tid.
- 2 Välj ett eller flera av följande alternativ:

Vill du	Gör så här
Ställa in tidszonen	Välj Ställ in tidszon och välj en tidszon i listan.
Ställa in datum och tid	Välj Ställ in datum/tid. Ändra värdet med hjälp av klickhjulet. Flytta till nästa värde genom att trycka på mittknappen.
Visa tiden i ett annat format	Välj Tid och växla mellan 12- och 24-timmarsformat genom att trycka på mittknappen.
Visa tiden i namnlistan	Välj Tid i titel och ändra mellan På och Av genom att trycka på mittknappen.

Lägga till klockor för andra tidszoner

Så här lägger du till klockor för andra tidszoner (om tillgängligt) på iPod nano-skärmen:

- 1 Välj Tillbehör > Klocka.
- 2 Välj Ny klocka.
- 3 Välj ett område och välj sedan en stad.
Klockorna du lägger till visas i listan. Den senaste klockan du lade till visas sist.

Radera en klocka:

- 1 Markera klockan.
- 2 Välj Radera den här klockan och bekräfta genom att välja Ta bort på nästa skärm.

Ställa in ett alarm

Du kan ställa in alarm för alla klockorna på iPod nano.

Så här använder du iPod nano som väckarklocka:

- 1 Välj Tillbehör > Klocka och markera den klocka du vill ställa in ett alarm för.
- 2 Välj Alarm.
- 3 Sätt Alarm till På.
- 4 Välj Tid och ställ in tidpunkten för alarmet.
- 5 Välj ett ljud.

Om du väljer pipljudet kommer det att höras från den inbyggda högtalaren. Om du väljer en spellista måste iPod nano vara ansluten till högtalare eller hörlurar för att alarmet ska höras.

En klocksymbol visas bredvid den klocka du har ställt in ett alarm för.

Ställa in tiden för viloläge

Du kan ställa in att iPod nano ska stängas av automatiskt när den spelat musik eller visat bildspel under en viss tid.

Så här ställer du in vilotimern:

- 1 Välj Tillbehör > Klocka och markera en klocka.
- 2 Välj Vilotimer och ställ in hur länge du vill att iPod nano ska spela.

När du ställer in vilotimern visas en klocksymbol och hur många minuter det är kvar tills iPod nano stängs av i skärmen Nu spelas.

Använda stoppuret

Du kan använda stoppuret för att ta tid när du tränar. Om du till exempel springer flera varv på ett spår kan du mäta varvtiden. Det går bra att lyssna på musik medan stoppuret används.

Så här använder du stoppuret:

- 1 Välj Tillbehör > Stoppur > Tidtagare.
- 2 Sätt igång tidtagaren genom att klicka på Starta.
- 3 Välj Varv efter varje varv om du vill spara varvtiderna.
På skärmen ser du hur länge du har tränat och de senaste varvtiderna.
- 4 Välj Paus om du vill stanna tidtagaren och varvtidtagaren, och klicka på Fortsätt när du vill sätta igång dem igen.
- 5 Välj Klar när du är färdig med passet.

iPod nano sparar träningspassen med datum, tid och varvstatistik.

Obs! Efter att du startat stoppuret förblir iPod nano påslagen och stoppuret fortsätter räkna så länge du visar tidtagningsskärmen. Om du startar stoppuret och sedan går till en annan meny och iPod nano inte spelar upp musik, så avbryts stoppuret och iPod nano stängs av automatiskt efter några minuter.

Så här granskar du eller raderar ett träningspass:

- 1 Välj Tillbehör > Stoppur.

En lista över sparade träningspass visas under Tidtagare.

- 2 Välj det träningspass du vill se information om.

Du ser då datumet och vilken tid passet startade, hur länge passet varade totalt, den kortaste och längsta varvtiden, genomsnittstiden och den senaste varvtiden.

- 3 Om du vill radera ett pass trycker du på mittknappen och väljer Ta bort.

Spela spel

Det finns ett antal spel på iPod nano.

Så här spelar du ett spel:

- Välj Tillbehör > Spel och välj ett spel.

Låsa skärmen på iPod nano

Du kan ställa in ett kombinationslås för att hindra andra från att använda iPod nano. När du har låst en iPod nano som inte är kopplad till en dator måste du ange rätt kombination för att låsa upp och använda den.

Obs! Låsfunktionen skiljer sig från låsknappen, som bara förhindrar att iPod nano sätts på av misstag. Kombinationslåset förhindrar att någon annan ser skärmen på iPod nano.

Så här ställer du in en låskombination för iPod nano:

- 1 Välj Tillbehör > Skärmlås > Ställ in kombination.
- 2 Ställ in en kombination i skärmen Ange ny kod:
 - Välj den första siffran i den första positionen med hjälp av klickhjulet. Bekräfta siffran genom att klicka på mittknappen och gå vidare till nästa sifferposition.
 - Använd samma metod för att ställa in de resterade siffrorna i kombinationen. Du kan använda knappen nästa/snabbspola framåt för att gå till positionen för nästa siffra och knappen föregående/snabbspola bakåt för att gå till den föregående siffrans position. Klicka på mittknappen i den sista siffrans position för att bekräfta hela kombinationen och återgå till den föregående skärmen.

Så här låser du skärmen på iPod nano:

- Välj Tillbehör > Skärmlås > Aktivera skärmlås > Lås.

Om du just har ställt in kombinationen är Lås redan markerat. Tryck bara på mittknappen för att låsa iPod nano.

- ▶ **Tips:** Om du vill kan du lägga till menyalternativet Skärmlås i huvudmenyn, så att du snabbt kan låsa skärmen på iPod nano. Läs avsnittet "Lägga till eller ta bort alternativ i huvudmenyn" på sidan 9.

Du kan låsa upp iPod nano-skärmen på två sätt:

- Ange kombinationen för iPod nano genom att välja siffrorna med klickhjulet och bekräfta dem genom att trycka på mittknappen. Om du anger fel kombination blinkar den rött. Försök igen.
- Anslut iPod nano till den dator du primärt använder den med, så låses iPod nano upp automatiskt.

Obs! Om du har försökt med ovanstående och ändå inte lyckas låsa upp iPod nano kan du återställa iPod nano. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod nano-programvara" på sidan 50.

Så här ändrar du en kombination du redan ställt in:

- 1 Välj Tillbehör > Skärmlås > Ändra kombination.
- 2 I skärmen Ange gammal kod anger du den nuvarande kombinationen.
- 3 Ställ in en ny kombination på skärmen Ange ny kod:

Obs! Om du inte kommer ihåg den aktuella kombinationen kan du bara skapa en ny genom att återställ iPod-programvaran. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod nano-programvara" på sidan 50.

Synkronisera kontakter, kalendrar och uppgiftslistor

Du kan spara kontakter, kalenderaktiviteter och uppgiftslistor på iPod nano så att du alltid har dem till hands.

Om du använder Mac OS X 10.4 eller senare kan du synkronisera kontakterna och kalenderinformationen i iPod nano med Adressbok och iCal. Om du använder en tidigare version av Mac OS X än 10.4 kan du uppdatera informationen med hjälp av iSync. Synkronisering av information med iSync kräver iSync 1.1 eller senare och iCal 1.0.1 eller senare.

Om du använder Windows 2000 eller Windows XP och sparar din kontaktinformation i Outlook Express eller Microsoft Outlook 2003 eller senare, kan du använda iTunes till att synkronisera kontaktinformationen på iPod nano. Om du använder kalendern i Microsoft Outlook 2003 eller senare kan du också synkronisera kalenderinformation.

Så här synkroniserar du kontakt- och kalenderinformation med Mac OS X 10.4 eller senare:

- 1 Anslut iPod nano till datorn.
- 2 Markera iPod nano i källpanelen i iTunes och klicka på fliken Kontakter.
- 3 Gör något av följande:
 - Vill du synkronisera kontakter markerar du "Synkronisera kontakter i Adressbok" under Kontakter och väljer ett alternativ:
 - Vill du synkronisera alla kontakter automatiskt klickar du på "Alla kontakter".
 - Vill du synkronisera valda grupper av kontakter automatiskt klickar du på "Markerade grupper" och väljer de grupper du vill synkronisera.

När du klickar på Utför uppdaterar iTunes iPod nano med den kontaktinformation i Adressbok du angett.

 - Vill du synkronisera kalendrar markerar du "Synkronisera iCal-kalendrar" under Kalendrar och väljer ett alternativ:
 - Vill du synkronisera alla kalendrar automatiskt klickar du på "Alla kalendrar".
 - Vill du synkronisera valda kalendrar automatiskt klickar du på "Markerade kalendrar" och väljer kalendrar du vill synkronisera.

När du klickar på Utför uppdaterar iTunes iPod nano med den kalenderinformation du angett.

Så här synkroniserar du kontakter och kalendrar med en Mac och iSync om du har en tidigare version av Mac OS X än 10.4:

- 1 Anslut iPod nano till datorn.
- 2 Öppna iSync och välj Enheter > Lägg till enhet. Det här behöver du bara göra första gången du använder iSync med iPod nano.
- 3 Välj iPod nano och klicka på Synkronisera. iSync för över information från iCal och Mac Adressbok till iPod nano.

Nästa gång du vill synkronisera iPod nano kan du helt enkelt öppna iSync och klicka på Synkronisera. Du kan också välja att iPod nano ska synkroniseras automatiskt när du ansluter den.

Obs! iSync överför information från datorn till iPod nano. Du kan inte använda iSync till att överföra information från iPod nano till datorn.

Så här synkroniserar du kontakter eller kalendrar med Microsoft Outlook för Windows eller Outlook Express för Windows:

- 1 Anslut iPod nano till datorn.
- 2 Markera iPod nano i källpanelen i iTunes och klicka på fliken Kontakter.
- 3 Gör något av följande:
 - Vill du synkronisera kontakter markerar du "Synkronisera kontakter från" under Kontakter och väljer Microsoft Outlook eller Outlook Express från popupmenyn. Välj sedan vilken kontaktinformation du vill synkronisera.
 - Vill du synkronisera kalendrar från Microsoft Outlook markerar du "Synkronisera kalendrar från Microsoft Outlook" under Kalendrar.
- 4 Klicka på Utför.

Du kan också föra över kontakt- och kalenderinformation till iPod nano manuellt. iPod nano måste vara aktiverad för användning som en extern enhet (se "Använda iPod nano som en extern lagringsenhet" på sidan 36).

Så här för du över kontaktinformation manuellt:

- 1 Anslut iPod nano och öppna det e-post- eller kontaktprogram du använder. Du kan föra över kontakter från bl.a. Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage och Eudora.
- 2 Dra kontakter från programmets adressbok till mappen Contacts i iPod.
I vissa fall kan du behöva exportera kontakter och sedan dra de exporterade filerna till mappen Contacts på iPod. Se dokumentationen för ditt e-post- eller kontaktprogram.

Så här överför du kalenderposter manuellt:

- 1 Exportera kalenderposter från ett kalenderprogram som använder något av standardformaten iCalendar (med filnamn som slutar på .ics) eller vCal (med filnamn som slutar på .vcs).
- 2 Lägg filerna i mappen Calendars på iPod nano.

Obs! Vill du överföra uppgiftslistor till iPod nano manuellt sparar du dem i en kalenderfil med filtillägget .ics eller .vcs.

Så här visar du kontaktinformation på iPod nano:

- Välj Tillbehör > Kontakter.

Så här visar du kalenderposter:

- Välj Tillbehör > Kalender.

Så här visar du uppgiftslistor:

- Välj Tillbehör > Kalender > Göromål.

Spara och läsa anteckningar

Du kan spara och läsa anteckningar på iPod nano om den är aktiverad som extern enhet (se sidan 36).

- 1 Spara ett dokument i ett ordbehandlingsprogram som en textfil (.txt).
- 2 Lägg filen i mappen Notes på iPod nano.

Så här läser du anteckningar:

- Välj Tillbehör > Anteckningar.

Spela in röstmemon

Om du har en iPod nano-kompatibel mikrofon (kan köpas på www.apple.com/se/ipodstore) kan du spela in röstmemon. Du kan lagra röstmemon på iPod nano och föra över dem till datorn. Ställ in iPod nano på inspelning i Mono (22,05 kHz, låg ljudkvalitet) om du vill spara plats, eller Stereo (44,1 kHz) om du vill ha högre ljudkvalitet.

Så här spelar du in ett röstmemo:

- 1 Anslut en mikrofon till dockanslutningsporten på iPod nano.
- 2 Välj inspelningskvalitet (låg eller hög).
- 3 Välj Spela in när du vill sätta igång inspelningen.
- 4 Håll mikrofonen några centimeter från munnen och tala. Välj Paus om du vill pausa inspelningen.
- 5 När du är klar väljer du Stoppa och spara. De sparade inspelningarna sorteras efter datum och tid.

Spela upp en inspelning:

- Välj Tillbehör > Röstmemon och markera inspelningen.

Obs! Om du aldrig har anslutit någon mikrofon till iPod nano visas inte menyn Röstmemon.

Så här överför du röstmemon till datorn:

Röstmemon sparas i WAV-format i mappen Recordings på iPod nano. Om du aktiverar iPod nano för användning som extern enhet kan du kopiera röstmemon genom att dra dem från mappen.

Om iPod nano är inställd på att synkronisera spår automatiskt (se "Synkronisera musik automatiskt" på sidan 21) och du spelar in röstmemon, synkroniseras röstmemon automatiskt till en spellista i iTunes (och tas bort från iPod nano) när du ansluter iPod nano. Den nya spellistan för röstmemon visas i källpanelen.

Om iPod nano-tillbehör


iPod nano levereras med ett antal tillbehör, och många fler finns tillgängliga på www.apple.com/se/ipodstore.

Bland de tillgängliga tillbehören finns:

- iPod In-Ear Headphones
- iPod Hi-Fi
- iPod nano (andra generationen) Armband
- iPod nano (andra generationen) Dock
- iPod nano (andra generationen) Lanyard-hörlurar
- iPod Radio Remote
- iPod Universal Dock
- iPod USB-nätadapter
- Nike + iPod Sport Kit
- World Travel Adapter Kit
- Tillbehör från andra tillverkare – högtalare, headset, fodral, mikrofoner, bilstereoadapterar, nätadapterar med mera

Så här använder du hörlurarna:

- Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget. Sätt sedan hörsnäckorna i öronen som på bilden.

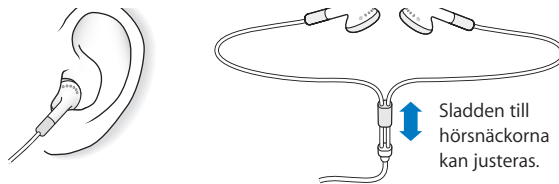

VARNING: Om du lyssnar på musik på hög volym i hörlurar kan du skada hörseln permanent. Ställ in volym på en säker nivå. Det finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du upplever ljud som dämpade bör du sluta använda hörlurarna och låta kontrollera din hörsel. Ju högre volym desto kortare tids lyssning krävs innan hörseln skadas. Hörselexperter rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

- Begränsa tiden som du använder hörsnäckor eller hörlurar på hög volym.
- Undvika att höja volymen för överrösta omgivande ljud.
- Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet.

För information om hur du kan ställa in en maxgräns för volymen på iPod nano, se "Ställa in en maxgräns för ljudvolym" på sidan 26.

De flesta problem med iPod nano kan lösas snabbt genom att följa råden i detta kapitel.

Prova först: Starta om, försök igen, starta om datorn, installera om, återställ

Kom ihåg de här fem grundläggande metoderna om du får problem med iPod nano. Prova de här stegen ett i taget tills problemet är löst. Om inget av följande hjälper hittar du lösningar på specifika problem längre fram.

- Återställ iPod nano. Se "Allmänna råd" nedan.
- Försök igen med en annan USB-port om du inte kan se iPod nano i iTunes.
- Starta om datorn och kontrollera att du har de senaste programuppdateringarna installerade.
- Installera om iPod- och iTunes-programvaran från senaste versionen på webben .
- Återställ iPod nano. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod nano-programvara" på sidan 50.

Allmänna råd

De flesta problem med iPod nano kan lösas genom att du startar om den. Det första du kontrollerar är att iPod nano är laddad.

Så här startar du om iPod nano:

- 1 För låsknappen till låst läge, och lås sedan upp den igen.
- 2 Tryck ner och håll in menyknappen och mittknappen i minst sex sekunder tills Apple-logotypen visas.

Om iPod nano inte reagerar

- Kontrollera att låsknappen inte är i låst läge.
- Batteriet i iPod nano kan behöva laddas upp. Anslut iPod nano till datorn eller till en Apple iPod-nätadapter och ladda batteriet. Kontrollera att en blixtsymbol visas på iPod nano-skärmen. Om den visas innebär det att iPod nano får ström.

För att batteriet ska laddas ansluter du iPod nano till en USB-port med hög effekt eller en FireWire-port på datorn. Det går inte att ladda batteriet genom att ansluta iPod nano till en USB-port på tangentbordet. Du kan ansluta iPod nano till en FireWire-port via tillbehöret iPod Dock Connector-till-FireWire-kabel, men bara för att ladda batteriet. Det går inte att föra över information till iPod nano via FireWire.

- Försök de fem grundläggande metoderna igen, en i taget, tills iPod nano svarar.

Om du vill koppla från iPod nano men meddelandet "Koppla inte från" visas.

- Om iPod nano överför musik väntar du tills den är klar.
- Markera iPod nano i källpanelen och klicka på utmatningsknappen (⏏).
- Om iPod nano försvinner från enhetslistan i källpanelen i iTunes men det fortfarande står "Koppla inte från" på iPod nano-skärmen, kan du koppla från iPod nano.
- Om iPod nano inte försvinner från enhetslistan i källpanelen i iTunes, drar du iPod nano-symbolen från skrivbordet till papperskorgen (om du använder Mac) eller klickar på symbolen Säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och markerar iPod nano (om du använder Windows). Om det fortfarande står "Koppla inte från" startar du om datorn och matar ut iPod nano igen.

Om iPod nano inte spelar upp musik

- Kontrollera att låsknappen inte är i låst läge.
- Kontrollera att hörlurskontakten är helt och hållet instucken.
- Kontrollera att volymen har ställts in på rätt sätt. Om en låssymbol visas till höger om volymindikatorn har en volymgräns ställts in. Du kan ändra eller ta bort den genom att välja Inställningar > Volymgräns. Läs avsnittet "Ställa in en maxgräns för ljudvolym" på sidan 26.
- iPod nano kanske står på paus. Prova att trycka på uppspelnings-/pausknappen.
- Kontrollera att du använder iTunes 7 eller senare (gå till www.apple.com/se/ipod/start). Låtar som köpts från iTunes Store med tidigare versioner av iTunes kan inte spelas upp på iPod nano förrän du uppgraderar iTunes och för över låtarna.
- Om du använder iPod nano Dock kontrollerar du att iPod nano sitter på plats i den och att alla kablar har anslutits på rätt sätt.
- Om du använder dockningsstationens linjeutgång kontrollerar du att stereon eller de externa högtalarna är på och fungerar.

Om du ansluter iPod nano till datorn och inget händer

- Kontrollera att du har den senaste iTunes-programvaran från www.apple.com/se/ipod/start.
- Prova med att ansluta till en annan USB-port på datorn.

Obs! En USB 2.0-port rekommenderas för anslutning av iPod nano. USB 1.1 är avsevärt långsammare än USB 2.0. Om du har en Windows-dator som saknar USB 2.0-port kan du i vissa fall köpa ett USB 2.0-kort. Mer information finns på www.apple.com/se/ipodstore.

- iPod nano kan behöva startas om (se sidan 45).
- Om du ska ansluta iPod nano till en bärbar dator med iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln, ansluter du först datorn till ett nätuttag och kopplar sedan in iPod nano.
- Kontrollera att du har den dator och programvara som krävs. Läs avsnittet "Om du vill dubbelkontrollera systemkraven" på sidan 48.
- Kontrollera kabelanslutningarna. Koppla ur kabeln i bägge ändar och kontrollera att det inte finns några främmande föremål i USB-portarna. Koppla sedan in kabeln igen och se till att den sitter säkert. Kontrollera att kablarnas kontakter sitter åt rätt håll. De kan bara anslutas på ett sätt.
- Prova med att starta om datorn.
- Om inget av dessa förslag löser problemet kanske du måste återställa iPod-programvaran. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod nano-programvara" på sidan 50.

Om iPod nano visar meddelandet "Återställ med iTunes"

- Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes på datorn (hämta den från www.apple.com/se/ipod/start).
- Anslut iPod nano till datorn. När iTunes öppnas följer du anvisningarna på skärmen och återställer iPod nano.
- Om återställning av iPod nano inte löser problemet kan du behöva lämna in iPod nano för reparation. Information om hur du får service finns på service- och supportwebbplatsen för iPod: www.apple.com/se/support/ipodnano/service

Om du inte kan överföra ett spår eller någon annan fil till iPod nano

Låten kan vara kodad i ett format som inte kan användas på iPod nano. Följande ljudfilsformat stöds av iPod nano. De innefattar format för ljudböcker och podcaster:

- AAC (M4A, M4B, M4P, upp till 320 kbit/s)
- Apple Lossless (ett komprimerat högkvalitetsformat)
- MP3 (upp till 320 kbit/s)
- MP3 med variabel bithastighet (VBR)
- WAV
- AA (tal från audible.com, format 2, 3 och 4)
- AIFF

En låt som kodats med formatet Apple Lossless har full CD-kvalitet, men tar endast upp ungefär hälften så mycket utrymme som en låt som kodats med formaten AIFF eller WAV. Om låten kodats med formaten AAC eller MP3 tar den upp ännu mindre plats. När du importerar musik från en CD-skiva med iTunes konverteras den som förval till AAC-format.

Om du använder iTunes för Windows kan du konvertera oskyddade WMA-filer till AAC- eller MP3-format. Det kan vara användbart om du har ett musikbibliotek som kodats i WMA-format.

iPod nano kan inte använda ljudfiler i formaten WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 eller audible.com-format 1.

Om du har ett spår i iTunes som inte stöds av iPod nano kan du konvertera det till ett format som iPod nano kan läsa. Mer information finns i iTunes Hjälp.

Om du av misstag ställer in iPod nano på att använda ett språk du inte förstår
Du kan återställa språkinställningen.

- 1 Tryck på och håll ner menyknappen tills huvudmenyn visas.
- 2 Välj det femte menyalternativet (Inställningar).
- 3 Välj det sista menyalternativet (Reset All Settings).
- 4 Välj det andra menyalternativet (Reset) och välj ett språk.

Andra inställningar för iPod nano återställs också, t.ex. repetition av spår.

Obs! Om du har lagt till eller tagit bort objekt från huvudmenyn i iPod nano (se "Lägga till eller ta bort alternativ i huvudmenyn" på sidan 9), kan menyn Inställningar finnas på någon annan plats. Om du inte kan hitta alternativet Reset All Settings kan du återställa iPod nano till ursprungsskicket och välja ett språk som du förstår. Läs avsnittet "Uppdatera och återställa iPod nano-programvara" på sidan 50.

Om du ansluter iPod nano till en kamerakontakt och ingenting händer

Du måste först importera bilder från en kamera till datorn och sedan föra över bilderna till iPod nano. Det går inte att föra över bilder genom att ansluta kameran direkt till iPod nano.

Det finns också andra tillbehör från tredje part som inte går att ansluta direkt till iPod nano. Läs mer på www.apple.com/se/support/ipod.

Om du vill dubbelkontrollera systemkraven

För att kunna använda iPod nano måste du ha:

- Någon av följande datorkonfigurationer:
 - En Mac med en USB-port (USB 2.0 rekommenderas)
 - En Windows-dator med en USB-port eller ett USB-kort (USB 2.0 rekommenderas)
- Något av följande operativsystem: Mac OS X 10.3.9 eller senare, Windows 2000 med Service Pack 4 eller senare, eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller senare
- iTunes 7 eller senare (du kan hämta iTunes på www.apple.com/se/ipod/start)

Om din Windows-PC saknar en USB-port med hög effekt kan du köpa och installera ett USB 2.0-kort. Mer information finns på www.apple.com/se/ipodstore.



USB 2.0-port med hög effekt

Obs! Du kan ansluta iPod nano till en FireWire-port (IEEE 1394) för att ladda batteriet, men inte för att föra över musik eller andra ljudfiler.



6-stifts FireWire 400-port
(IEEE 1394)

För Mac rekommenderas iPhoto 4.0.3 eller senare för att överföra bilder och album till iPod nano. Det här programmet är ett tillval. iPhoto är eventuellt redan installerat på din Mac. Se efter i mappen Program. Om du har iPhoto 4 kan du uppdatera programmet genom att välja Apple (🍏) > Programuppdatering.

På en Windows-PC kan iPod nano föra över bildsamlingar automatiskt från Adobe Photoshop Album 2.0 eller senare och Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare, som finns att köpa från www.adobe.com. Den här programvaran är tillval.

iPod nano kan föra över digitalfoton från mapper på datorns hårddisk både i Mac OS och Windows.

Om du vill använda iPod nano med en Mac och en Windows-PC

Om du använder iPod nano med en Mac och du vill kunna använda den med en Windows-PC måste du återställa iPod-programvaran för användning med Windows-datorn (se "Uppdatera och återställa iPod nano-programvara" på sidan 50). När du återställer iPod-programvaran raderas alla data från iPod nano, inklusive all musik.

Det går inte att byta från att använda iPod nano med en Mac till att använda den med en Windows-dator utan att radera alla data på iPod nano.

Om du har låst iPod nano-skärmen och inte kan låsa upp den

Om du kan ansluta iPod nano till datorn den är inställd för låses iPod nano normalt upp automatiskt. Om du inte har tillgång till den dator som iPod nano är inställd för, kan du ansluta iPod nano till en annan dator och återställa iPod nano-programvaran med hjälp av iTunes. Mer information finns i nästa avsnitt.

Om du vill ändra skärmlåskombinationen och du inte kan komma ihåg den nuvarande kombinationen måste du återställa iPod-programvaran och sedan ställa in en ny kombination.

Uppdatera och återställa iPod nano-programvara

Du kan använda iTunes till att uppdatera och återställa iPod nano-programvaran. Vi rekommenderar att du uppdaterar iPod nano så att den använder den senaste programvaran. Du kan även återställa programvaran vilket återställer iPod nano till ursprungsinställningarna.

- *Vid uppdatering* uppdateras programvaran, men spåren och inställningarna påverkas inte.
- *Vid återställning* raderas alla data från iPod nano, inklusive låtar, filar, kontakter, bilder, kalenderinformation och eventuella andra data. Alla inställningar på iPod nano återställs till ursprungsvärdena.

Så här uppdaterar eller återställer du iPod nano:

- 1 Kontrollera att du är ansluten till Internet och har den senaste versionen av iTunes på datorn från www.apple.com/se/ipod/start.
- 2 Anslut iPod nano till datorn.
- 3 Markera iPod nano i källpanelen i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning. Under Version kan du se om iPod nano är uppdaterad eller om det finns en nyare version av programvaran.
- 4 Klicka på Uppdatera för att installera den senaste versionen av programvaran.
- 5 Om det behövs klickar du på Återställ så återställs iPod nano till originalinställningarna (alla data raderas från iPod nano). Följ anvisningarna på skärmen för återställningsprocessen.

Det här avsnittet innehåller viktig information om säkerhet och hantering för for Apple iPod.



Undvik att skada uppstår genom att läsa all säkerhetsinformation nedan och alla hanteringsinstruktioner innan du använder iPod nano.

Spara *säkerhetsguiden för iPod* och *funktionsguiden för iPod nano* för framtida referens.

Viktig säkerhetsinformation

WARNING: Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan eld, elektriska stötar eller andra skador uppstå.

Hantera iPod nano Böj eller tappa inte iPod nano, sticka inte hål på den, försök inte elda upp den och utsätt den inte för tryck.

Undvik fukt och väta Utsätt inte iPod nano för regn eller annan fukt och väta. Undvik att spill mat eller vätska på iPod nano. Om iPod nano blir blöt koppar du från alla kablar, stänger av iPod nano och för låsknappen (om sådan finns) till låst läge innan rengöring, och låter den torka helt innan du slår på den igen.

Reparera iPod nano Försök aldrig att reparera iPod nano själv. iPod nano innehåller inte några delar som användaren kan utföra service på. Vill du visa information om service väljer du iPod Hjälp från Hjälp-menyn i iTunes eller går till www.apple.com/se/support/ipod/service. Det uppladdningsbara batteriet i iPod nano får endast bytas av ett auktoriserat Apple-serviceställe. Mer information om batterier finns på www.apple.com/se/batteries.

Använda iPod USB-nätadaptern (säljs separat) Om du använder iPod USB-nätadaptern (säljs separat på www.apple.com/se/ipodstore) till att ladda iPod nano kontrollerar du att nätadaptern är korrekt ihopsatt innan du ansluter den till ett eluttag. Anslut sedan iPod USB-nätadaptern ordentligt till eluttaget. Anslut inte och koppla inte från iPod USB-nätadaptern med blöta händer. Använd inte någon annan nätadapter än Apple iPod-nätadaptern till att ladda iPod nano.

iPod USB-nätadaptern kan bli varm vid normal användning. Se till att det finns tillräcklig ventilation runt iPod USB-nätadaptern samt var försiktig när du hanterar den.

Koppla från iPod USB-nätadaptern om:

- Nätsladden eller nätkontakten är sliten eller skadad.
- Adaptern utsätts för regn eller annan fukt och väta.
- Adapterns hölje skadas.
- Du misstänker att adaptern är i behov av service eller reparation.
- Du tänker rengöra adaptern.

Undvik hörselskador Hörseln kan skadas permanent om du använder hörlurar på hög volym. Ställ in volym på en säker nivå. Det finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du upplever ljud som dämpade bör du sluta använda hörlurarna och låta kontrollera din hörsel. Ju högre volym desto kortare tids lyssning krävs innan hörseln skadas. Hörseexperter rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

- Begränsa tiden som du använder hörsnäckor eller hörlurar på hög volym.
- Undvika att höja volymen för att inte störas av omgivande ljud
- Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet.

Om du vill veta hur du ställer in en maxgräns för ljudvolymen på iPod nano läser du "Ställa in en maxgräns för ljudvolym" på sidan 26.

Använd hörlurarna på ett säkert sätt Du bör inte använda hörlurar medan du kör ett fordon. (Det är olagligt i vissa områden.) Var försiktig och uppmärksam när du kör. Sluta använda iPod nano om du blir störd eller distraherad när du framför ett fordon eller gör något annat som kräver din fulla uppmärksamhet.

Var försiktig när du använder iPod-hörlurar med snodd (säljs separat på www.apple.com/se/ipodstore). Vissa aktiviteter kan innebära en ökad risk för skada, framförallt om snodden fastnar.

Undvik krampanfall, blackout och ansträngda ögon Om du har haft krampanfall eller blackout, eller om sådana händelser finns i familjens sjukdomshistoria, talar du med en läkare innan du spelar videospel (om tillgängligt) på iPod.

Avbryt användningen av iPod och kontakta en läkare om du upplever: kramper, att det rycker i muskler eller ögon, medvetandeförlust, ofrivilliga rörelser eller desorientering. Undvik att visa video eller spela spel (om tillgängligt) på iPod under längre tid och ta raster för att undvika ansträngda ögon.

Viktig information om hantering

ANMÄRKNING: Om du inte följer dessa instruktioner för hantering kan skada uppstå på iPod nano och andra föremål.

Bära iPod nano iPod nano innehåller känsliga delar, inklusive, i vissa fall, en hårddisk. Böj eller tappa inte iPod nano och utsätt den inte för tryck. Om du är orolig för att iPod nano ska repas kan du använda något av de många fodral som säljs separat.

Använda kontakter och portar Tvinga aldrig in en kontakt i en port. Kontrollera att inget är i vägen vid porten. Om det är svårt att ansluta kontakten är det förmodligen fel port. Kontrollera därför att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

Yttre temperatur och iPod nano Använd endast iPod nano på platser där temperaturen är mellan 0 och 35° C. Speltiden för iPod kan tillfälligt sjunka i låga temperaturer.

Förvara endast iPod nano på platser där temperaturen är mellan -20 och 45° C. Lämna inte iPod nano i bilen. Det kan bli för varmt i parkerade bilar.

När du använder iPod nano eller laddar batteriet är det normalt att iPod nano blir varm. Utsidan av iPod nano-höljet överför värme från insidan till utsidan och fungerar kylande.

Håll iPod nano-höljet rent Rengör iPod nano genom att först koppla från alla kablar, stänga av iPod nano och skjuta låsknappen (om sådan finns) till låst läge. Använd sedan en ren, mjuk och luddfri trasa lätt fuktad med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel när du rengör iPod nano.

Göra sig av med iPod nano Information för hur du gör dig av med iPod nano på rätt sätt och annan viktig information finns i funktionsguiden för iPod nano.

Mer information om hur du använder iPod nano finns på webben och i hjälpsystemet på datorn.

I den här tabellen visas var du kan hitta mer iPod-relaterad information om program och support.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Service och support, forum och Apple-programvara	Gå till: www.apple.com/se/support/ipod
De senaste övningsexemplen och tipsen för att få ut mesta möjliga av iPod nano	Gå till: www.apple.com/se/support/ipod/howto
Att använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. En självstudiekurs för iTunes (endast tillgänglig i vissa områden) finns på: www.apple.com/se/support/itunes
Att använda iPhoto (i Mac OS X)	Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.
Att använda iSync (i Mac OS X)	Öppna iSync och välj Hjälp > iSync Hjälp.
Att använda iCal (i Mac OS X)	Öppna iCal och välj Hjälp > iCal Hjälp.
Den senaste informationen om iPod nano	Gå till: www.apple.com/se/ipod
Registrering av iPod nano	Du registrerar iPod genom att installera iTunes och ansluta iPod till datorn.
Hitta serienumret på iPod nano	Titta på baksidan av iPod nano eller välj Inställningar > Om.
Garantiservice	Följ först råden i det här häftet, i hjälpen och på webben och gå sedan till: www.apple.com/se/support/ipodnano/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europeiska gemenskapen

Uppfyller kraven i EU-direktiven 72/23/EEG och 89/336/EEG.



Information om återvinning

iPod innehåller ett batteri. Följ gällande miljöbestämmelser och rekommendationer om du ska göra dig av med din iPod.

Läs mer om Apples program för återvinning på www.apple.com/environment

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

Europeiska unionen – uttjänta produkter: Den här symbolen betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.



Apple och miljö

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter.

Mer information finns på www.apple.com/environment

© 2007 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Finder, FireWire-logotypen, iPod Hi-Fi och Shuffle är varumärken som tillhör Apple Inc.

Apple Store ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. NIKE och Swoosh-designen är varumärken som tillhör NIKE, Inc. och dess närstående företag, och används under licens. Namn på andra produkter och företag som omnämns i den här dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationsyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters kvalitet, prestanda, säljbara skick eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-0/4-2007