

Instrucciones para la sustitución

Asegúrate de seguir las instrucciones de este documento cuidadosamente. No seguirlas podría dar como resultado daños en tu equipo y podría anular su garantía.

Herramientas necesarias

- Un destornillador de estrella.
- Destornillador plano de nylon.

Descarga electrostática (ESD)

La electricidad estática, un fenómeno normal y natural, se acumula en el cuerpo al caminar. Se produce una descarga electrostática cuando, al tocar un objeto, salta una chispa. Una descarga de este tipo puede provocar daños a los componentes internos de tu ordenador. Evita caminar mientras llevas a cabo este proceso y sigue las instrucciones con cuidado cuando se te pida que descargues la electricidad estática.

Extracción del teclado instalado

1. Coloca tu ordenador en una superficie limpia y lisa.
2. Apaga tu ordenador, saca la batería de la bahía de expansión y desconecta el adaptador de corriente.


Aviso : Apaga siempre tu ordenador antes de abrirlo para evitar daños en sus componentes internos.

Los componentes internos de tu iBook pueden estar calientes. Si has estado utilizando tu iBook, espera 30 minutos después de apagarlo para dejar que los componentes internos se enfríen antes de continuar.


3. Mete los índices en ambas bahías de expansión para encontrar las pestañas del teclado. Las pestañas estriadas del teclado están situadas en la parte inferior de la cubierta superior, justo debajo del borde inferior del teclado.
4. Desliza ambas pestañas del teclado hacia ti. El borde frontal del teclado se soltará y quedará a la vista.




5. Levanta ligeramente la parte inferior del teclado del PowerBook y tira de él hasta liberar las cinco pestañas de metal que sujetan el teclado.

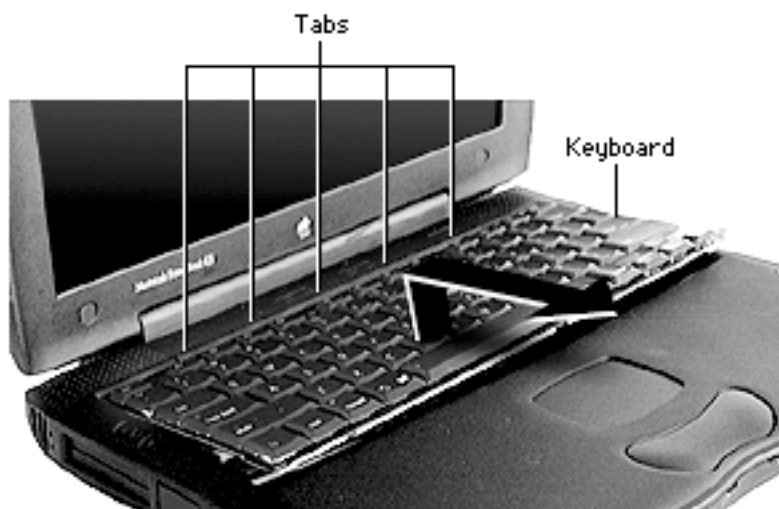

6. Da la vuelta al teclado y déjalo sobre el trackpad y los apoyos de las muñecas.
7. Desconecta los cables del teclado. Levanta los conectores por sus extremos con un destornillador de nylon y saca los cables con cuidado.

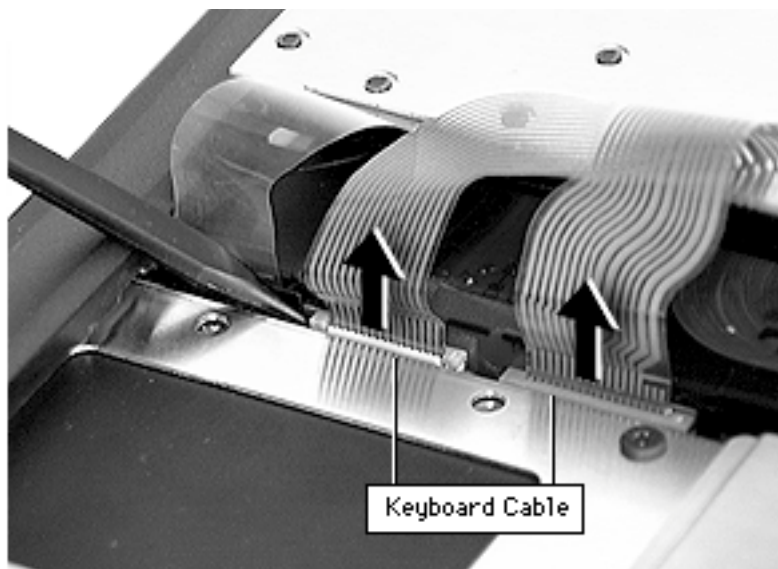

8. Utiliza un destornillador de nylon para inclinar hacia fuera las dos patillas de liberación de tensión, a continuación tira de los cables para soltarlos.

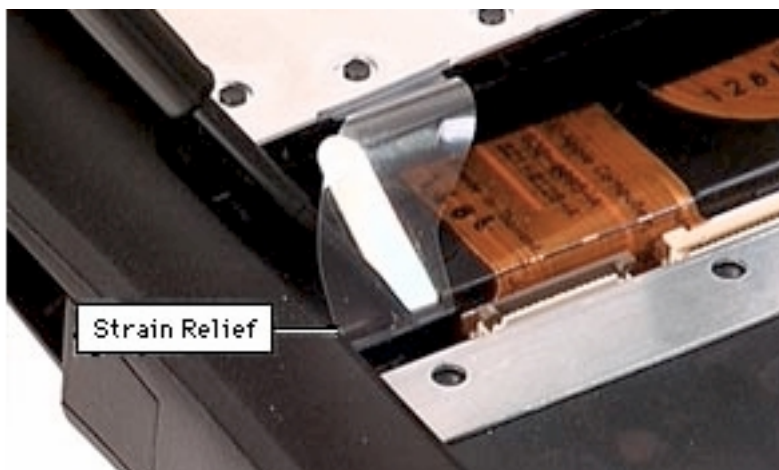

9. Saca el teclado.

Instalación del teclado de repuesto

1. Introduce las dos patillas de liberación de tensión y conecta los dos cables.
2. Introduce las pequeñas pestañas y, a continuación, fija las pestañas debajo del teclado.
3. Vuelve a instalar los módulos de la bahía de expansión y conecta el adaptador de corriente, si fuera necesario.

Aviso : Nunca enciendas tu ordenador hasta que esté totalmente montado. Poner en funcionamiento tu ordenador sin parte de sus piezas o con ellas mal instaladas puede dañar el ordenador o provocar un accidente.

4. Reinicia el ordenador

Apple Computer, Inc.

© 2000 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados.

Este documento está protegido bajo las leyes y tratados internacionales sobre derechos de autor de EE.UU. Está prohibida su reproducción de cualquier forma sin la previa autorización de Apple.

Apple no se hace responsable de errores de impresión, erratas o fallos involuntarios.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, el logo de Apple y PowerBook son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EEUU y en otros países.