

Vingervlug aan de slag

U begint hier

Welkom bij de iPhone. In deze beknopte handleiding vindt u instructies voor het configureren van uw iPhone en het gebruik van de belangrijkste functies. Als de iPhone eenmaal gebruiksklaar is, kunt u voor verdere informatie terecht op www.apple.com/nl/iphone.

In een handomdraai klaar voor gebruik

1. Download iTunes.

Ga naar www.itunes.com/nl/download, download de nieuwste versie van iTunes en installeer die op uw Mac of pc.

2. Sluit de iPhone op uw computer aan.

Sluit uw iPhone aan op een USB-poort op uw computer.

3. Synchroniseer de gegevens.

Zodra u de iPhone op de computer hebt aangesloten, wordt iTunes geopend en wordt u door de configuratiestappen geleid. Nadat u de contactgegevens, agenda's, muziek, films en foto's hebt geselecteerd die u wilt synchroniseren, klikt u op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows) rechtsonder in het venster. Als u iTunes of de synchronisatieprocedure nog niet eerder hebt gebruikt, kunt u eerst een instructiefilmpje bekijken op www.apple.com/nl/itunes/tutorials.

Knoppen

Als u de iPhone wilt inschakelen, drukt u op de Aan/uit-knop. Als u de iPhone wilt uitschakelen of opnieuw wilt opstarten, houdt u de Aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt en versleept u de schuifknop om uw keuze te bevestigen. Als u de iPhone in de sluimerstand wilt zetten, drukt u eenmaal op de Aan/uit-knop. Het scherm wordt uitgeschakeld, maar de iPhone kan nog wel oproepen ontvangen. Druk eenmaal op deze knop om het geluid van een binnenkomende oproep uit te schakelen. Druk tweemaal op deze knop om een oproep rechtstreeks naar de voicemail te sturen.



De basis

Wanneer u met een programma werkt, sluit u dit af door op de thuisknop te drukken. U gaat dan terug naar het beginscherm. U kunt vanuit elk willekeurig beginscherm direct naar het eerste beginscherm gaan door op de thuisknop te drukken. Wanneer u in het toegangsscherm tweemaal op de thuisknop drukt, worden de iPod-regelaars weergegeven.



Mappen aanmaken en programma's ordenen

Houd uw vinger op een willekeurig symbool tot de symbolen gaan bewegen. Sleep het symbool vervolgens naar een ander symbool om een map aan te maken. Mappen krijgen automatisch een toepasselijke categorienaam, maar u kunt ook een andere naam opgeven. U kunt het beginscherm aanpassen door symbolen en mappen naar een andere positie of een ander scherm te slepen. Druk op de thuisknop als u klaar bent.




Multitasken

Tijdens een telefoongesprek hebt u toegang tot uw e-mail, agenda of een ander programma op uw iPhone. Wanneer u gebruikmaakt van een Wi-Fi- of 3G-verbinding, kunt u zelfs surfen op het web. Om snel tussen verschillende programma's te schakelen, drukt u tweemaal op de thuisknop om recent gebruikte programma's weer te geven. Blader naar rechts om meer programma's weer te geven en tik op het programma dat u opnieuw wilt openen. Blader helemaal naar links om de iPod-regelaars weer te geven of om de weergaverichting te vergrendelen.



Zoeken

Als u wilt zoeken op uw iPhone of op het internet, gaat u naar het eerste beginscherm en drukt u op de thuisknop. U kunt ook uw vinger van links naar rechts over het scherm bewegen. Typ wat u zoekt, bijvoorbeeld een naam, programma, nummer, artiest, film of een willekeurig trefwoord. iPhone komt tijdens het typen met suggesties om het zoeken te bespoedigen. Als u wilt zoeken in een programma als Mail, Contacten, Berichten of iPod, tikt u op de statusbalk.

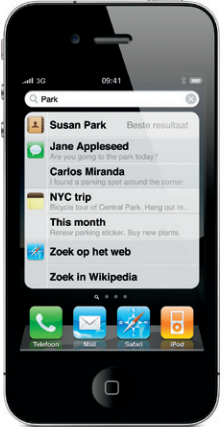

Telefoneren

Tik op een telefoonnummer in Contacten, Favorieten, een e-mailbericht, een sms-bericht of elders op de iPhone om het betreffende nummer te bellen. U kunt ook op de knop 'Toetsen' tikken om handmatig een nummer in te voeren. Als u gebruikmaakt van de iPhone-headset, kunt u opnemen door één keer op de middelste knop te drukken. U beëindigt het gesprek door nogmaals op de middelste knop te drukken. Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de knop met het plus- of minteken naast de microfoon.



Stembediening

Met Stembediening kunt u handsfree bellen of muziek afspelen. Om Stembediening te activeren, houdt u de thuisknop of de middelste knop van de iPhone-headset ingedrukt totdat het Stembedieningsscherm verschijnt. Na de toon spreekt u een commando in, bijvoorbeeld "bel Ellen" of "kies 12345678". U kunt de iPhone ook opdracht geven om nummers van een album, artiest of afspeellijst af te spelen. U kunt ook zeggen: "speel meer van dit soort nummers af". U kunt de iPhone ook vragen "wat hoor ik nu?" of bijvoorbeeld zeggen: "speel nummers van The Rolling Stones".



FaceTime

Als u tijdens een telefoongesprek een videogesprek wilt starten, tikt u op 'FaceTime'. U kunt ook in 'Contacten' op de knop 'FaceTime' tikken. Tijdens een videogesprek kunt u overschakelen naar de camera aan de achterzijde van het apparaat om de omgeving met uw gesprekspartner te delen. Via de thuisknop hebt u toegang tot uw e-mail, het web of een ander programma op uw iPhone.



Zowel de beller als degene die gebeld wordt, moet een apparaat met FaceTime en een Wi-Fi-verbinding hebben. FaceTime is niet overal beschikbaar.