



Anweisungen zum Aus- und Einbau

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, kann Ihr Computersystem beschädigt werden, und Ihr Garantieanspruch kann verloren gehen.

Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Achtung : Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugang zu ausgebauten Kleinteilen haben.

Benötigtes Werkzeug

- Ersatzteil-Kit für Gummifuße
- Weiches Tuch
- Pinzette oder Nadelzange
- Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 0)

Vorsicht : Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht verkratzt wird, wenn Sie die Gummifuße und Einsätze mithilfe der Werkzeuge entfernen und ersetzen.

Arbeitsschritte

Achtung : Schalten Sie Ihren Computer vor dem Öffnen des Gehäuses stets aus, um eine Beschädigung der internen Komponenten sowie Verletzungen zu vermeiden. Wenn Sie den Computer zuvor verwendet haben, können die internen Komponenten des Computers heiß sein. Lassen Sie die internen Komponenten abkühlen, bevor Sie hier fortfahren.

1. Legen Sie Ihren Computer auf einer sauberen, ebenen Fläche oder einem weichen Tuch ab.
2. Schalten Sie Ihren Computer aus und warten Sie ungefähr 30 Minuten, bevor Sie hier fortfahren.
3. Ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel ab, die am Computer angeschlossen sind.

4. Schließen Sie den Computer, drehen Sie ihn herum und stellen Sie fest, welcher Gummifuß ersetzt werden muss.
5. **Vorsicht** : Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht verkratzt wird, wenn Sie die Gummifüße mithilfe der Werkzeuge entfernen und ersetzen.

Wenn noch Rückstände des Gummimaterials am Gehäuseboden haften, entfernen Sie diese vorsichtig mithilfe der Pinzette oder Nadelzange. (**Abbildung 1**)

Abbildung 1



6. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Schraube und den runden Einsatz aus dem Gehäuse. (**Abbildung 2**)


Abbildung 2



7. Installieren Sie den neuen Einsatz. Damit eine optimale Passgenauigkeit gewährleistet ist, sollte ausschließlich ein neuer Einsatz verwendet werden.

Hinweis zum Austausch : Achten Sie bei der Installation des runden Einsatzes auf die Aussparung an der Unterseite des Einsatzes und die entsprechende Erhöhung im Gehäuse. Richten Sie die Aussparung am Einsatz mit der Erhöhung im Gehäuse aus. Möglicherweise müssen Sie den Einsatz etwas drehen, bis der Einsatz flach mit dem Gehäuse abschließt. **(Abbildung 3)**

Abbildung 3

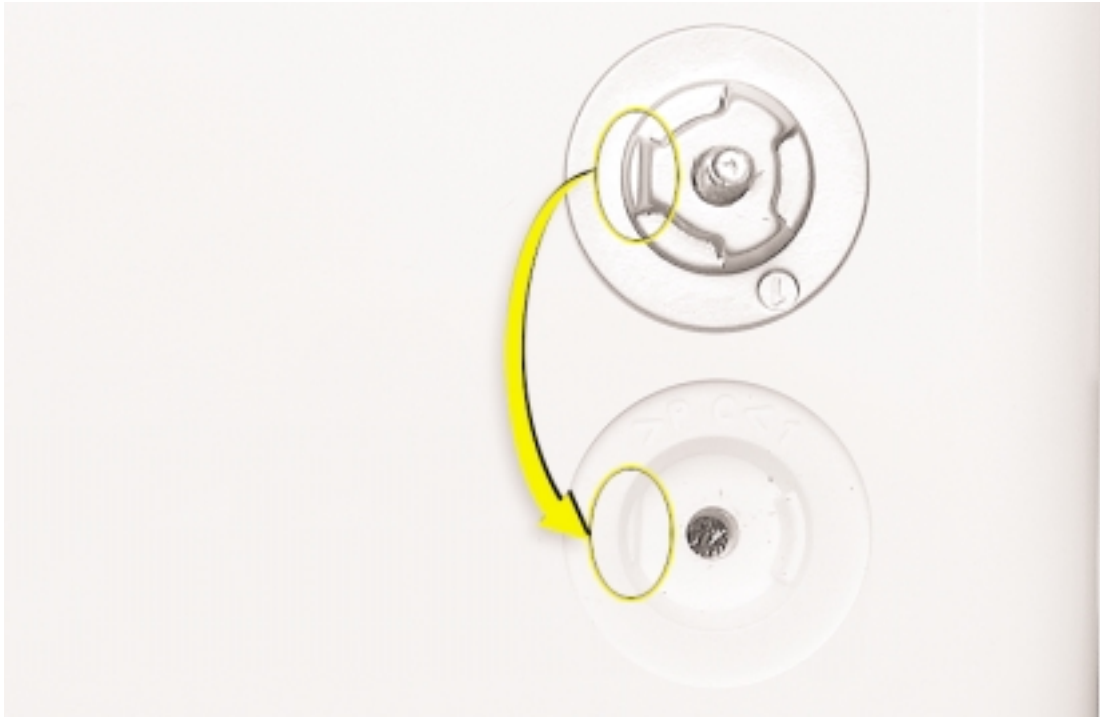

8. Wenn der Einsatz korrekt sitzt, setzen Sie die Schraube wieder ein.

9. Achten Sie vor dem Einsetzen auf die Form des neuen Gummifußes.

Einsatz und Fuß sehen wie in den folgenden Abbildungen gezeigt aus :

- Einsatz mit drei gleich großen Vertiefungen. In diese passen die drei entsprechenden Erhöhungen am Gummifuß.

(Abbildung 4)

Abbildung 4



- Einsatz mit drei gleich großen Vertiefungen und einer vierten Vertiefung. In diese passen die vier Erhöhungen am Fuß. **(Abbildung 5)**



Abbildung 5

10. Setzen Sie den passenden Fuß ein, indem Sie die Erhöhungen am Fuß mit den entsprechenden Vertiefungen im Einsatz ausrichten. Drücken Sie den Fuß dann mit leichtem Druck in den Einsatz.
11. Drehen Sie das iBook herum und öffnen Sie den Bildschirm.
12. Schließen Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel wieder an und starten Sie den Computer neu.

Achtung : Schalten Sie Ihren Computer erst wieder ein, wenn alle internen und externen Komponenten installiert sind und der Computer wieder vollständig zusammengebaut ist. Das Betreiben des Computers, wenn Teile fehlen, kann zu einer Beschädigung des Computers führen oder Verletzungen verursachen.

🍏 Apple Computer, Inc.

© 2004 Apple Computer, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apple ist nicht gestattet.

Apple übernimmt keine Verantwortung für Druck- oder Schreibfehler.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Computer, Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. iBook ist eine Marke der Apple Computer, Inc.