

**Welkom. U kijkt naar Apple TV.**

Deze handleiding bevat alle informatie over de configuratie en het gebruik van uw Apple TV.

# Inhoud



## 1. Aansluiten

- 7 Inhoud van de verpakking
- 7 Benodigdheden
- 9 De Apple TV in één oogopslag
- 12 De Apple TV installeren

## 2. Configureren

- 18 De netwerkconfiguratie
- 19 Verbinding maken met iTunes





### 3. Kijken maar!

- 22 De Apple Remote
- 23 Basisfuncties van de afstandsbediening
- 23 De Apple TV met een afstandsbediening koppelen
- 24 De koppeling met de afstandsbediening opheffen
- 25 De batterij van de afstandsbediening vervangen
- 26 Films huren

### 4. Problemen oplossen

- 28 Oplossingen voor problemen
- 34 Het statuslampje
- 35 Service en ondersteuning
- 36 De locatie van het serienummer
- 36 Onderhouden en reinigen





1

# Aansluiten

[www.apple.com/nl/support/appletv](http://www.apple.com/nl/support/appletv)

Met de Apple TV kunt u in de iTunes Store HD-films (high definition) huren en tv-programma's, muziek en muziekvideo's kopen. Ook kunt u podcasts en YouTube-video's bekijken. En het mooie is wel dat u hiervoor niet van de bank hoeft af te komen. U kunt uw digitale foto's in uw .Mac-webgalerie, op Flickr of op uw Mac of pc in high definition bekijken. Ook kunt u uw favoriete materiaal van uw Mac of pc op uw televisie bekijken wanneer u maar wilt.

Lees de informatie in dit hoofdstuk door om snel aan de slag te gaan met uw Apple TV.



Informatie over	Raadpleeg
De benodigheden	"Benodigheden" op pagina 7
De installatie	"De Apple TV installeren" op pagina 12
Een netwerkverbinding instellen	"Configureren" op pagina 17
Het gebruik van de Apple Remote	"Kijken maar!" op pagina 21
Problemen met de Apple TV	"Problemen oplossen" op pagina 27
Veiligheid en garantie	De handleiding met belangrijke productinformatie over de Apple TV

## Inhoud van de verpakking



Netsnoer



Apple Remote

**Opmerking:** mogelijk ziet uw netsnoer er anders uit dan het netsnoer dat hier is afgebeeld.

## Benodigheden

Om uw Apple TV te kunnen gebruiken, hebt u het volgende nodig:

### Breedbeeld-tv

Een breedbeeld-tv (enhanced definition of high definition) met ten minste een van de volgende resoluties:

- 1080p
- 1080i

- 720p
- 576p
- 480p

## Kabels

- Een HDMI-kabel, of
- Component-videokabels met analoge geluidskabels of een optische geluidskabel

## Netwerk


- Een bekabeld of draadloos netwerk
- Een breedbandinternetverbinding (ADSL, kabel, LAN)
- Het wachtwoord van uw draadloze netwerk (indien van toepassing)

## Computer en software

Om materiaal van een Mac of pc te kunnen afspelen op een Apple TV, moet uw computer aan de volgende systeemvereisten voldoen:

- Een Mac met Mac OS X versie 10.3.9 of versie 10.4.7 of hoger
- Een pc met Windows XP Home of Professional (SP2), of een 32-bits-versie van Windows Vista
- iTunes 7.6 of hoger
- Een iTunes Store-account

## De Apple TV in één oogopslag

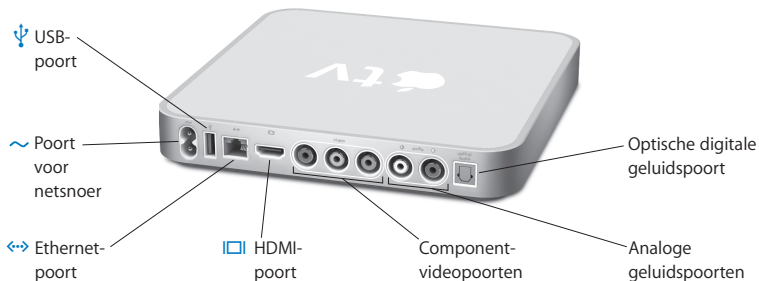

---

### Infraroodontvanger

Via deze ontvanger kunt u met de meegeleverde Apple Remote uw Apple TV bedienen.

---

### Statuslampje

Het statuslampje knippert oranje wanneer de Apple TV wordt ingeschakeld. Zodra de Apple TV is ingeschakeld, is het lampje wit en knippert het niet meer. Raadpleeg voor meer informatie "Het statuslampje" op pagina 34.

---



### USB-poort

Deze poort is bedoeld voor diagnose en onderhoud.

---



### Poort voor netsnoer

Hierop sluit u het meegeleverde netsnoer aan.

---



### Ethernet-poort

Voor verbinding met het netwerk via Ethernet sluit u hier de Ethernet-kabel aan.

---



### HDMI-poort

Via deze poort sluit u de Apple TV aan op een breedbeeldtelevisie. Gebruik een HDMI-kabel of een HDMI-naar-DVI-kabel als uw televisie respectievelijk een HDMI-poort of een DVI-poort heeft.

---

---

### **Component-videopoorten**

Via deze poorten sluit u de Apple TV aan op een breedbeeldtelevisie met component-videopoorten (Y, Pb en Pr). Gebruik hiervoor een component-videokabel met een groene, blauwe en rode connector.

---

### **Analoge geluidspoorten**

Via deze poorten sluit u de Apple TV aan op een breedbeeldtelevisie of op de ontvanger van een thuisbioscoopstelsel met analoge geluidspoorten (rood en wit). Gebruik hiervoor een analoge geluidskabel.

---

### **Optische digitale geluidspoort**

Via deze poort sluit u de Apple TV aan op de ontvanger van een thuisbioscoopstelsel die een optische digitale geluidspoort heeft. Gebruik hiervoor een optische digitale geluidskabel (ook wel S/PDIF- of TOSLINK-kabel genoemd).



### **Ingebouwde draadloze Wi-Fi/AirPort-voorziening**

Via deze voorziening maakt de Apple TV verbinding met uw draadloze netwerk.

---

## De Apple TV installeren

U kunt de Apple TV via de HDMI-poort (deze poort levert zowel audio- als videosignalen) of via de component-videopoorten en audiopoorten op uw televisie aansluiten. Voordat u de Apple TV installeert, moet u controleren welke poorten zich aan de achterzijde van uw televisietoestel bevinden zodat u de juiste kabels gebruikt.

### Aan de slag

- Sluit audio- en videokabels aan op uw Apple TV en uw breedbeeld-tv.
- Maak met de Apple TV verbinding met uw draadloze netwerk of Ethernet-netwerk.
- Installeer de meest recente versie van iTunes op uw computer als u materiaal van uw computer op de Apple TV wilt afspelen.

### U kunt de Apple TV aansluiten op een breedbeeldtelevisie met:

- Een HDMI-poort (met een HDMI-kabel voor zowel beeld als geluid)
- Component-videopoorten (Y, Pb en Pr) met behulp van een component-videokabel met een groene, blauwe en rode connector, en een geluidskabel

U kunt de Apple TV ook aansluiten op uw thuisbioscoop of op een tv met een DVI-poort met behulp van een HDMI-naar-DVI-kabel voor video en een audiokabel.


**Belangrijk:** voordat u de Apple TV op een stopcontact aansluit, dient u eerst zorgvuldig alle hierna volgende installatie-instructies door te lezen evenals de veiligheidsinformatie in de bijgevoegde handleiding met belangrijke productinformatie.

## Stap 1: de kabels aansluiten

Kies de configuratie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger.

### De Apple TV op een breedbeeldtelevisie met een HDMI-poort aansluiten


- 1 Sluit het ene uiteinde van een HDMI-kabel achter de televisie aan.
- 2 Sluit het andere uiteinde achter op de Apple TV aan.

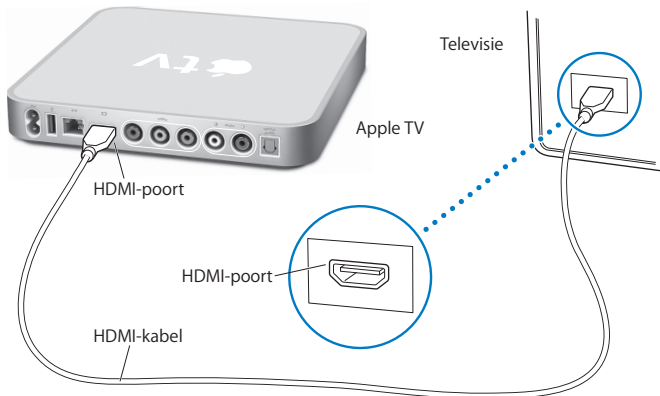

Als de HDMI-poort van uw televisie door een ander apparaat wordt gebruikt of als uw televisie geen HDMI-poort heeft, kunt u de Apple TV aansluiten via de componentvideopoorten en audiopoorten.

## De Apple TV op een breedbeeldtelevisie met component-videoporten en analoge geluidsporten aansluiten

- 1 Sluit de groene, blauwe en rode connector van een component-videokabel aan op de Y-, Pb- en Pr-poort van de televisie en sluit de connectors aan het andere uiteinde op de Apple TV aan.
- 2 Sluit een analoge geluidskabel met een witte en rode connector aan op de Apple TV en de televisie.

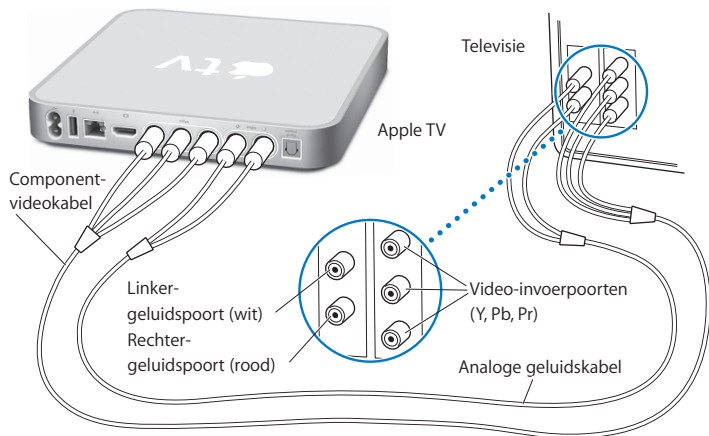

**Opmerking:** Dankzij de ingebouwde 802.11 Wi-Fi-voorziening kunt u met de Apple TV verbinding maken met uw draadloze netwerk. Als uw netwerk gebaseerd is op Ethernet, sluit u de Apple TV met een Ethernet-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) op uw netwerk aan.

## Stap 2: het netsnoer aansluiten

Sluit het ene uiteinde van het netsnoer achter op de Apple TV aan en steek het andere uiteinde in een stopcontact.



**Belangrijk:** Plaats geen voorwerpen op de Apple TV. Hierdoor kan het draadloze signaal namelijk verstoord raken.

## Stap 3: de televisie aanzetten en de juiste ingang selecteren

Als u de Apple TV voor de eerste keer aanzet, wordt u door een aantal stappen geleid. Zo kiest u een taal, selecteert u een netwerk, configureert u de Apple TV, indien nodig, om verbinding met uw netwerk te maken en maakt u verbinding met iTunes. Raadpleeg Hoofdstuk 2, “Configureren”, op pagina 17.

**Opmerking:** Als u bij het eerste gebruik van de Apple TV een zwart scherm ziet, moet u controleren of de instelling voor de ingang die u op de televisie hebt geselecteerd, overeenkomt met de ingang op de televisie of de ontvanger waar de kabels op zijn aangesloten. Als dit het geval is, moet u mogelijk een schermresolutie selecteren die door uw televisie wordt ondersteund. Raadpleeg “Problemen oplossen” op pagina 27 en de documentatie bij de televisie voor informatie over de verschillende ingangen.

# 2

## Configureren

[www.apple.com/nl/support/appletv](http://www.apple.com/nl/support/appletv)

De Apple TV helpt u bij het selecteren en configureren van uw draadloze netwerkverbinding, en, als u materiaal in uw iTunes-bibliotheek wilt bekijken of beluisteren, bij het maken van verbinding met iTunes op uw computer.

## De netwerkconfiguratie

Zorg ervoor dat u het wachtwoord van uw netwerk (indien van toepassing) en de Apple Remote bij de hand hebt wanneer u de Apple TV wilt configureren. Zorg er bovendien voor dat zich tussen de afstandsbediening en de Apple TV geen obstakels bevinden. Voor meer informatie over het gebruik van de afstandsbediening raadpleegt u “Kijken maar!” op pagina 21.

- Als u verbinding maakt via een bekabeld Ethernet-netwerk, wordt het netwerk automatisch door de Apple TV gedetecteerd.
- Als u verbinding maakt via een draadloos netwerk, helpt de Apple TV u bij het selecteren en configureren van uw netwerkverbinding.

## Verbinding maken met uw draadloze netwerk

De Apple TV helpt u bij het maken van verbinding met uw draadloze netwerk. Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, moet u zorgen dat u dit bij de hand hebt. Met de Apple Remote kunt u:

- Uw netwerk in de lijst selecteren of de naam van het netwerk opgeven indien het netwerk niet wordt weergegeven
- Het wachtwoord opgeven (indien van toepassing)
- Uw IP-adres, subnetmasker, router en DNS-adres opgeven (als u het netwerk handmatig configureert)

Als u niet via DHCP verbinding maakt, moet u mogelijk uw IP-adres, subnetmasker, router en DNS-adressen opgeven.

Om de netwerkverbinding te voltooien, volgt u de instructies op het scherm.

## Verbinding maken met iTunes

Om het materiaal in uw iTunes-bibliotheek vanaf de Apple TV te benaderen, moet iTunes 7.6 of hoger op uw computer zijn geïnstalleerd. Raadpleeg het gedeelte "Computer en software" op pagina 8 voor een compleet overzicht van de systeemvereisten.

## De iTunes-software bijwerken

U kunt de nieuwste versie van iTunes downloaden vanaf [www.apple.com/nl/itunes/download](http://www.apple.com/nl/itunes/download).

Op een Mac kunt u uw iTunes-versie ook bijwerken via het voorkeurenpaneel 'Software-update'. Hiervoor kiest u 'Apple' (🍏) > 'Software-update'.

Om op een Mac met iTunes 7.6 te kunnen werken, moet u uw besturingssysteem bijwerken naar Mac OS X versie 10.3.9 of 10.4.7 of hoger en moet u QuickTime bijwerken naar versie 7.4 of hoger.

Op een Windows-pc kunt u uw iTunes-versie ook bijwerken via iTunes Help. Hiervoor opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'Zoeken naar nieuwe versies'.

Voor het gebruik van iTunes 7.6 op een Windows-pc is Windows XP of hoger vereist.

## Koppelen met iTunes

Nadat u de netwerkverbinding hebt geconfigureerd, wordt op uw televisie een vijfcijferige code weergegeven. Deze code moet u in iTunes opgeven om materiaal vanaf uw computer met de Apple TV te kunnen synchroniseren of naar de Apple TV te kunnen streamen.

### **Instellen dat u op de Apple TV gebruik kunt maken van uw iTunes-bibliotheek**

- 1 Open iTunes op de computer.
- 2 Selecteer het symbool van de Apple TV met de tekst 'Klik en stel in' in de lijst met apparaten.
- 3 Geef de vijfcijferige code op die op het televisiescherm wordt weergegeven.

Vervolgens kunt u de Apple TV een naam geven en iTunes configureren voor het beheer van uw mediamaatstaf.

Voor meer informatie over iTunes opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

3


**Kijken maar!**

[www.apple.com/nl/support/appletv](http://www.apple.com/nl/support/appletv)

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het koppelen van de Apple TV met een afstandsbediening en over het gebruik van uw afstandsbediening met de Apple TV.

## De Apple Remote

Met de Apple Remote kunt u instellingen van de Apple TV aanpassen en door uw mediamateriaal navigeren. Zorg ervoor dat zich tussen de afstandsbediening en de Apple TV geen obstakels bevinden.

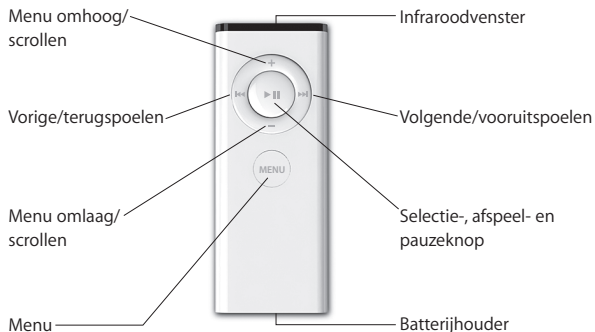

## Basisfuncties van de afstandsbediening

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de basisfuncties van de Apple Remote.

Taak	Stappen
Door de verschillende menuopties gaan	Druk op <b>+</b> of <b>-</b> .
Een menuoptie selecteren	Druk op <b>▶</b> of <b>◀</b> .
Teruggaan naar het vorige menu	Druk op <b>MENU</b> .
Teruggaan naar het hoofdmenu	Houd <b>MENU</b> ingedrukt.
De Apple TV in de standbymodus zetten	Houd <b>▶</b> of <b>◀</b> ongeveer zes seconden ingedrukt.
De Apple TV opnieuw instellen	Houd <b>MENU</b> en <b>-</b> ongeveer zes seconden ingedrukt.
De Apple TV met een afstandsbediening koppelen	Houd <b>MENU</b> en <b>▶</b> ongeveer zes seconden ingedrukt.

**Opmerking:** Met de toetsen **+** en **-** op de Apple Remote kunt u het volume van uw tv of ontvanger niet bedienen. Om het volume aan te passen, gebruikt u de afstandsbediening van uw televisie of ontvanger.


## De Apple TV met een afstandsbediening koppelen

De Apple Remote werkt via de ingebouwde infraroodontvanger op de Apple TV. Als u de Apple TV met de meegeleverde Apple Remote koppelt, reageert de Apple TV alleen op deze afstandsbediening.

## De Apple TV met de meegeleverde Apple Remote koppelen

- 1 Kies 'Instellingen' in het hoofdmenu van de Apple TV.
- 2 Kies 'Koppel remote'.

U kunt de Apple TV ook met de Apple Remote koppelen door de knoppen **MENU** en **▶▶** zes seconden ingedrukt te houden.


Wanneer de Apple Remote met de Apple TV is gekoppeld, geeft de Apple TV het symbool van een schakelketting weer () boven een afbeelding van een afstandsbediening. De Apple TV werkt nu alleen met de gekoppelde afstandsbediening.

## De koppeling met de afstandsbediening opheffen

Als u de met de Apple TV gekoppelde Apple Remote kwijtraakt, kunt u met behulp van een andere Apple Remote deze koppeling opheffen door de knoppen **MENU** en **▶▶** zes seconden ingedrukt te houden. U kunt ook de volgende procedure uitvoeren.

### De koppeling tussen de Apple TV en een afstandsbediening opheffen

- 1 Kies 'Instellingen' in het hoofdmenu van de Apple TV.
- 2 Kies 'Koppel remote los'.

Zodra de koppeling met de afstandsbediening is opgeheven, geeft de Apple TV het symbool van een verbroken schakelketting weer () boven een afbeelding van een afstandsbediening. U kunt de Apple TV vervolgens met een andere Apple Remote koppelen.

## De batterij van de afstandsbediening vervangen

Wanneer de batterij van de Apple Remote bijna leeg is, geeft de Apple TV een afbeelding van een afstandsbediening met een waarschuwingssymbool (⚠) weer. In dit geval moet u de batterij vervangen. Gebruik hiervoor een CR2032-batterij.



### De batterij vervangen

- 1 Open de batterijhouder door met een klein voorwerp op de knop te drukken. De houder komt gedeeltelijk naar buiten.
- 2 Trek de batterijhouder uit de afstandsbediening en haal de batterij eruit.
- 3 Doe de nieuwe batterij erin, met de positieve pool (+) naar boven.
- 4 Schuif de batterijhouder weer in de afstandsbediening.
- 5 U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van gebruikte batterijen ontdoen.

## Films huren

U kunt direct vanaf uw Apple TV SD-films (standard definition) met stereogeluid of HD-films (high definition) compleet met Dolby Digital 5.1 surround sound huren. Als u een film huurt, hebt u tot dertig dagen de tijd om te beginnen met het bekijken van de film. Wanneer een film eenmaal is gestart, hebt u 24 uur de tijd om de film af te kijken.

In het Gehuurde films-menu kunt u zien wanneer een film verloopt. Zodra een film is verlopen, wordt de film automatisch verwijderd om ruimte op de Apple TV te besparen.

**Opmerking:** het huren van films is niet in alle gebieden beschikbaar.

# 4

## Problemen oplossen

[www.apple.com/nl/support/appletv](http://www.apple.com/nl/support/appletv)

De meeste problemen met de Apple TV kunnen snel worden opgelost aan de hand van de aanwijzingen in dit hoofdstuk. Op de ondersteuningspagina voor de Apple TV op [www.apple.com/nl/support/appletv](http://www.apple.com/nl/support/appletv) vindt u extra tips en informatie over het oplossen van problemen.

## Oplossingen voor problemen

In de meeste gevallen zijn problemen met de Apple TV snel en eenvoudig op te lossen. Controleer eerst het volgende:

- Zijn de audio- en videokabels goed aangesloten op de Apple TV en de televisie?
- Zijn de netsnoeren van de Apple TV en de televisie goed aangesloten op een werkende voedingsbron?
- Is de televisie ingeschakeld en op de juiste ingang ingesteld?
- Heeft de Apple TV verbinding met uw netwerk? Ga naar het Instellingen-menu op de Apple TV, selecteer 'Netwerk' en controleer of de Apple TV een IP-adres heeft.
- Staan de netwerk- en de internetverbinding open en functioneren ze naar behoren?

Als hiermee het probleem niet is opgelost, kunt u proberen de apparatuur opnieuw in te stellen door de netsnoeren van de Apple TV, de televisie, de router en uw draadloze netwerkapparatuur of het AirPort-basisstation uit het stopcontact te halen. Wacht dertig seconden en sluit de apparaten opnieuw aan.

## De afstandsbediening werkt niet

- Als u een Apple Remote met de Apple TV hebt gekoppeld, controleert u of u de juiste Apple Remote gebruikt.
  - Als u de gekoppelde afstandsbediening gebruikt en het statuslampje van de Apple TV wit knippert wanneer u op de knoppen op de afstandsbediening drukt, ligt het probleem niet aan de afstandsbediening. Raadpleeg “De televisie heeft beeld maar de Apple TV reageert niet” op pagina 31.
  - Als u een niet-gekoppelde afstandsbediening gebruikt, knippert het statuslampje van de Apple TV oranje.
- Als u een Apple Remote met de Apple TV hebt gekoppeld en u deze afstandsbediening niet kunt vinden, kunt u de Apple TV zo instellen dat deze met elke afstandsbediening werkt. Hiervoor houdt u de knoppen **MENU** en **⏏** zes seconden ingedrukt.
- Richt de afstandsbediening direct op de Apple TV.
- Zorg ervoor dat zich voor de infraroodontvanger aan de voorkant van de Apple TV geen obstakels bevinden.
- Als de Apple TV een afbeelding van een afstandsbediening met een waarschuwings-  
symbool (⚠) weergeeft, moet u de batterij van de afstandsbediening vervangen. Raadpleeg “De batterij van de afstandsbediening vervangen” op pagina 25.

## De Apple TV kan het netwerk niet benaderen

- Controleer welk IP-adres de Apple TV gebruikt. Als het IP-adres begint met 169.x.x.x, is de router of het basisstation mogelijk niet juist geconfigureerd. Ga na of DHCP-toegang beschikbaar is of configureer de Apple TV met een handmatig IP-adres.
- Ga na of er geen obstakels zijn en verplaats het basisstation of de Apple TV.

- Als het netwerk is beveiligd, schakelt u de beveiliging op het basisstation tijdelijk uit en probeert u opnieuw verbinding te maken.
- De Apple TV kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk waarvan de naam of het wachtwoord uitgebreide ASCII-tekenen of uit twee bytes bestaande Unicode-tekenen (zoals Japans, Koreaans of Chinees) bevat.
- Als uw netwerk met een wachtwoord is beveiligd, controleert u of u het juiste wachtwoord hebt opgegeven.

### **Het beeld op de televisie is onscherp of het scherm is zwart**

- Controleer of u de juiste videokabels gebruikt en of ze goed zijn aangesloten op de Apple TV en de televisie.
- Controleer of de instelling van de ingang die u op de televisie hebt geselecteerd, overeenkomt met de ingang waar de videokabels op zijn aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen.

Als het beeld nog steeds niet scherp is of het scherm nog zwart is, moet u mogelijk een videomodus selecteren die door uw televisie wordt ondersteund.

### **Een videomodus selecteren**

- 1 Houd de knoppen **MENU** en **+** op de Apple Remote ongeveer zes seconden ingedrukt.
- 2 Druk op **+** of **-** op de Apple Remote om de verschillende weergaveresoluties uit te proberen.
- 3 Wanneer de Apple TV een acceptabele weergaveresolutie heeft gevonden en het bericht "Klik op 'OK' als u het Apple logo ziet." op het televisiescherm wordt weergegeven, drukt u op **▶**.

### **De televisie heeft beeld maar de Apple TV reageert niet**

- Houd **MENU** op de Apple Remote ingedrukt om terug te gaan naar het hoofdmenu van de Apple TV.
- Controleer of de televisie is ingeschakeld en naar behoren werkt. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen.
- Als u een Apple Remote met de Apple TV hebt gekoppeld, controleert u of u de juiste Apple Remote gebruikt. Raadpleeg "De Apple TV met een afstandsbediening koppelen" op pagina 23.
- Stel de Apple TV opnieuw in door de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht ongeveer vijf seconden en sluit het apparaat weer aan. U kunt de Apple TV ook opnieuw instellen door de knoppen **MENU** en **-** op de Apple Remote ongeveer zes seconden ingedrukt te houden. Films en ander materiaal blijven op de Apple TV staan.

### **De Apple TV reageert nog steeds niet: u moet de oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen**

- Houd de knoppen **MENU** en **-** op de Apple Remote zes seconden ingedrukt (of totdat het statuslampje oranje begint te knipperen).
- Kies een taal.
- Kies 'Herstel fabrieksinstellingen'.

Wees geduldig: tijdens dit proces kan de voortgangsindicator (een draaiend wiel) een poosje blijven ronddraaien.

- Als uw netwerk geen DHCP gebruikt, kiest u 'Configureer TCP/IP' en voert u de TCP/IP-configuratie in.

- Als de Apple TV nog steeds niet wordt weergegeven in de bronnenlijst in iTunes, raadpleegt u de ondersteuningspagina van de Apple TV voor meer informatie. Ga naar [www.apple.com/nl/support/appletv](http://www.apple.com/nl/support/appletv).

#### **Er wordt geen geluid weergegeven**

- Als de Apple TV is aangesloten op een A/V-ontvanger, controleert u of de ontvanger is ingeschakeld.
- Controleer of de instelling van de ingang die u op de ontvanger hebt geselecteerd, overeenkomt met de ingang waar de geluidskabels op zijn aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de ontvanger hebt ontvangen.
- Controleer of het geluid van uw televisie of ontvanger niet te laag staat en of het geluid van de televisie of ontvanger niet is uitgeschakeld.
- Controleer of u de juiste geluidskabel gebruikt (raadpleeg pagina 13) en of deze goed is aangesloten op de Apple TV en de televisie.
- Als u de Apple TV op de HDMI-poort van de televisie hebt aangesloten, controleert u of de televisie de weergave van geluid via de HDMI-poort ondersteunt. Op sommige oudere televisies ondersteunen de HDMI-poorten alleen de weergave van videobeelden.

#### **De Apple TV wordt niet weergegeven niet in iTunes**

- Controleer of de Apple TV aan staat en op het netwerk is aangesloten. Ga naar het Instellingen-menu op de Apple TV, selecteer 'Netwerk' en controleer of de Apple TV een IP-adres heeft.
- Kies 'Voorkeuren' in iTunes, klik op 'Apple TV' en controleer of het aankruisvak 'Zoek naar Apple TV's' (Mac) of 'Zoeken naar Apple TV's' (Windows) is ingeschakeld.

- Als de firewall (in het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren) is ingeschakeld, moet u controleren of 'Apple TV-deling' is ingeschakeld, zodat mediamateriaal voor de Apple TV de firewall kan passeren.

#### **Af en toe verschijnen er andere Apple TV's in de lijst met apparaten in iTunes**

- Dit betekent dat iTunes andere Apple TV's in uw netwerk heeft gevonden. Als u dit wilt voorkomen, kiest u 'Voorkeuren' in iTunes, klikt u op 'Apple TV', en zorgt u ervoor dat het aankruisvak 'Zoek naar Apple TV's' (Mac) of 'Zoeken naar Apple TV's' (Windows) is uitgeschakeld.

#### **De Apple TV geeft geen fotoalbums weer en speelt geen diavoorstellingen af**

- Controleer of er foto's staan in uw fotobibliotheek of in een map op uw computer.

## Het statuslampje

Op de voorkant van de Apple TV bevindt zich een statuslampje dat informatie geeft over de huidige status.

Status van de Apple TV	Lampje
Aan	Brand continu, wit
Uit of standby	Uit
Bezig met opstarten	Knippert oranje
Een commando van de afstandsbediening wordt verwerkt	Knippert één keer wit
Een commando van de afstandsbediening wordt niet uitgevoerd (u hebt een afstandsbediening met uw Apple TV gekoppeld, maar u gebruikt een andere afstandsbediening)	Knippert één keer oranje
Er doet zich een probleem voor	Knippert afwisselend wit en oranje

## Service en ondersteuning

U vindt meer informatie over het gebruik van de Apple TV in het geïntegreerde helpstelsysteem en op het internet. In de volgende tabel ziet u waar u meer informatie kunt vinden over service en software.

Meer informatie over	Stappen
Service en ondersteuning, discussieforums, oefeningen en Apple softwaredownloads	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/appletv">www.apple.com/nl/support/appletv</a> .
iTunes	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Ga voor online iTunes-oefeningen (uitsluitend beschikbaar in bepaalde landen) naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/itunes">www.apple.com/nl/support/itunes</a> .
iPhoto (in Mac OS X)	Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
Apple TV	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/appletv">www.apple.com/nl/support/appletv</a> .
Veiligheid en regelgeving	Raadpleeg de handleiding met belangrijke productinformatie die u bij de Apple TV hebt ontvangen.
Service en reparatie	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding, in de handleiding met belangrijke productinformatie, in het geïntegreerde helpstelsysteem en op het internet. Komt u er dan nog niet uit, ga dan naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/appletv">www.apple.com/nl/support/appletv</a> .
Registratie van de Apple TV	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/register">www.apple.com/nl/register</a> .

## De locatie van het serienummer

U vindt het serienummer aan de onderzijde van de Apple TV. U kunt het nummer ook vinden in het Instellingen-menu op de Apple TV. Kies 'Instellingen' > 'Info'.

## Onderhouden en reinigen

**ATTENTIE:** als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de Apple TV of andere apparaten.

### Connectors en poorten gebruiken

Probeer nooit een connector in een poort te duwen als deze niet lijkt te passen. Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd door een voorwerp. Als de connector niet past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de connector op de juiste manier in de poort steekt.

### De juiste temperaturen voor de Apple TV

Gebruik de Apple TV in een omgeving waar de temperatuur tussen de 0 en 40 °C ligt.

## De buitenkant van de Apple TV reinigen

Koppel het netsnoer en alle andere kabels van de Apple TV los. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terecht komt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de Apple TV te reinigen.

## U van de Apple TV ontdoen

Voor informatie over het weggooien van uw Apple TV en voor belangrijke informatie over regelgeving raadpleegt u de handleiding met belangrijke productinformatie.



 Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd.

Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Gebruik van het via het toetsenbord op te roepen Apple logo (Option (⌘) + Shift + K) voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple kan worden beschouwd als inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie en is als zodanig een overtreding van toepasbare wetten van de Verenigde Staten.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typfouten.

Apple  
1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014-2084  
408-996-1010  
[www.apple.com](http://www.apple.com)

Apple, het Apple logo, AirPort, Apple TV, iLife, iPhoto, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Apple Store en .Mac zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

iTunes Store is een dienstmerk van Apple Inc.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby," "Pro Logic" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, is uitgerust met copyrightbeveiligingstechnologie die wordt beschermd door bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaren. Voor het gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet toestemming zijn verleend door Macrovision Corporation. Het gebruik ervan is uitsluitend bedoeld voor weergave in huiselijke kring en andere beperkte omgevingen, tenzij anderszins toegestaan door Macrovision Corporation. Reverse-engineering of disassemblage is niet toegestaan.

Patentnummers apparaatclaims Verenigde Staten: 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en 4.907.093, met uitsluitend licentie voor weergave in beperkte omgevingen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn. Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten.

N034-4570-B

