

Instructies voor vervanging

Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Attentie : Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Benodigd gereedschap


Voor deze procedure hebt u het volgende gereedschap nodig :

- Muntstuk
- Kruiskopschroevendraaier, nr. 0
- Zwart staafje (of een niet-geleidende platte schroevendraaier van plastic of nylon)

De computer openen

Attentie : Zet de computer altijd uit voordat u deze opent om letsel of beschadiging van de interne onderdelen te voorkomen. Na het uitzetten van de computer kunnen de interne onderdelen nog enige tijd heet zijn. Laat de computer daarom afkoelen voordat u verdergaat.

1. Plaats de computer op een schone, vlakke ondergrond.
2. Zet de computer uit en wacht vijf minuten voordat u verdergaat.
3. Koppel alle kabels los van de computer.
4. Draai de computer om en ontgrendel met een muntstuk de batterijhouder. (**Afbeelding 1**)
5. Verwijder de batterij uit de batterijnis.

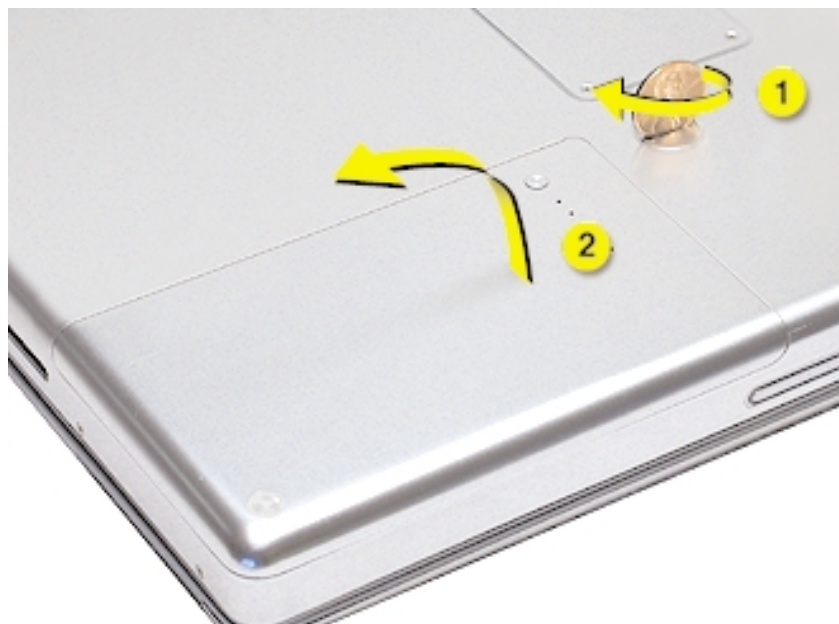

Afbeelding 1

6. Raak een van de metalen onderdelen in de batterijnis aan om eventuele statische elektriciteit te ontladen. (**Afbeelding 2**)


Belangrijk : Om elektrostatische ontlading te voorkomen, dient u uzelf altijd te aarden door de binnenkant van de batterijnis aan te raken voordat u onderdelen in de computer aanraakt of installeert. Om te voorkomen dat er zich statische elektriciteit in uw lichaam opbouwt, kunt u beter niet rondlopen totdat u klaar bent met de installatie en de computer hebt gesloten.



Afbeelding 2

7. Verwijder de vier schroeven van 2,5 mm uit het afdekplaatje van de geheugensleuf. (**Afbeelding 3**)


8. Til het afdekplaatje omhoog met behulp van het zwarte staafje.

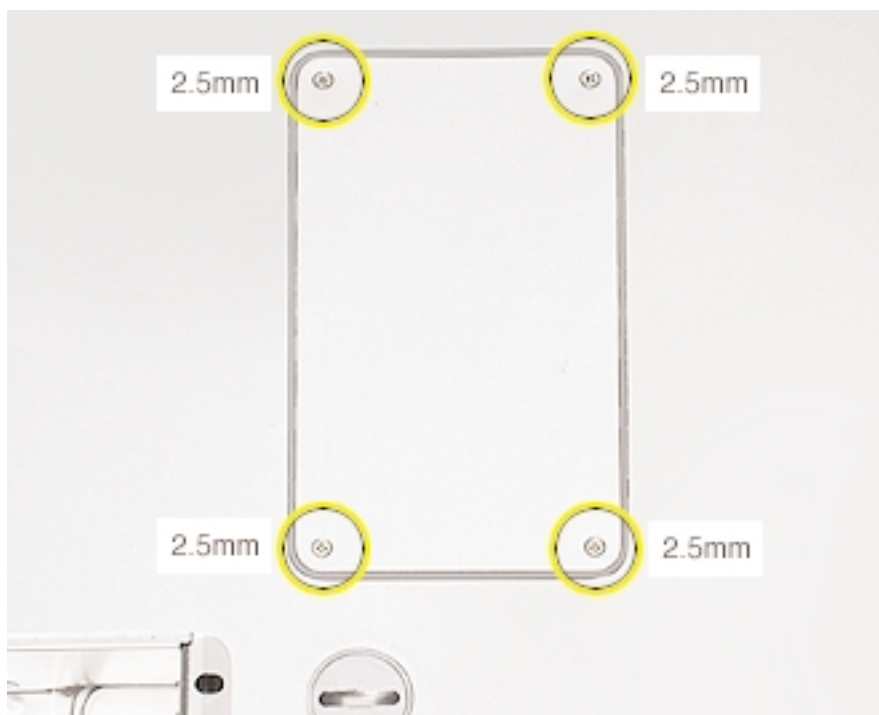

Afbeelding 3

De geïnstalleerde geheugenkaart verwijderen

Als er al een geheugenkaart is geïnstalleerd, ontgrendelt u deze door de schuifjes die de kaart op zijn plaats houden uit elkaar te duwen. De kaart komt iets omhoog. Verwijder de kaart vervolgens uit de geheugensleuf. (**Afbeelding 4**)

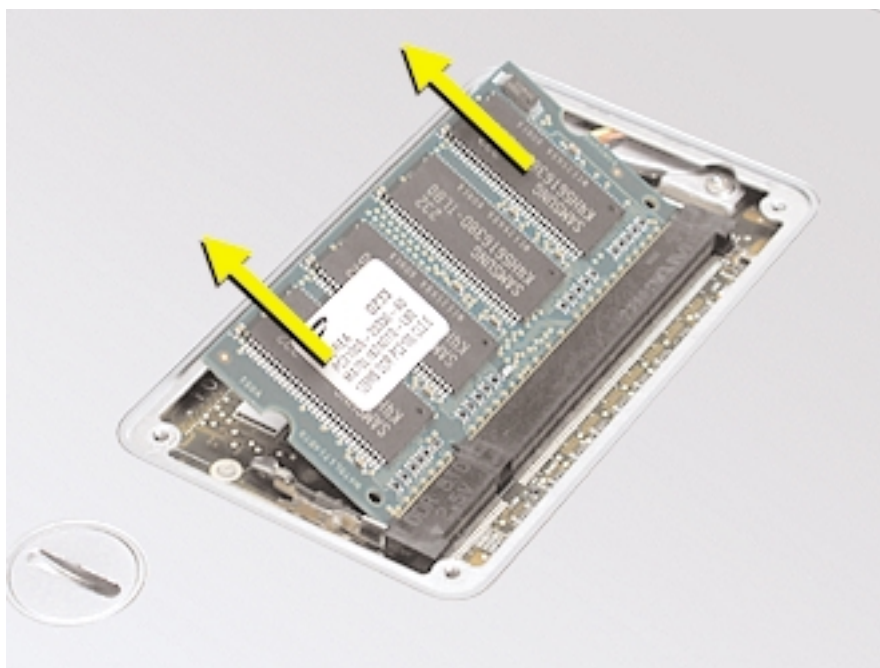


Afbeelding 4

De nieuwe geheugenkaart installeren


1. Plaats de nieuwe geheugenkaart onder een hoek van dertig graden in de geheugensleuf. (**Afbeelding 5**)

Afbeelding 5

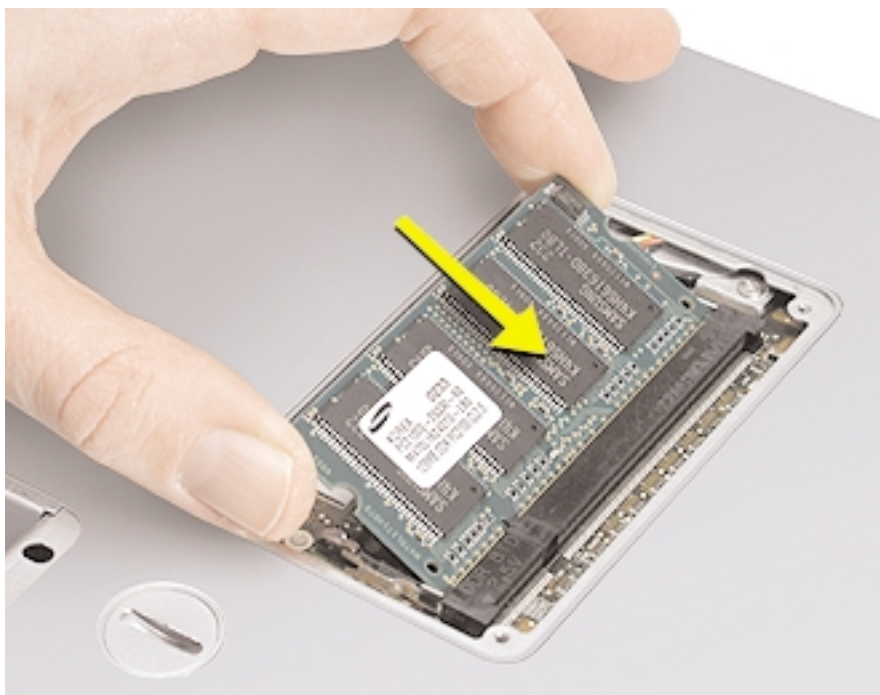

2. De kaart dient volledig in de sleuf te worden geplaatst. Controleer of de uitsparingen in de kaart de schuifjes vrijmaken als u de kaart aan beide zijden omlaag duwt, zodat de kaart wordt vergrendeld. (**Afbeelding 6**)

Afbeelding 6

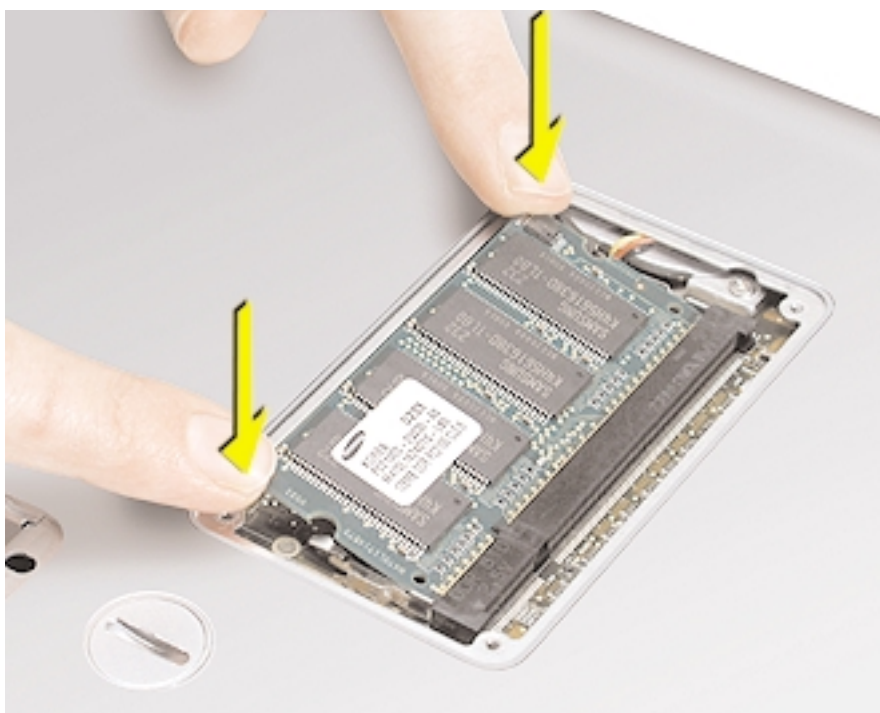

3. Plaats het afdekplaatje van de geheugensleuf terug. (**Afbeelding 7**)



Afbeelding 7

De computer sluiten

1. Plaats de batterij terug in de batterijnis.
2. Sluit alle kabels weer aan en start de computer opnieuw op.

Attentie : Zet de computer pas aan als alle interne en externe onderdelen zich op de juiste positie bevinden en de computer is gesloten. Werken met een computer die open is of waarvan onderdelen ontbreken, kan schade aan de computer of letsel veroorzaken.

🍏 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit document is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van Apple.

Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Gebruik van het Apple logo via de toetsencombinatie Option-Shift-K voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple kan worden beschouwd als inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie en is als zodanig een overtreding van toepasbare wetten van de Verenigde Staten.

Er is grote zorg besteed aan de juistheid van de informatie in dit document.
Apple kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor druk- of typefouten.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, het Apple logo, Mac, Macintosh en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

PowerBook is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.