



**iPod touch**

**ユーザガイド**

iOS 4.3 ソフトウェア向け

# 目次

9	<b>第 1 章 : iPod touch 各部の説明</b>
9	iPod touch の概要
11	ボタン
12	iPod touch App
15	ステータスアイコン
17	<b>第 2 章 : お使いになる前に</b>
17	iPod touch 上でユーザガイドを見る
18	必要なもの
18	iPod touch の設定
19	iPod touch をコンピュータから取り外す
19	インターネットに接続する
20	メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する
23	<b>第 3 章 : 基本</b>
23	App を使用する
27	ホーム画面をカスタマイズする
30	入力する
34	プリントする
36	検索する
37	音声コントロール
38	Bluetooth デバイス
39	バッテリー
41	セキュリティ機能
42	iPod touch を清掃する
42	iPod touch を再起動する／リセットする
44	<b>第 4 章 : 同期とファイル共有</b>
44	同期について
44	アカウントを同期する
44	iTunes と同期する
46	「iTunes」の iPod touch 設定パネル
49	iTunes の自動同期
49	コンテンツを手動で管理する

50	購入したコンテンツを別のコンピュータに転送する
50	ファイル共有
52	<b>第5章：ミュージックおよびビデオ</b>
52	音楽、ビデオ、その他のメディアを取り込む
53	音楽およびその他のオーディオ
61	ビデオ
65	ホームシェアリング
66	スリープタイマーを設定する
66	ブラウズボタンを変更する
67	<b>第6章：FaceTime</b>
67	FaceTime について
68	サインインする
69	FaceTime コールをかける
69	通話中
71	<b>第7章：カメラ</b>
71	「カメラ」について
72	写真撮影およびビデオ録画を行う
73	写真とビデオを表示する／共有する
73	ビデオをトリミングする
74	写真とビデオをコンピュータにアップロードする
75	<b>第8章：写真</b>
75	写真について
75	写真やビデオをコンピュータと同期する
76	写真やビデオを表示する
77	写真やビデオを削除する
78	スライドショー
78	写真、スライドショー、ビデオをテレビで見る
79	写真やビデオを共有する
81	写真をプリントする
81	写真を連絡先に設定する
82	壁紙
83	<b>第9章：Game Center</b>
83	Game Center について
83	Game Center を設定する
84	ゲーム
87	友達
88	自分の状況とアカウント情報

89	<b>第 10 章 : メール</b>
89	メールアカウントを設定する
89	メールを確認する／読む
92	リンクや検出されたデータを使用する
92	添付ファイルを表示する
94	メッセージや添付ファイルをプリントする
94	メールを送信する
95	メールを整理する
97	メールを検索する
98	<b>第 11 章 : Safari</b>
98	Web ページを表示する
101	検索する
102	Web ページ、PDF、ほかの書類をプリントする
102	Web ビデオをテレビで見る
102	ブックマーク
103	Web クリップ
104	<b>第 12 章 : カレンダー</b>
104	「カレンダー」について
104	カレンダーを同期する
105	カレンダーを表示する
106	カレンダーを検索する
106	iPod touch でイベントを追加／アップデートする
107	会議の出席依頼に返信する
109	カレンダーを照会する
109	「メール」からカレンダーファイルを読み込む
109	通知音
110	<b>第 13 章 : YouTube</b>
110	動画を検索、再生する
111	動画の再生をコントロールする
112	YouTube のビデオをテレビで見る
112	動画を管理する
113	詳細情報を見る
113	YouTube アカウント機能を使う
114	ブラウズボタンを変更する
115	<b>第 14 章 : 株価</b>
115	株式相場を表示する
116	詳細情報を見る
117	<b>第 15 章 : マップ</b>
118	場所を探して表示する



121	経路を表示する
122	渋滞状況を表示する
123	店舗・企業を探して連絡する
124	場所の情報を共有する
124	場所をブックマークに追加する
125	<b>第 16 章：天気</b>
125	天気概況を見る
126	天気の詳細情報を見る
127	<b>第 17 章：メモ</b>
127	「メモ」について
127	メモを同期する
128	メモを書く／読む
129	メモを検索する
129	メモをメールで送信する
130	<b>第 18 章：時計</b>
130	世界時計
131	アラーム
131	ストップウォッチ
132	タイマー
133	<b>第 19 章：計算機</b>
133	計算機を使用する
133	標準のメモリ機能
134	関数電卓のキー
136	<b>第 20 章：ボイスメモ</b>
136	ボイスメモを録音する
137	ボイスメモを聴く
138	ボイスメモを管理する
138	ボイスメモをトリミングする
139	ボイスメモを共有する
139	ボイスメモを同期させる
140	<b>第 21 章：iTunes Store</b>
140	iTunes Store について
141	音楽、ビデオ、その他のコンテンツを検索する
142	アーティストおよび友達をフォローする
144	音楽やオーディオブックを購入する
144	ビデオを購入またはレンタルする
146	Podcast をストリーム再生する／ダウンロードする
146	ダウンロード状況を確認する

147	購入したコンテンツを同期する
147	ブラウズボタンを変更する
148	アカウント情報を表示する
148	ダウンロードを確認する
149	<b>第 22 章 : App Store</b>
149	App Store について
150	ブラウズする／検索する
151	「情報」画面
152	App をダウンロードする
153	App を削除する
153	レビューを書く
154	App をアップデートする
154	購入した App を同期する
155	<b>第 23 章 : 設定</b>
155	機内モード
156	Wi-Fi
157	VPN
157	通知
158	サウンド
158	明るさ
158	壁紙
158	一般
167	ミュージック
167	ビデオ
168	写真
168	FaceTime
169	メモ
169	Store
170	メール、連絡先、カレンダー
173	Safari
175	Nike + iPod
176	<b>第 24 章 : 連絡先</b>
176	連絡先について
176	連絡先を追加する
177	連絡先を検索する
178	iPod touch で連絡先を管理する
178	連絡先情報を使用する
179	統合された連絡先
181	<b>第 25 章 : Nike + iPod</b>
181	Nike + iPod を有効にする

182	センサーをリンクする
182	「Nike + iPod」を使ってワークアウトを行う
182	Nikeplus.com にワークアウトを送信する
183	「Nike + iPod」を調整する
183	「Nike + iPod」設定
185	<b>第 26 章 : iBooks</b>
185	「iBooks」について
186	ブックや PDF を同期する
186	iBookstore を利用する
187	ブックを読む
188	PDF を読む
188	ブックの表示方法を変更する
188	ブックや PDF を検索する
189	単語の定義を調べる
189	ブックを読み上げる
189	PDF をプリントする／メールで送信する
189	本棚を整理する
190	ブックマークとメモの同期
191	<b>第 27 章 : アクセシビリティ</b>
191	ユニバーサルアクセス機能
192	VoiceOver
204	ズーム機能
204	テキストを大きな文字で表示
204	黒地に白表示
205	モノラルオーディオ
205	自動テキスト読み上げ
205	ホームをトリプルクリック
206	クローズドキャプションおよびその他の便利な機能
207	<b>付録 A : 各国のキーボード</b>
207	キーボードを追加する
207	キーボードを切り替える
208	中国語
209	日本語
210	韓国語
210	ベトナム語
211	辞書を作成する
212	<b>付録 B : サポートおよびその他の情報</b>
212	Apple の iPod touch サポートサイト
212	iPod touch を再起動する／リセットする
212	iPod touch のバックアップを作成する

214	iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する
216	安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する情報
216	iPod touch をエンタープライズ環境で使用する
217	廃棄とリサイクルに関する情報
218	環境向上への取り組み

## iPod touch の概要

### 第 4 世代の iPod touch




### 第3世代の iPod touch



ホーム画面の外観は、お使いの iPod touch のモデルや、そのアイコンを並べ替えたかどうかによって異なる場合があります。

### アクセサリ

iPod touch には次のアクセサリが用意されています：

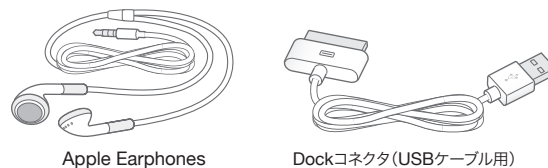

部品	用途
Apple Earphones	音楽、ビデオ、FaceTime コール、オーディオブック、Podcast、ゲームの音声を聴きます。
Dock コネクタ (USB ケーブル用)	iPod touch をコンピュータに接続して同期と充電を行うとき、または USB 電源アダプタ（別売）に接続して充電するときに、このケーブルを使用します。このケーブルはオプションの Dock で使用することができます。または直接 iPod touch に接続することもできます。

## ボタン


いくつかの簡単なボタンを使って、手軽に iPod touch の電源のオン／オフを切り替えたり、音量を調節したりできます。


### スリープ／スリープ解除のオン／オフボタン

iPod touch をあまり使用していないときは、ロックしてディスプレイをオフにすることでバッテリーを節約できます。

iPod touch がロックされているときは、画面に触れても操作できません。この場合でも、音楽を聴き続けることはできます。再生中は、iPod touch の横にあるボタンを使って音量を調節できます。


デフォルトでは、1 分間画面に触れないと、iPod touch がロックされます。

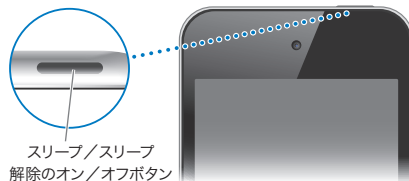

iPod touch をロックするとき	スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを押します。
iPod touch のロックを解除する	ホーム  ボタン、またはスリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを押して、スライダをドラッグします。
iPod touch の電源を完全に切る	スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押したままにしてから、スライダをドラッグします。
iPod touch の電源を入れる	スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを Apple ロゴが表示されるまで押したままにします。

iPod touch がロックされるまでの時間を変更する方法については、160 ページの「自動ロック」を参照してください。iPod touch のロックを解除するときにパスコードを入力するように設定する方法については、161 ページの「パスコードロック」を参照してください。

### ホームボタン


ホーム  ボタンを押せば、いつでもホーム画面に移動して、iPod touch App を表示できます。App アイコンをタップする（指で軽く叩く）と App が開始されます。最近使用した App を表示するときは、ホームボタンをダブルクリックします（iPod touch 第 3 世代以降）。23 ページの「App を開いて切り替える」を参照してください。

## 音量ボタン

曲、ムービー、その他のメディアの再生中は、iPod touch の横にあるボタンを使って音量を調節できます。それ以外のときにこのボタンを使うと、通知音やその他のサウンド効果の音量が変更されます。

**警告：**聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、[support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipodtouch](https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch) の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

音量を調節するには、iPod touch の横にあるボタンを使用します。

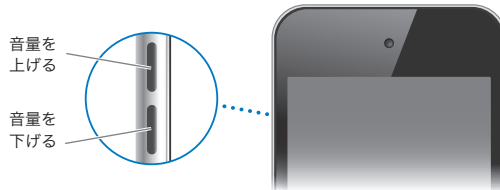

iPod touch で音楽およびビデオを再生するときの音量制限を設定する方法については、167 ページの「ミュージック」を参照してください。

## iPod touch App

iPod touch には次の表に示す App が用意されています：

**参考：**App の機能性と利用可能性は、iPod touch を購入および使用する国や地域によって異なる場合があります。



ミュージック

曲、オーディオブック、および Podcast を聴くことができます。On-The-Go プレイリストを作成したり、Genius を使って自分用のプレイリストを作成したりできます。ライブラリからの曲による Genius Mix を聴くことができます。AirPlay を使用して音楽をワイヤレスで Apple TV または互換オーディオシステムにストリーム再生することもできます。52 ページの第 5 章「ミュージックおよびビデオ」を参照してください。



ビデオ

購入またはレンタルした映画やテレビ番組、ミュージックビデオ、およびビデオ Podcast をどこでも視聴できます。AirPlay を使用して Apple TV にワイヤレスでストリーム再生したり、ビデオをワイドスクリーンテレビで視聴したりできます。ケーブル（別売）を使用して iPod touch をテレビに接続することもできます。52 ページの第 5 章「ミュージックおよびビデオ」を参照してください。



FaceTime

第 4 世代の iPod touch または iPhone 4 のユーザに、Wi-Fi 経由でビデオ通話をかけることができます。自分の顔を見せて話したいときはフロントカメラを使用し、自分が見ているものを相手にも見せたいときはメインカメラを使用します。67 ページの第 6 章「FaceTime」を参照してください。



カメラ

写真の撮影や、ビデオの録画（第 4 世代の iPod touch）を行うことができます。また、iPod touch で表示したり、メールで送ったり、コンピュータにアップロードしたりできます。タップして特定の物や領域に対する露出を設定できます。ビデオクリップをトリミングして保存することができます。ビデオを直接 YouTube や MobileMe にアップロードできます。71 ページの第 7 章「カメラ」を参照してください。





写真

iPod touch で撮影したり、コンピュータから同期したり、メールメッセージから保存したりした写真やビデオを表示できます (ビデオは iPod touch 第 3 世代以降のみ)。写真を拡大して見ることができます。写真をプリントしたり、スライドショーを見たりできます。AirPlay を使用して写真、スライドショー、およびビデオを Apple TV にワイヤレスでストリーム再生したり、それらをワイドスクリーンテレビで視聴したりできます。写真やビデオをメールで送信したり、MobileMe ギャラリーに公開したりできます。イメージを連絡先に割り当てたり、壁紙として使用したりできます。写真を撮影地ごとに表示できます。「iPhoto 8.0」(iLife '09 の一部) 以降で同期する場合は、写真をイベント別および人物別に表示できます。75 ページの第 8 章「写真」を参照してください。



Game Center

新しいゲームを見つけたり、世界中の友達とゲームの体験を共有したりできます。友人を招待したり、ライバルに対戦を申し込んだりできます。Leaderboard でプレイヤーのランキングを確認できます。成績を上げるとボーナスポイントを獲得できます。83 ページの第 9 章「Game Center」を参照してください。



メール

iPod touch は、MobileMe、Microsoft Exchange、よく利用される多くのメールシステム (Yahoo!、Google、AOL など)、および業界標準の POP3/IMAP メールシステムに対応しています。PDF やその他の添付ファイルを表示およびプリントできます。さらに、添付された写真や画像をフォトライブラリに保存することもできます。89 ページの第 10 章「メール」を参照してください。



Safari

Wi-Fi 経由で Web サイトをブラウズできます。iPod touch を横向きにすれば、ワイドスクリーンで表示できます。ダブルタップで拡大/縮小することもできます。Web ページの列が自動的に iPod touch の画面いっぱいに表示されるので、内容が読みやすくなります。複数のページを開きます。お使いのコンピュータ上の「Safari」または Microsoft 社の「Internet Explorer」とブックマークを同期できます。Web クリップをホーム画面に追加すれば、よく使う Web サイトにすばやくアクセスできます。さらに、Web サイトの画像をフォトライブラリに保存することもできます。Web ページ、PDF、「クイックルック」で表示できるほかの書類をプリントできます。98 ページの第 11 章「Safari」を参照してください。



カレンダー

MobileMe、「iCal」、「Microsoft Entourage」、「Microsoft Outlook」、または Microsoft Exchange のカレンダーを表示および検索できます。iPod touch でイベントを入力すれば、それらがコンピュータ上のカレンダーに同期されます。カレンダーを登録することができます。「連絡先」に入力した誕生日を参照できます。イベント、約束、締め切りなどを知らせる通知を設定することもできます。104 ページの第 12 章「カレンダー」を参照してください。



YouTube

YouTube のオンラインコレクションから動画を再生できます。動画を検索したり、おすすめの動画、人気の動画、最近アップデートされた動画やトップレートの動画をブラウズしたりできます。AirPlay を使用して YouTube ビデオを Apple TV にワイヤレスでストリーム再生したり、それらをワイドスクリーンテレビで視聴したりできます。YouTube アカウントを作成してログインすると、ビデオの評価、お気に入りの同期、登録動画の表示などを行うことができます。110 ページの第 13 章「YouTube」を参照してください。



株価

関心のある株価を見ることができます。インターネットから自動的に最新の情報を入手できます。社内報および始値、平均価格、出来高、時価総額などの最新の取引情報を表示できます。iPod touch を回転させると、横向きの詳細なグラフが表示されます。グラフを指でドラッグするとプライスポイントを追跡でき、2 本の指を使うとポイント間の範囲を表示できます。115 ページの第 14 章「株価」を参照してください。



マップ

世界中の市街地図、航空写真図、および地図+写真を見ることができます。拡大してより近くで見たり、Google ストリートビューで確認したりできます。おおよその現在位置を確認できます。運転経路、公共交通機関の路線、または歩行路の詳細を表示したり、高速道路の現在の渋滞状況を確認したりできます。周辺の店舗や企業を検索することもできます。117 ページの第 15 章「マップ」を参照してください。



#### 天気

現在の気象情報と6日分の予報を見ることができます。よく見る場所を追加して、いつでもすばやく天気予報を見ることができます。125 ページの第 16 章「天気」を参照してください。



#### メモ

備忘録、買い物リスト、ひらめいたアイデアなどのメモをいつでも書き留めることができます。メモはメールで送信できます。メモを Mac では「Mail」、PC では「Microsoft Outlook」または「Outlook Express」と同期できます。MobileMe、Google、Yahoo!、または IMAP アカウントを使ってメモを無線経由で同期できます (iPod touch 第 3 世代以降)。127 ページの第 17 章「メモ」を参照してください。



#### 時計

「便利ツール」フォルダ内にあります。世界の都市の時間を表示します。お気に入りの都市の時計を作成できます。1 つまたは複数のアラームを設定することができます。ストップウォッチを使ったり、カウンタダウNTIMERを設定することもできます。130 ページの第 18 章「時計」を参照してください。



#### 計算機

「便利ツール」フォルダ内にあります。足し算、引き算、掛け算、および割り算ができます。iPod touch を横向きにすれば、高度な関数電卓として使用できます。133 ページの第 19 章「計算機」を参照してください。



#### ボイスメモ

「便利ツール」フォルダ内にあります。第 4 世代の iPod touch に内蔵されているマイク、または互換性のある外部マイクやマイク付きヘッドセットを使って、ボイスメモを録音できます。iPod touch で再生したり、「iTunes」と同期してコンピュータでボイスメモを聞いたりすることもできます。メールメッセージにボイスメモを添付できます。136 ページの第 20 章「ボイスメモ」を参照してください。



#### iTunes

音楽、映画、テレビ番組、オーディオブックなどを検索できます。ニューリリースをブラウズ、プレビュー、およびダウンロードしたり、Genius のお勧めを入手したり、トップチャートのアイテムを見たりできます。映画やテレビ番組をレンタルして、iPod touch で視聴できます。Podcast をストリーム再生したり、ダウンロードしたりできます。お気に入りのアーティストや友達をフォローして、その人たちが今聴いていたり話していたりする音楽を知ることができます。140 ページの第 21 章「iTunes Store」を参照してください。



#### App Store

Wi-Fi 接続を使用して、App Store で iPod touch App を検索し、購入またはダウンロードすることができます。気に入った App のレビューを読んだり、自分で書いたりすることもできます。App は、ホーム画面にダウンロードしてインストールできます。149 ページの第 22 章「App Store」を参照してください。



#### 設定

iPod touch のすべての設定を一括してここで操作します。音量制限を設定すれば、突然大音量になってしまうこともありません。壁紙、画面の明るさのほか、ネットワーク、メール、Web、音楽、ビデオ、写真などの設定ができます。「位置情報サービス」設定を使って、「マップ」およびその他の App 用に位置プライバシーオプションを設定できます。自動ロックおよびパスコードを設定して、セキュリティを保護できます。不適切な内容 (EXPLICIT) の iTunes コンテンツや特定の App へのアクセスを制限することもできます。さらに、iPod touch をリセットすることもできます。155 ページの第 23 章「設定」を参照してください。



#### 連絡先

MobileMe、Mac OS X の「アドレスブック」、「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡先、「Windows アドレス帳」（「Outlook Express」）、「Microsoft Outlook」、または Microsoft Exchange から連絡先情報を同期できます。連絡先を検索、追加、変更、または削除することもできます。変更内容は、同期の際にコンピュータ上の連絡先情報に反映されます。176 ページの第 24 章「連絡先」を参照してください。



#### Nike + iPod

Nike + iPod を「設定」で有効にすると、iPod touch がワークアウトのパートナーになります。ワークアウトのペース、時間、および距離を管理したり、ルーチンを完了するための曲を選択したりできます。（専用の Nike シューズと Nike + iPod センサーが必要です（別売）。）181 ページの第 25 章「Nike + iPod」を参照してください。









#### iBooks

App Store から無料の「iBooks」App をダウンロードできます。「iBooks」はブックを購入して読むための便利なツールです。「iBooks」内からアクセスできる iBookstore で、古典の名作からベストセラーまで数多くのブックを入手してください。「iTunes」を使って ePub ブックや PDF を本棚に追加することもできます。PDF をプリントできます。185 ページの第 26 章「iBooks」を参照してください。

## ステータスアイコン

iPod touch についての情報を、画面上部のステータスバーにアイコンで表示します：

ステータスアイコン		意味
	Wi-Fi*	iPod touch が Wi-Fi ネットワーク経由でインターネットに接続されていることを示します。バーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。19 ページの「Wi-Fi ネットワークに接続する」を参照してください。
	ネットワーク操作	ネットワーク操作を示します。他社製の App では、処理を実行中であることを示すためにこのアイコンが使用されることもあります。
	VPN	VPN を使ってネットワークに接続していることを示します。159 ページの「ネットワーク」を参照してください。
	ロック	iPod touch がロックされていることを示します。11 ページの「スリープ／スリープ解除のオン／オフボタン」を参照してください。
	再生	曲、オーディオブック、または Podcast が再生中であることを示します。53 ページの「曲とその他のオーディオを再生する」を参照してください。
	画面回転ロック	iPod touch 画面が縦向きでロックされていることを示します。26 ページの「縦向きまたは横向きで表示する」を参照してください。

ステータスアイコン	意味
 アラーム	アラームが設定されていることを示します。131 ページの「アラーム」を参照してください。
 位置情報サービス	位置情報サービスを使用している App があることを示します。160 ページの「位置情報サービス」を参照してください。
 Bluetooth*	青または白のアイコン：Bluetooth® がオンで、ヘッドセットなどのデバイスが接続されています。灰色のアイコン：Bluetooth がオンですが、デバイスは接続されていません。アイコンなし：Bluetooth がオフです。38 ページの「Bluetooth デバイス」を参照してください。
 バッテリー	バッテリーレベルまたは充電状況を示します。40 ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。


\* iPod touch で使用するアクセサリによって、無線パフォーマンスが低下する場合があります。




**警告：** 負傷を避けるため、iPod touch をお使いになる前に、このガイドのすべての操作手順と、[support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipodtouch](https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch) の「iPod touch この製品についての重要なお知らせ」に記載されている安全性に関する指示を参照してください。

## iPod touch 上でユーザガイドを見る

「iPod touch ユーザガイド」は、iPod touch 上の「Safari」で「iPod touch ユーザガイド」ブックマークをタップして表示するか、無料の「iBooks」App をインストールし、iBookstore からユーザガイドをダウンロードして表示することができます。

**ユーザガイドを「Safari」で表示する：**  をタップしてから、「iPod touch ユーザガイド」ブックマークをタップします。

ユーザガイドのアイコンをホーム画面に追加するには、 をタップしてから「ホーム画面に追加」をタップします。別の言語でユーザガイドを表示するには、メインコンテンツページの画面の一番下にある「言語を変更」をタップします。

**ユーザガイドを「iBooks」で表示する：**

- 1 「iBooks」をインストールしていない場合は、App Store を開き、「iBooks」を検索して、結果リストで「iBooks」をタップします。「無料」をタップしてから、「インストール」をタップします。
- 2 「iBooks」を開き、「Store」をタップします。
- 3 「iPod touch ユーザガイド」を検索して、結果リストでユーザガイドをタップします。
- 4 「無料」をタップしてから、「ブックを入手」をタップします。

「iBooks」について詳しくは、185 ページの第 26 章「iBooks」を参照してください。

## 必要なもの

iPod touch を使うには、次のものがが必要です：

- USB 2.0 ポートおよび以下の OS のいずれかを搭載している Mac または Windows PC :
  - Mac OS X v10.5.8 以降
  - Windows 7、Windows Vista、Windows XP Home または Professional (SP3)
- iTunes 10.1.2 以降 ([www.itunes.com/jp/download](http://www.itunes.com/jp/download) で入手可能)
- iTunes Store または App Store で購入するための Apple ID (iTunes Store アカウントや MobileMe アカウントなど)
- コンピュータのインターネット接続 (ブロードバンドを推奨)

## iPod touch の設定

iPod touch の使用を開始する前に、「iTunes」で設定する必要があります。設定中に、新しい Apple ID を作成するか既存の Apple ID を指定すると、iPod touch で購入ができるようになります。(iTunes Store は、すべての国や地域で利用できるわけではありません。) さらに「iTunes」では、必要になる場合に備えて、iPod touch のシリアル番号が記録されます。

**iPod touch の設定：**

- 1 [www.itunes.com/jp/download](http://www.itunes.com/jp/download) から最新バージョンの「iTunes」をダウンロードしてインストールします。
- 2 iPod touch に付属のケーブルを使って、iPod touch を Mac または Windows PC の USB 2.0 ポートに接続します。



- 3 「iTunes」の画面に表示される指示に従って iPod touch を登録し、iTunes ライブラリ内の曲、ビデオ、App、およびコンピュータ上の写真を iPod touch と同期するように設定します。連絡先の同期のカスタマイズについて詳しくは、44 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。

**参考：**目が不自由な方の場合でも、VoiceOver を利用することで、視覚的な補助がなくても iPod touch を設定することができます。VoiceOver では画面に表示されるものが音声で説明されるため、画面を見なくても iPod touch を使用できます。お使いのコンピュータに iPod touch を接続すると、「iTunes」がコンピュータ上で互換性のあるスクリーンリーダー（Mac では VoiceOver、Windows PC では GW Micro Window-Eyes など）を使用しているかどうかを検出し、自動的に VoiceOver が iPod touch で有効になります。目が不自由でない方の場合でも、アクセシビリティ設定を使って iPod touch の VoiceOver を有効にすることもできます。（VoiceOver は一部の言語では利用できないことがあります。）192 ページの「VoiceOver」を参照してください。


## iPod touch をコンピュータから取り外す

iPod touch は、コンピュータからいつでも接続解除できます。ただし、同期の進行中に接続解除した場合は、次に iPod touch をコンピュータに接続するまで、一部のデータが同期されないままの場合があります。

iPod touch がコンピュータと同期中の場合は、iPod touch に「同期作業が進行中」と表示されます。同期が完了する前に iPod touch を接続解除すると、一部のデータが転送されないことがあります。同期が完了すると、「iTunes」に「iPod touch の同期が完了しました。」と表示されます。

**同期をキャンセルする：**iPod touch でスライダをドラッグします。


## インターネットに接続する

iPod touch は Wi-Fi  ネットワーク経由でインターネットに接続します。iPod touch は、自宅や職場の AirMac やその他の Wi-Fi ネットワーク、または世界中の Wi-Fi ホットスポットに接続することができます。インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに接続しているときは、iPod touch で「メール」、「Safari」、「YouTube」、「FaceTime」、「Game Center」、「株価」、「マップ」、「天気」、App Store、または iTunes Store を使用すると、自動的にインターネットにアクセスされます。


## Wi-Fi ネットワークに接続する

Wi-Fi 設定を使って、Wi-Fi をオンにしたり Wi-Fi ネットワークに接続したりできます。

**Wi-Fi をオンにする：**「設定」>「Wi-Fi」と選択し、Wi-Fi をオンにします。

**Wi-Fi ネットワークに接続する：**「設定」>「Wi-Fi」と選択し、しばらく待ちます。iPod touch によって接続圏内にあるネットワークが検出されたら、ネットワークを選択します（Wi-Fi ネットワークによっては接続料金が必要な場合があります）。必要に応じてパスワードを入力し、「参加」をタップします（パスワードが必要なネットワークには鍵  のアイコンが表示されます）。

Wi-Fi ネットワークに一度手動で接続すれば、そのネットワークが接続圏内にあるときは、iPod touch からそのネットワークに自動的に接続されます。使用したことのあるネットワークが接続圏内に複数ある場合は、iPod touch で最後に使用したネットワークに接続されます。

iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続されているときは、画面上部のステータスバーに Wi-Fi  アイコンが表示され、信号の強さが示されます。アイコンのバーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。

Wi-Fi の設定方法については、156 ページの「Wi-Fi」を参照してください。

## VPN アクセス

VPN (Virtual Private Network) では、インターネット経由でプライベートネットワーク（会社や学校のネットワークなど）に安全にアクセスできます。「ネットワーク」設定を使用して、VPN を構成し、オンに切り替えます。159 ページの「ネットワーク」を参照してください。

## メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する

### アカウントについて

iPod touch は、MobileMe、Microsoft Exchange、一般的に利用されるインターネットベースのメール、連絡先、およびカレンダー・サービス・プロバイダの多くに対応しています。メールアカウントをまだ持っていない場合は、[www.yahoo.co.jp](http://www.yahoo.co.jp)、[www.google.co.jp](http://www.google.co.jp)、または [www.aol.jp](http://www.aol.jp) で、無料のアカウントをオンラインで取得できます。また、[www.me.com](http://www.me.com) で、MobileMe の 60 日間有効な無料のトライアルアカウントを取得することもできます。

会社や組織で LDAP または CardDAV アカウントがサポートされている場合は、そのアカウントを使って連絡先を追加できます。176 ページの「連絡先を追加する」を参照してください。

CalDAV カレンダーアカウントを追加できます。104 ページの「カレンダーを同期する」を参照してください。

iCal (.ics) カレンダーを登録することも「メール」から読み込むこともできます。「カレンダーを照会する」および 109 ページの「「メール」からカレンダーファイルを読み込む」を参照してください。

### MobileMe アカウントを設定する

iPod touch で MobileMe を使用するには、MobileMe 無料アカウントまたは MobileMe 有料登録を設定する必要があります。

MobileMe 無料アカウントでは、「iPod touch を探す」を使用できます（一部の国や地域では使用できません）。Web ブラウザからインターネット経由で iPod touch を紛失したり盗難にあったりした場合に探したり、情報を保護したりするのに役立つ機能です。41 ページの「セキュリティ機能」を参照してください。

MobileMe 有料メンバーシップでは、「iPod touch を探す」に加えて、次の機能を使用できます。

- [me.com](http://me.com) のメールアカウント
- 連絡先、カレンダー、ブックマーク、およびメモを無線経由で同期
- MobileMe ギャラリーを使用した写真とビデオの共有
- MobileMe iDisk を使用したファイルの保存と共有

これらの機能は、[www.apple.com/jp/mobileme](http://www.apple.com/jp/mobileme) で、60 日間有効なフリートライアルで試すことができます。



MobileMe 無料アカウントは、iOS 4.2 以降が搭載されている 第 4 世代の iPod touch をお使いのお客様であればどなたでも利用できます。App Store や Game Center のアカウントをすでに作成してある場合は、MobileMe 無料アカウントにその Apple ID を使用できます。Apple ID をまだお持ちでない場合や別の Apple ID を MobileMe アカウントに使用する場合は、新しい Apple ID を作成できます。

#### MobileMe 無料アカウントを設定する：

- 1 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップします。
- 2 「アカウントを追加」をタップしてから、「MobileMe」をタップします。
- 3 Apple ID とパスワードを入力するか、「無料の Apple ID を作成」をタップします。
- 4 画面の指示に従ってください。
- 5 「iPod touch を探す」がオンになっていることを確認します。

「iPod touch を探す」や、連絡先、カレンダー、ブックマーク、メモの同期のために一度に使用できる MobileMe アカウントは 1 つだけです。

ギャラリー、iDisk、および「iPod touch を探す」を iPod touch で使用するには、無料の MobileMe ギャラリー、MobileMe iDisk、および「iPod touch を探す」App を App Store からダウンロードします。

### Microsoft Exchange アカウントの設定

iPod touch で Microsoft Exchange を使用するには、Microsoft Exchange アカウント設定でアカウントを追加する必要があります。これらの設定については、サービスプロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。

iPod touch では、Exchange ActiveSync プロトコルを使用して、次のバージョンの Microsoft Exchange とメール、カレンダー、および連絡先が無線経由で同期されます：

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

アカウントを設定するときに、iPod touch で使用したい Exchange サービスを選択できます：

- メール
- 連絡先
- カレンダー

有効にしたサービスは、コンピュータに iPod touch を接続しないときでも、無線経由で自動的に同期されます。44 ページの「アカウントを同期する」を参照してください。

複数の Exchange アカウントを設定できます。

### Exchange アカウントを設定する：

- 1 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップします。
- 2 「アカウントを追加」をタップしてから、「Microsoft Exchange」をタップします。
- 3 完全なメールアドレス、ドメイン（オプション）、ユーザ名、パスワード、および説明を入力します。説明は自由に入力できます。

iPod touch は、Microsoft 社の Autodiscovery サービスに対応しています。ユーザ名とパスワードを使用して、Exchange サーバのアドレスが判断されます。サーバのアドレスを判断できない場合は、入力を求められます。（「サーバ」フィールドに完全なアドレスを入力します。）Exchange サーバに接続すると、サーバで設定されているポリシーを満たすパスコードに変更するように求められることがあります。

- 4 iPod touch で使用したい項目（メール、連絡先、およびカレンダー）をタップし、iPod touch と同期したいメールの日数を設定します。

### Google、Yahoo!、および AOL アカウントを設定する

よく利用される多くのアカウント（Google、Yahoo!、AOL）については、ほとんどの設定は自動的に入力されます。アカウントを設定するときに、iPod touch で使用したいアカウントサービスを選択できます。有効にしたサービスは、コンピュータに iPod touch を接続しないときでも、無線経由で自動的に同期されます。44 ページの「アカウントを同期する」を参照してください。

### アカウントを設定する：

- 1 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップします。
- 2 「アカウントを追加」をタップしてから、「Google」、「Yahoo!」、または「AOL」をタップします。
- 3 名前、完全なメールアドレス、パスワード、および説明を入力します。説明は自由に入力できます。
- 4 iPod touch で使用したい項目をタップします。利用できる項目はサービスプロバイダによって異なります。

### ほかのアカウントを設定する

メール（POP など）、連絡先（LDAP や CardDAV など）、またはカレンダー（CalDAV など）用にほかのアカウントを設定するときは、「その他」を選択します。必要なアカウント設定については、ご利用のサービスプロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。

### アカウントを設定する：

- 1 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップします。
- 2 「アカウントを追加」をタップしてから、「その他」をタップします。
- 3 追加したいアカウントタイプ（「メール」、「連絡先」、または「カレンダー」）を選択します。
- 4 アカウント情報を入力し、「保存」をタップします。

## App を使用する

高解像度マルチタッチスクリーンと単純な指のジェスチャによって、簡単に iPod touch App を使用できます。

## App を開いて切り替える

iPod touch の App を開くには、ホーム画面でそのアイコンをタップします。



**ホーム画面に戻る：**ディスプレイの下にあるホーム  ボタンを押します。

**別のホーム画面に切り替える：**左または右にフリックするか、点の列の左または右をタップします。




**最初のホーム画面を表示する：**もう一度ホーム  ボタンを押します。

**最近使用した App を表示する (iPod touch 第3世代以降)：**ホーム  ボタンをダブルクリックします。

最近使用した App が、画面の一番下に左から右に表示されます。フリックすると、ほかの App が表示されます。




別の App に切り替える：履歴リストで App をタップします。

履歴リストから App を削除する：App のアイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。そうしたら、 をタップします。履歴リストから App を削除すると、その App は強制的に終了されます。

App は、次回開いたときに最近の App に再度追加されます。


## スクロールする

スクロールするには、指で上下にドラッグします。Web ページなど、画面によっては左右にスクロールすることもできます。

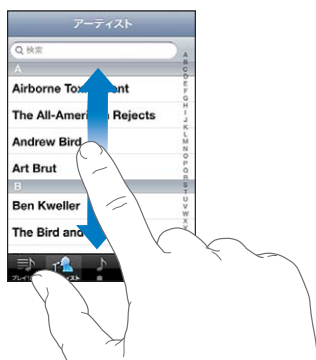

指で上下にドラッグしてスクロールしても、画面上では何も変更されたりアクティブになったりすることはありません。

すばやくスクロールするには、フリックします。

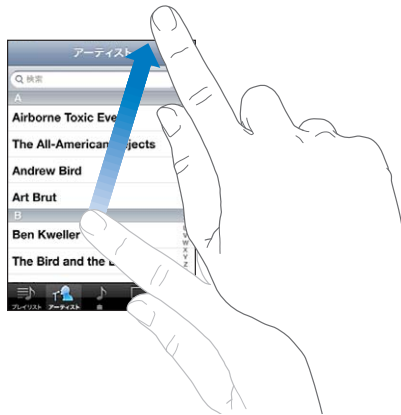

スクロールが止まるまで待ちます。または画面に触れるとすぐに止まります。画面に触れてスクロールを止めても、何も選択されたりアクティブになったりすることはありません。

リスト、Web ページ、またはメールの先頭まですばやくスクロールするには、ステータスバーをタップします。

**インデックス付きのリストで項目を探す：**インデックスの文字をタップすると、その文字の最初の項目にジャンプします。指でインデックスをドラッグすると、リスト内をすばやくスクロールすることができます。




**項目を選択する：**リストで項目をタップします。

リストの内容によって、項目をタップしたときの動作が異なります。たとえば、項目をタップすると、新しいリストが開いたり、曲が再生されたり、メールが開いたり、連絡先が表示されて電話をかけられるようになったりします。

## 拡大する／元に戻す

写真、Web ページ、メール、またはマップは、表示を拡大したり元に戻したりできます。ピンチ（2本の指で押し開くまたは閉じる）します。写真と Web ページの場合は、ダブルタップ（すばやく2回軽く叩く）すると拡大し、もう一度ダブルタップすると元に戻ります。マップの場合は、ダブルタップすると拡大し、2本の指で1回タップすると元に戻ります。

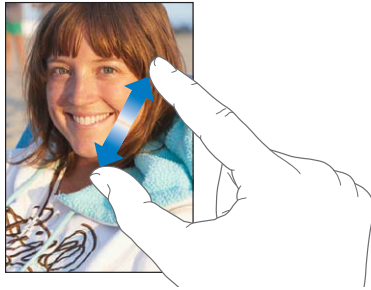

また、アクセシビリティ機能である「ズーム機能」を使えば、使用中の App の表示画面を拡大表示でき、表示中の内容が確認しやすくなります。204 ページの「ズーム機能」を参照してください。

## 縦向きまたは横向きで表示する

多くの iPod touch App では、画面を縦向きと横向きのいずれかで表示できます。iPod touch を回転させるとディスプレイも回転し、新しい画面の向きに合うように自動的に調整されます。



たとえば、「Safari」で Web ページを表示するときや、テキストを入力するときには横向きが適している場合があります。横向き：

- Web ページは画面の幅に合わせて拡大され、画像や文字をより大きく表示できます。
- オンスクリーンキーボードも大きく表示され、より速く正確に入力できるようになります。


以下の App では、縦向きと横向きの両方がサポートされています：

- ミュージックおよびビデオ
- メール
- Safari
- メモ

- ・ 連絡先
- ・ 株価
- ・ 写真
- ・ 計算機

「ビデオ」と「YouTube」で視聴するムービーは、横向きでのみ表示されます。「マップ」のストリートビューも、横向きでのみ表示されます。

**画面を縦向きでロックする (iPod touch 第3世代以降) :** ホーム  ボタンをダブルクリックし、画面下部を左から右にフリックしてから、 をタップします。

画面の向きがロックされると、ステータスバーに縦向きロック () アイコンが表示されます。


## ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面のアイコン（画面下部にある Dock アイコンなど）のレイアウトをカスタマイズすることができます。必要に応じて、複数のホーム画面の間で並べ替えることもできます。App をフォルダにまとめて整理することもできます。

### アイコンを並べ替える

ホーム画面のアイコンは好きな順序で並べ替えることができます。

#### アイコンを並べ替える :

- 1 ホーム画面上のいずれかのアイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。
- 2 アイコンをドラッグして並べ替えます。
- 3 ホーム  ボタンを押して配置を保存します。

よく使う Web ページへのリンクをホーム画面に追加することもできます。103 ページの「Web クリップ」を参照してください。

iPod touch をコンピュータに接続すると、ホーム画面のアイコンや画面の順序を並べ替えることができます。「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択してから、画面上部の「App」をクリックします。

**アイコンを別の画面に移動する：**アイコンを並べ替えるモードのときに、アイコンを画面の端までドラッグします。



**ホーム画面を追加する：**アイコンを並べ替えるモードのときに、一番右側のホーム画面にフリックし、新しい画面が表示されるまでアイコンを画面の右端までドラッグします。

最大で 11 の画面を作成できます。「Dock」の上にある点の数は、画面の数と表示している画面を示します。

**ホーム画面をデフォルトのレイアウトにリセットする：**「設定」>「一般」>「リセット」と選択し、「ホーム画面レイアウトをリセット」をタップします。

ホーム画面をリセットすると、作成されたフォルダが削除され、デフォルトの壁紙がホーム画面に適用されます。

### フォルダを使用して整理する

フォルダを使用して、ホーム画面のアイコンを整理できます。1 つのフォルダには最大で 12 個のアイコンを入れることができます。フォルダを作成するときに使用したアイコンに基づいて、自動的にフォルダ名が付けられますが、その名前はいつでも変更できます。フォルダはアイコンと同様に、ホーム画面でドラッグして並べ替えることができます。フォルダは新しいホーム画面または「Dock」に移動できます。

**フォルダを作成する：**ホーム画面上にあるアイコンをタッチしたまま押さえ、アイコンが波打ち始めたら、そのアイコンを別のアイコンまでドラッグします。






2つのアイコンを含む新しいフォルダが作成され、そのフォルダの名前が表示されます。名前フィールドをタップして、別の名前を入力できます。



「iTunes」内でもフォルダを作成できます。

**「iTunes」でフォルダを作成する:** iPod touch をコンピュータに接続した状態で、「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択します。画面上部の「App」をクリックし、ウインドウの一番上付近にあるホーム画面で App を別のウインドウの上にドラッグします。

アイコンをフォルダに追加する	アイコンを並べ替えるモードのときに、アイコンをフォルダにドラッグします。
フォルダからアイコンを削除する	アイコンを並べ替えるモードのときに、フォルダをタップして開いてから、アイコンをフォルダの外にドラッグします。
フォルダを開く	フォルダをタップします。それから App アイコンをタップすると、その App を開くことができます。
フォルダを閉じる	フォルダの外側をタップするか、ホームボタンを押します。
フォルダを削除する	すべてのアイコンをフォルダの外に移動します。フォルダが空になると自動的に削除されます。
フォルダ名を変更する	アイコンを並べ替えるモードのときに、フォルダをタップして開いてから一番上にある名前をタップし、キーボードを使用して新しい名前を入力します。ホーム  ボタンを押して変更を保存します。

ホーム画面の整理が完了したら、ホーム  ボタンを押して変更を保存します。

ホーム画面上の一部の App（「メール」、「App Store」など）のアイコンには、数字（受信した項目を示します）や感嘆符（問題を示します）付きの通知マークが表示されます。このような App がフォルダに含まれている場合は、マークがフォルダに表示されます。数字付きのマークは、未処理の項目（着信したメールメッセージや、ダウンロードできるアップデートされた App など）の合計数を示します。感嘆符付きのマークは、App の問題を示します。



## 壁紙を追加する

イメージまたは写真をロック画面の壁紙として設定できます。ホーム画面の壁紙も設定できます。

iPod touch に付属のイメージ、またはコンピュータから iPod touch に同期した写真を選択できます。

**壁紙を設定する（第3世代の iPod touch 以降）：**

- 1 「設定」で、「壁紙」を選択し、ロック画面やホーム画面のイメージをタップしてから、「壁紙」またはアルバムをタップします。



- 2 イメージまたは写真をタップして選択します。写真を選択した場合は、写真をドラッグして配置したり、ピンチして拡大または縮小したりして、好みのレイアウトになるまで調整します。
- 3 「設定」をタップしてから、ロック画面やホーム画面（あるいはその両方）の壁紙として写真を使用するかどうかを選択します。

## 入力する

オンスクリーンキーボードは、テキスト入力が必要な状況で画面に表示されます。

### テキストを入力する

キーボードを使って、連絡先、メール、Web アドレスなどのテキストを入力できます。スペルミスの修正や入力予測などの機能があり、使うたびに学習していきます。

使用している App によっては、このインテリジェントキーボードを使うと、入力中に入力候補が表示されることがあります。これにより、単語のスペルミスを防ぐことができます。

**テキストを入力する：**

- 1 メモや新しい連絡先などのテキストフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。
- 2 キーボードのキーをタップします。

はじめは人差し指だけで入力してみてください。慣れてきたら、2本の親指を使うとさらにすばやく入力できます。

入力するたびに、入力した文字がキーの上に表示されます。間違ったキーをタッチした場合は、正しいキーに指をスライドさせます。キーから指が離れるまで文字は入力されません。



前の文字を削除する

✕ をタップします。

大文字を入力する

文字を入力する前に Shift ⇧ キーをタップします。または、Shift キーをタッチしたあと押さえたままにし、文字までスライドします。

ピリオドとスペースを簡易入力する

スペースバーをダブルタップします。（「設定」>「一般」>「ネットワーク」でこの機能のオン/オフを切り替えることができます。）

Caps Lock をオンにする

Shift ⇧ キーをダブルタップします。シフトキーが青に変わり、すべての文字が大文字で入力されます。再びシフトキーをタップすると、Caps Lock がオフになります。（「設定」>「一般」>「ネットワーク」でこの機能のオン/オフを切り替えることができます。）

数字、句読点、または記号を表示する

数字 123 キーをタップします。記号 #+= キーをタップすると、さらにほかの句読点や記号が表示されます。

キーボードに表示されない文字や記号を入力する

同類の文字または記号をタッチしたあと押さえたままにし、目的の文字までスライドして選択します。

## 辞書

iPod touch には、多くの言語の入力を支援する辞書が内蔵されています。サポートされるキーボードを選択すると、対応する辞書が有効になります。

サポートされる言語のリストについては、[www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html) を参照してください。

iPod touch では、その有効になっている辞書を使用して、修正候補が表示されたり、入力中の単語が補完されたりします。候補の単語を使用するために、入力を中断する必要はありません。



#### 辞書による入力候補を使用または無視する：

- 候補の単語を無視するには、単語を最後まで入力し、次の単語を入力する前に「×」をタップして候補を消します。その単語の候補を無視するたびに、タイプしたままの単語が iPod touch に表示されるようになります。

参考：中国語または日本語を入力する場合は、候補のいずれかをタップします。

- 候補の単語を使用するには、スペース、句読点、またはリターンを入力します。

また、入力済みの単語のうちスペルミスの可能性のあるものには、下線が引かれます。

**スペルチェックを使用してスペルミスした単語を置き換える：**下線が引かれた単語をタップしてから、修正候補のいずれかをタップします。



正しい候補がない場合は、選択した単語を再度入力することでスペルを修正できます。単語をそのままにして変更しない場合は、メッセージ領域のどこかほかの場所をタップします。


**自動修正のオン／オフを切り替える：**「一般」＞「キーボード」と選択し、「自動修正」のオン／オフを切り替えます。自動修正はデフォルトでオンになっています。

**スペルチェックのオン／オフを切り替える：**「一般」＞「キーボード」と選択し、「スペルチェック」のオン／オフを切り替えます。スペルチェックはデフォルトでオンになっています。

## 編集—カット、コピー、ペースト

タッチスクリーンを活用して、入力したテキストを簡単に変更できます。画面上の拡大鏡は、テキストの入力や編集で挿入ポイントを移動するときに役立ちます。選択済みのテキストに表示されるグラブポイントを使って、テキストの選択範囲を変更できます。テキストと写真のカット、コピー、ペーストは App 内だけではなく、別の App へも行えます。

**挿入ポイントを配置する：**拡大鏡をタッチしたまましばらく待って、挿入ポイントを目的の位置までドラッグします。

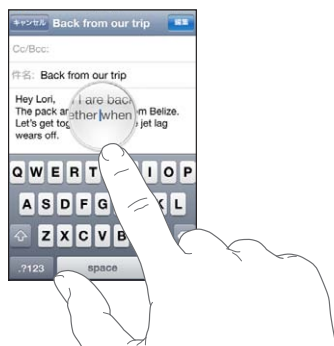

**テキストを選択する：**挿入ポイントをタップして、選択ボタンを表示します。隣接する単語を選択するには「選択」をタップし、すべてのテキストを選択するには「すべてを選択」を選択します。ダブルタップで単語を選択することもできます。読み出し専用の書類（Web ページや受信したメールなど）では、タッチしたまましばらく待って、単語を選択します。

テキストの選択範囲を変更するには、グラブポイントをドラッグします。



**テキストをカットまたはコピーする：**テキストを選択し、「カット」または「コピー」をタップします。



**テキストをペーストする：**挿入ポイントをタップし、「ペースト」をタップします。最後にカットまたはコピーしたテキストが挿入されます。または、テキストを選択し、「ペースト」をタップすると、テキストが置換されます。

**最後の編集を取り消す：**iPod touch をシェイクし、「取り消す」をタップします。

## キーボード配列

「設定」を使用して、ソフトウェアやハードウェアのキーボードのレイアウトを設定できます。使用可能なレイアウトはキーボード言語によって異なります。

**キーボードの配列を選択する：**「設定」で、「一般」>「キーボード」>「各国のキーボード」と選択してから、キーボードを選択します。言語ごとにオンスクリーン・ソフトウェア・キーボードと外部ハードウェアキーボードの両方を別々に選択できます。

「ソフトウェアキーボード配列」で、iPod touch の画面上に表示されるキーボードの配列を指定します。「ハードウェアキーボード配列」で、iPod touch に接続された Apple Wireless Keyboard の配列を指定します。

## Apple Wireless Keyboard を使用する

入力しやすくするために、Apple Wireless Keyboard（別売、iPod touch 第 3 世代以降）を使用できます。

Apple Wireless Keyboard は Bluetooth で接続されるため、キーボードを iPod touch に登録する必要があります。38 ページの「Bluetooth デバイスを iPod touch に登録する」を参照してください。

キーボードを iPod touch に登録すると、キーボードが通信圏内（最大約 9 メートル）にあればいつでも接続されます。キーボードが接続されている場合は、テキストフィールドでタップしても、オンスクリーンキーボードは表示されません。

**ハードウェアキーボードの使用時に言語を切り替える：**コマンドキーを押したままスペースバーをタップすると、使用可能な言語のリストが表示されます。別の言語を選択するときは、再度スペースバーをタップします。

**iPod touch とワイヤレスキーボードの接続を解除する：**緑色のライトが消えるまで、キーボードの電源ボタンを押したままにします。

キーボードは、通信圏外になると自動的に接続が解除されます。

**iPod touch からワイヤレスキーボードの登録を解除する：**「設定」で、「一般」>「Bluetooth」と選択し、デバイス名の横にある ⓘ をタップしてから、「このデバイスの登録を解除」をタップします。

ワイヤレスキーボードに別のレイアウトを適用することもできます。207 ページの付録 A「各国のキーボード」および 34 ページの「キーボード配列」を参照してください。

## プリントする

### AirPrint について

AirPrint を使用すると、AirPrint 対応プリンタにワイヤレスでプリントできます。次の iOS App からプリントできます：

- メール—メールメッセージや「クイックルック」で表示できる添付ファイル
- 写真—写真
- Safari — Web ページ、PDF、「クイックルック」で表示できるその他の添付ファイル
- iBooks — PDF

その他、App Store から入手できる App によっては、AirPrint がサポートされていることがあります。


AirPrint 対応のプリンタはセットアップの必要がありません。iPod touch と同じ Wi-Fi ネットワークに接続するだけです。（プリンタが AirPrint 対応であるかどうか分からない場合は、プリンタのマニュアルを参照してください。）

詳しくは、[support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja\\_JP](http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP) を参照してください。

## 書類をプリントする

AirPrint では、Wi-Fi ネットワークを使用してプリントジョブをプリンタにワイヤレスで送信します。iPod touch は、AirPrint プリンタと同じワイヤレスネットワークに接続する必要があります。

### 書類をプリントする：

- 1 ◀ または （使用している App によって異なります）をタップし、「プリント」をタップします。
- 2 「プリンタを選択」をタップしてプリンタを選択します。
- 3 部数や両面プリント（プリンタがサポートする場合）などのプリンタオプションを設定します。アプリケーションによっては、プリントするページ範囲を設定できます。
- 4 「プリント」をタップします。




プリントジョブの状況を確認する：ホーム  ボタンをダブルクリックし、「プリント」をタップします。



「プリント」App は、書類をプリントしているときに最新の App として表示されます。App アイコンのバッジは、プリント用キューに入っている書類の数を示します。

複数の書類をプリントしている場合は、プリントジョブを選択するとその状況概要が表示されます。





**プリントジョブをキャンセルする:** ホーム  ボタンをダブルクリックし、「プリント」をタップします。(複数の書類をプリントしている場合は) プリントジョブを選択し、「プリントをキャンセル」をタップします。

## 検索する

iPod touch では、数多くの App (「メール」、「カレンダー」、「ミュージック」、「ビデオ」、「メモ」、「連絡先」など) を検索できます。「検索」を使用すると、App を個別に検索したり、すべての App を一度に検索したりできます。



**「検索」に移動する:** メインのホーム画面で、左から右にフリックするか、ホーム  ボタンを押します。「検索」画面からホーム  ボタンを押すと、メインのホーム画面ページに戻ります。

**iPod touch を検索する:** 「検索」画面の検索フィールドに、テキストを入力します。入力に応じて検索結果が表示されます。リストの項目をタップすると、その項目が開きます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。



検索結果の横にあるアイコンで、結果が見つかった App が分かります。

以前の検索に基づいて、リストの一番上に「トップヒット」が表示される場合があります。「Safari」の検索結果には、Web や Wikipedia の検索結果を含めることもできます。

App	検索対象
連絡先	姓、名、会社名
メール	すべてのアカウントの「宛先」、「差出人」、および「件名」フィールド（メッセージのテキストは検索されません）
カレンダー	イベントのタイトル、予定出席者、場所、メモ
ミュージックおよびビデオ	音楽（曲、アーティスト、アルバム名）および Podcast、ビデオ、オーディオブックのタイトル
メモ	メモのテキスト

「検索」では、iPod touch 内のネイティブ App およびインストールされている App の名前も検索されます。したがって、App の数が多い場合は、「検索」を使用すると開きたい App を見つけやすくなります。

「検索」から App を開く：App 名を入力してから、検索結果から直接 App を開きます。


「Spotlight 検索」設定を使用して、検索されるコンテンツと結果が表示される順序を指定します。160 ページの「Spotlight 検索」を参照してください。

## 音声コントロール

音声コントロール（iPod touch 第 3 世代以降）を使用すると、音声コマンドを使って「iPod」の音楽再生を制御できます。

**参考:** 音声コントロールは一部の言語では利用できないことがあります。第 3 世代の iPod touch で音声コントロールを使用するには、Apple Earphones with Remote and Mic、またはマイクが付いた互換性のあるアクセサリが必要です。



**音声コントロールを使用する:** 音声コントロール画面が表示され、ピープ音が聞こえるまでホーム  ボタンを押したままにします。

次に説明するコマンドを使用して、曲を再生します。

音楽再生を操作する	「再生」または「音楽を再生」と言います。一時停止するときは、「一時停止」または「音楽を一時停止」と言います。「次の曲」または「前の曲」と言うこともできます。
アルバム、アーティスト、またはプレイリストを再生する	「再生」と言った後に、「アルバム」、「アーティスト」、または「プレイリスト」と名前を言います。
現在のプレイリストをシャッフルする	「シャッフル」と言います。
現在再生中の曲の詳細を検索する	「曲名は?」、「この曲の名前は?」、「誰の曲?」、または「歌っているのは誰?」と言います。
Genius を使用して似ている曲を再生する	「ジーニアス」、「似ている曲を再生」、または「同じような曲を再生」と言います。
現在の時刻を調べる	「今の時間?」、「今何時?」と言います。
音声コントロールを取り消す	「キャンセル」または「停止」と言います。

最適な結果を得るには：

- ・ はっきりと自然に話します。
- ・ iPod touch コマンドおよび名前のみを言います。コマンドの合間に一息つきます。

別の言語で音声コントロールを使用する方法など、Voice Control の使用については、[support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ja\\_JP](https://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ja_JP) を参照してください。

通常は、音声コントロールは iPod touch 用に設定された（「一般」>「言語環境」>「言語」の設定）言語で音声コマンドを話すように想定されています。「音声コントロール」設定では、音声コマンド用の言語を変更できます。一部の言語は、さまざまな方言やアクセントで使用できます。

**言語または国を変更する:**「設定」で、「一般」>「言語環境」>「音声コントロール」と選択し、言語または国をタップします。

57 ページの「iPod で音声コントロールを使用する：」を参照してください。

## Bluetooth デバイス

iPod touch では、Apple Wireless Keyboard やその他の Bluetooth デバイス（Bluetooth ステレオヘッドフォンなど）を使用できます。サポートされる Bluetooth プロファイルについては、[support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ja\\_JP](https://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ja_JP) を参照してください。

### Bluetooth デバイスを iPod touch に登録する



**警告：**聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、[support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipodtouch](https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch) の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

Bluetooth デバイスを使用するには、まず iPod touch に登録する必要があります。

#### Bluetooth ヘッドセット、カーキット、その他のデバイスを iPod touch に登録する：

- 1 デバイスに付属の説明書に従って、ほかの Bluetooth デバイスから検出されるように設定するか、またはほかの Bluetooth デバイスを検索するように設定します。

- 2 「設定」で、「一般」>「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」をオンにします。
- 3 iPod touch でデバイスを選択して、パスキーまたは PIN 番号を入力します。デバイスに付属のパスキーまたは PIN に関する説明書を参照してください。

ヘッドフォンを登録すると、iPod touch でオーディオまたはビデオの再生コントロールを表示しているときに、画面に製品名と  が表示されます。内蔵スピーカーなどの別のオーディオ出力に切り替えるには、 をタップします。

#### Apple Wireless Keyboard を iPod touch に登録する：




- 1 「設定」で、「一般」>「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」をオンにします。
- 2 Apple Wireless Keyboard の電源ボタンを押してオンにします。
- 3 iPod touch で、「デバイス」の下に表示されるキーボードを選択します。
- 4 指示に従ってキーボード上でパスキーを入力して、Return キーを押します。

**参考:** iPod touch には一度に 1 つの Apple Wireless Keyboard だけを登録できます。別のキーボードを登録するには、まず現在のキーボードの登録を解除する必要があります。

詳しくは、34 ページの「Apple Wireless Keyboard を使用する」を参照してください。

### Bluetooth の状況


Bluetooth アイコンは、画面上部の iPod touch ステータスバーに表示されます：

-  または ：Bluetooth がオンになっていて、デバイスが iPod touch に接続されています。（色はステータスバーの現在の色によって決まります。）
- ：Bluetooth はオンになっていますが、デバイスが接続されていません。デバイスを iPod touch に登録している場合は、そのデバイスが通信圏内にないか、オフになっている可能性があります。
- Bluetooth アイコンなし：Bluetooth がオフです。

### Bluetooth デバイスを iPod touch から登録解除する

これ以上 iPod touch で Bluetooth デバイスを使用しない場合は、Bluetooth デバイスの登録を解除できます。

#### Bluetooth デバイスの登録を解除する：

- 1 「設定」で、「一般」>「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」をオンにします。
- 2 デバイス名の横にある  をタップしてから、「このデバイスの登録を解除」をタップします。

### バッテリー

iPod touch には、充電式バッテリーが内蔵されています。バッテリーはユーザ自身が取り扱うことはできません。交換できるのは、正規サービスプロバイダのみです。

## バッテリーを充電する

**警告** : iPod touch の充電に関する重要な安全情報については、[support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipodtouch](https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch) の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

画面の右上にあるバッテリーのアイコンは、バッテリーレベルまたは充電の状態を示しています。




**バッテリーを充電して iPod touch を同期する** : 付属の Dock コネクタ (USB ケーブル用) を使って、iPod touch をコンピュータに接続します。



**重要** : 電源を切ったコンピュータ、またはスリープモードかスタンバイモードのコンピュータに iPod touch を接続すると、iPod touch のバッテリーが充電されずに消耗してしまうことがあります。

iPod touch を同期しながら、または使用しながら充電すると、充電に時間がかかる場合があります。別売の Apple USB Power Adapter (Apple USB 電源アダプタ) を使って iPod touch を充電することもできます。

**重要** : iPod touch のバッテリー残量が少なくなると、次のいずれかのイメージが表示されることがあります。これは、iPod touch を使用できるようになるまでに 10 分以上充電する必要があることを示します。iPod touch の電池残量が極めて少なくなると、画面に何も表示されなくなり、約 2 分後に電池が少ないことを知らせる画像が表示されます。

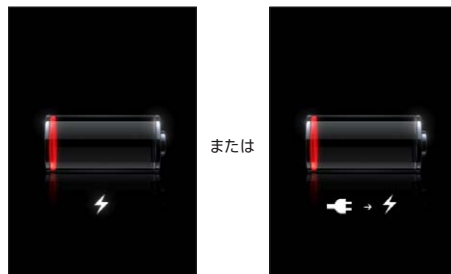

## バッテリー寿命を最大限に延ばす

iPod touch では、リチウムイオンバッテリーが使用されます。iPod touch のバッテリー寿命を最大限に延ばす方法について詳しくは、[www.apple.com/jp/batteries](https://www.apple.com/jp/batteries) を参照してください。

## バッテリーを交換する

充電式のバッテリーに充電できる回数は限られているため、その回数を超えた場合は、バッテリーを交換する必要があります。iPod touch のバッテリーはユーザ自身では交換できません。交換できるのは、正規サービスプロバイダのみです。詳しくは、[www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery) を参照してください。

## セキュリティ機能

セキュリティ機能は、ほかのユーザが iPod touch 上の情報にアクセスできないように保護する場合に役立ちます。

### パスコードとデータ保護

iPod touch の電源を入れたり、スリープ解除したりするたびに、パスコードを入力する必要があるように設定できます。

**パスコードを設定する：**「設定」>「一般」>「パスコードロック」と選択し、4桁のパスコードを入力してから、確認のためにそのパスコードをもう一度入力します。iPod touch から、パスコードを入力してロックを解除するか、パスコードロックの設定を表示するように求められます。

パスコードを設定することで、データ保護が有効になります（第3世代の iPod touch 以降）。データ保護では、iPod touch に保存されたメールメッセージや添付ファイルを暗号化するための鍵として、パスコードが使用されます。（データ保護機能は App Store で入手可能な App で使用される場合もあります。）「設定」の「パスコードロック」画面の下部に表示される通知で、データ保護機能が有効かどうか分かります。

iPod touch のセキュリティを強化するには、「簡単なパスコード」を無効にして、数字、文字、句読点、特殊文字を組み合わせた長いパスコードを使用します。161 ページの「パスコードロック」を参照してください。

**重要：**出荷時に iOS 4 以降が搭載されていない第3世代の iPod touch では、データ保護を有効にするために iOS ソフトウェアを復元する必要があります。214 ページの「iPod touch の復元」を参照してください。

### iPod touch を探す

「iPod touch を探す」では、別の iPhone、iPad、または iPod touch で無料の「iPhone を探す」App を使用したり、Mac または PC で Web ブラウザを使用したりして、自分の iPod touch を探し、保護することができます。「iPod touch を探す」では次のことを行うことができます：

- ・ **マップで探す：**フルスクリーンマップ上で iPod touch のおおよその位置を表示します。
- ・ **メッセージを表示する／サウンドを再生する：**iPod touch 画面に表示するメッセージを作成したり、サウンドを最大音量で2分間再生したりできます（着信／サイレントスイッチがサイレントに設定されている場合でも再生できます）
- ・ **リモートパスコードロック：**離れた場所から iPod touch をロックして4桁のパスコードを作成できます（以前に設定したことがなくてもかまいません）
- ・ **リモートワイプ：**iPod touch 上のすべてのメディアやデータを消去し、工場出荷時の設定に復元することで、プライバシーを保護できます。

**「iPod touch を探す」を使用する：**これらの機能を使用する前に、iPod touch で「iPod touch を探す」をオンにする必要があります。20 ページの「MobileMe アカウントを設定する」を参照してください。

見つからない iPod touch を探したりほかの「iPod touch を探す」機能を使用したりするには、別の iOS デバイスで無料の「iPhone を探す」App を App Store からダウンロードするか、Mac または PC の Web ブラウザで [me.com](http://me.com) にサインインします。

「iPod touch を探す」は、Wi-Fi を使用して iPod touch を探す機能です。Wi-Fi がオフになっていたり、iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続されていなかったりする場合は、「iPod touch を探す」でデバイスを探すことはできません。

**参考：**「iPod touch を探す」を使うには、MobileMe アカウントが必要です。MobileMe はアップルのオンラインサービスであり、第 4 世代の iPod touch をお使いのお客様に「iPod touch を探す」を無料で提供したり、有料で追加の機能を提供します。MobileMe は一部の国や地域では利用できないことがあります。詳細については 20 ページの「MobileMe アカウントを設定する」、または [www.apple.com/jp/mobileme](http://www.apple.com/jp/mobileme) を参照してください。

## iPod touch を清掃する

iPod touch がインク、染料、化粧品、ほこり、食べ物、油、ローションなどの汚れの原因となるものに接触した場合は、すぐに清掃してください。iPod touch を清掃するときは、すべてのケーブルを取り外し、iPod touch の電源を切ってください（スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを押したまま、画面に表示されたスライダをスライドします）。次に、柔らかくけば立たない布を水で湿らせて使用してください。開口部に水が入らないように注意してください。iPod touch を清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、圧縮空気、スプレー式の液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。


iPod touch の取り扱いについて詳しくは、[support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipodtouch](http://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch) の「iPod touch この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

## iPod touch を再起動する／リセットする


機能が正しく動作しない場合は iPod touch を再起動したり、App を強制終了したり、iPod touch をリセットしたりします。

**iPod touch を再起動する：**スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを赤いスライダが表示されるまで押したままにします。指でスライダをスライドして、iPod touch の電源を切ります。もう一度 iPod touch の電源を入れるときは、スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを Apple ロゴが表示されるまで押したままにします。

iPod touch の電源を切ることができない場合や、問題が解決しない場合は、iPod touch のリセットが必要な場合があります。リセットは、iPod touch の電源を切って入れ直しても問題が解決しない場合にのみ実施してください。

**App を強制終了する：**スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押したままにします。次に、App が終了するまでホーム  ボタンを押したままにします。

履歴リストから App を削除して強制的に終了させることもできます。23 ページの「App を開いて切り替える」を参照してください。

**iPod touch をリセットする：**スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンとホーム  ボタンを、Apple ロゴが表示されるまで 10 秒以上押さえたままにします。

問題の解決方法について詳しくは、ページの付録 B「サポートおよびその他の情報」を参照してください。

## 同期について

同期とは、ある場所で行われた変更を別の場所にコピーすることによって、コンピュータまたはオンラインアカウントから iPod touch に情報をコピーし、その情報を「同期」させることです。

連絡先、カレンダー、その他の情報、iOS App、写真やビデオ、音楽、その他の iTunes コンテンツを同期するときは、コンピュータ上の「iTunes」を使用します。デフォルトでは、iPod touch をコンピュータに接続すると同期が実行されます。

また、MobileMe、Microsoft Exchange、Google、Yahoo! などのオンライン・サービス・プロバイダを使ってアカウントにアクセスするように iPod touch を構成することもできます。これらのサービスの情報は無線経由で同期されます。

## アカウントを同期する

MobileMe、Microsoft Exchange、Google、Yahoo! などのオンラインサービスプロバイダは、無線経由で情報（連絡先、カレンダー、ブラウザブックマーク、メモなど（第 3 世代の iPod touch 以降））を同期するので、iPod touch をコンピュータに接続する必要はありません。無線経由でのメモの同期は、第 3 世代の iPod touch 以降で利用できます。

サービスプロバイダによっては（MobileMe や Microsoft Exchange など）、情報のアップデートが「プッシュ」されます。つまり、情報が変更されると同期が実行されます。「データの取得方法」の「プッシュ」設定をオンにする必要があります（デフォルトではオンです）。発生した変更を定期的に「フェッチ」することによって同期するプロバイダもあります。この頻度を設定するときは、「フェッチ」設定を使用します。171 ページの「新しいデータを取得する」を参照してください。

iPod touch 上でアカウントを設定する方法については、20 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する」を参照してください。

## iTunes と同期する

「iTunes」を設定して、次のいずれか、またはすべてを同期することができます：

- ミュージック
- ムービー
- テレビ番組



- App Store からダウンロードしたゲームおよび App
- ミュージックビデオ
- Podcast
- ブックおよびオーディオブック
- iTunes U コレクション
- 写真およびビデオ（お使いのコンピュータのフォトアプリケーションまたはフォルダ内）
- 連絡先一名前、電話番号、住所、メールアドレスなど
- カレンダー—予定およびイベント
- メモ
- メールアカウント設定
- Web ページのブックマーク

iPod touch がコンピュータに接続されているときはいつでも同期の設定を変更することができます。

ミュージック、オーディオブック、Podcast、ブック、iTunes U コレクション、ビデオ、および App は iTunes ライブラリから同期されます。「iTunes」内にコンテンツがない場合は、iTunes Store（国や地域によっては利用できないことがあります）でコンテンツを簡単にプレビューし、「iTunes」にダウンロードできます。また、お持ちの CD から iTunes ライブラリに音楽を追加することもできます。「iTunes」および iTunes Store については、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

連絡先、カレンダー、メモ、および Web ページのブックマークは、お使いのコンピュータ上のアプリケーション（次のセクションを参照してください）と同期されます。iPod touch で新しく作成した項目や変更した内容はコンピュータに同期され、コンピュータからも同様に同期されます。

「iTunes」では、さらに写真およびビデオをアプリケーションまたはフォルダから同期できます。

メールアカウント設定の同期は、コンピュータのメールアプリケーションから iPod touch への一方向にのみ行われます。つまり、iPod touch 上でメールアカウントをカスタマイズしても、コンピュータ上のメールアカウント設定に影響を与えることはありません。

**参考:** iPod touch で直接メールアカウントを設定することもできます。20 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する」を参照してください。

iPod touch で iTunes Store または App Store で購入した商品は、iTunes ライブラリに同期されます。コンピュータで iTunes Store から購入、ダウンロードしてから iPod touch へ同期することも可能です。

コンピュータ上の特定の項目だけを同期するように、iPod touch を設定できます。たとえば、特定の音楽プレイリストだけを同期したり、まだ見ていないビデオ Podcast だけを同期したりできます。

**重要:** iPod touch を接続する前に、コンピュータ上の自分のユーザアカウントを使ってログインしてください。

「iTunes」との同期を設定する：

- 1 iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」を開きます。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで、iPod touch を選択します。
- 3 各設定パネルで同期の設定をします。

各パネルについては、次のセクションを参照してください。

- 4 画面の右下にある「適用」をクリックします。

デフォルトでは「この iPod touch の接続時に iTunes を開く」が選択されています。

## 「iTunes」の iPod touch 設定パネル

以下のセクションでは、iPod touch の各設定パネルについて簡単に説明します。詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。



参考：iTunes ライブラリ内のコンテンツのタイプによっては、「iTunes」にさらにほかのパネルのボタンが表示されることがあります。


### 「概要」パネル

「この iPod touch の接続時に iTunes を開く」を選択すると、iPod touch をコンピュータに接続したときに「iTunes」が自動的に起動して同期を実行します。「iTunes」の「同期」ボタンをクリックしたときのみ同期したい場合は、このオプションの選択を外します。詳しくは、49 ページの「iTunes の自動同期」を参照してください。

「チェックマークのある曲とビデオだけを同期」を選択すると、同期実行時に iTunes ライブラリ内でチェックマークが付いていない項目をスキップします。

同期中にサイズの大きいオーディオファイルを標準の iTunes オーディオ形式に変換したい場合は、「高ビットレートの曲を 128 kbps AAC に変換」を選択します。

「音楽とビデオを手動で管理」を選択すると、「ミュージック」および「ビデオ」設定パネルで自動同期がオフになります。49 ページの「コンテンツを手動で管理する」を参照してください。

「iTunes」でバックアップしたときにお使いのコンピュータに保存された情報を暗号化するには、「iPod のバックアップを暗号化」を選択します。暗号化されたバックアップは鍵  アイコンで示されます。情報を iPod touch に復元するには、パスワードが必要です。212 ページの「iPod touch のバックアップを作成する」を参照してください。

アクセシビリティ機能（第 3 世代の iPod touch 以降）をオンにするには「“ユニバーサルアクセス”を設定」をクリックします。191 ページの第 27 章「アクセシビリティ」を参照してください。

### 「App」パネル

「App」パネルでは App Store App の同期、iPod touch ホーム画面での App の配置、または iPod touch とコンピュータ間での書類のコピーができます。

「新しい App を自動的に同期」を選択すると、「iTunes」でダウンロードした新しい App またはほかのデバイスから同期した新しい App を iPod touch に同期できます。iPod touch 上で App を削除してしまった場合、削除の前に同期されていれば「App」画面から再インストールできます。

iPod touch 上にファイル共有をサポートする App で書類を作成してから、その書類をコンピュータにコピーできます。また、コンピュータから iPod touch へ書類をコピーして、ファイル共有をサポートする App で使用できます。50 ページの「ファイル共有」を参照してください。

### 「ミュージック」、「映画」、「テレビ番組」、「Podcast」、「iTunes U」、「ブック」パネル

これらのパネルでは、同期したいメディアを指定します。すべてのミュージック、映画、テレビ番組、Podcast、iTunes U コレクション、ブック、およびオーディオブックを同期するか、あるいは利用したいコンテンツだけを選択できます。

「iTunes」でプレイリストフォルダ（プレイリストのコレクション）を作成する場合は、フォルダとそのプレイリストを iPod touch に同期します。プレイリストフォルダを直接 iPod touch に作成することはできません。

聞いている途中の Podcast またはオーディオブックがある場合は、「iTunes」とコンテンツを同期するときに、中断した位置も取り込まれます。それらを iPod touch で再生するときは、コンピュータの「iTunes」で中断した位置を選択できます。これは、逆方向の同期でも同様になります。

コンピュータ上のレンタル映画を iPod touch で視聴したい場合は、「iTunes」の「映画」パネルを使って iPod touch に同期します。

iPod touch がサポートするフォーマットでエンコードされている曲やビデオのみが iPod touch に同期されます。iPod touch がサポートするフォーマットについては、[www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html) を参照してください。

**重要：**「iTunes」から項目を削除した場合、その項目は次回の同期時に iPod touch から削除されます。

## 「写真」パネル

Macでは、「Aperture」または「iPhoto 4.0.3」以降を使って写真を同期し、「iPhoto 6.0.6」以降を使ってビデオを同期することができます。PCでは、「Adobe Photoshop Elements 8.0」以降を使って写真を同期できます。また、MacまたはPC上の画像が保存されているフォルダから写真とビデオを同期できます。

## 「情報」パネル

「情報」パネルでは、連絡先、カレンダー、メールアカウント、およびWebブラウザの同期を設定できます。

### • 連絡先

MacではMac OS Xの「アドレスブック」、「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡先、Windows PCでは「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡先、「Windows アドレス帳」(「Outlook Express」)、Windows VistaとWindows 7の「アドレス帳」、「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」、「Microsoft Outlook 2010」などのアプリケーションと連絡先を同期できます。(Macでは、複数のアプリケーションと連絡先を同期できます。Windows PCでは、一度に1つのアプリケーションと連絡先を同期できます。)

「Yahoo! アドレスブック」と同期する場合に、同期を設定した後にYahoo! IDまたはパスワードを変更したときは、「設定」をクリックして新しいログイン情報を入力するだけで変更できます。

### • カレンダー

Macでは「iCal」、Windows PCでは「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」、「Microsoft Outlook 2010」などのアプリケーションからカレンダーを同期できます。(Macでは、複数のアプリケーションとカレンダーを同期できます。Windows PCでは、一度に1つのアプリケーションだけとカレンダーを同期できます。)

### • メールアカウント

メールアカウント設定は、Macでは「Mail」から、PCでは「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」、「Microsoft Outlook 2010」、または「Outlook Express」から同期できます。アカウント設定の転送は、コンピュータからiPod touch方向にのみ行われます。iPod touchでメールアカウントに変更を加えても、コンピュータのアカウントには影響しません。

**参考:** Yahoo!メールアカウントのパスワードはコンピュータには保存されません。そのため、パスワードは同期できず、iPod touchで入力する必要があります。「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、Yahoo! アカウントをタップして、パスワードを入力します。

### • ブックマーク

Macでは「Safari」、PCでは「Safari」またはMicrosoft社の「Internet Explorer」からブックマークを同期できます。

### • メモ

iPod touch上の「メモ」Appのメモは、Macでは「Mail」、Windows PCでは「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」、または「Microsoft Outlook 2010」のメモと同期します。

### • 詳細

これらのオプションを使って、次回の同期のときに iPod touch 上の情報をコンピュータ上の情報に置き換えることができます。

## iTunes の自動同期

デフォルトでは、「iTunes」に接続すると iPod touch の同期が実行されます。いつも同期しているコンピュータ以外のコンピュータに iPod touch を接続するときに、iPod touch が同期されないようにすることができます。

**iPod touch の自動同期をオフにする：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択してから、画面上部の「概要」をクリックします。
- 3 「この iPod touch の接続時に iTunes を開く」を選択解除します。

自動同期がオフになっていても、「同期」ボタンをクリックして同期を行うことができます。

**すべての iPod、iPhone、および iPad の自動同期をオフにする：**

- 1 「iTunes」で、「iTunes」>「環境設定」(Mac の場合)と選択するか、「編集」>「設定」(PC の場合)と選択します。
- 2 「デバイス」をクリックし、「iPod、iPhone、および iPad を自動的に同期しない」を選択します。

このチェックボックスが有効に設定されていると、「概要」パネルで「この iPod touch の接続時に iTunes を開く」が選択されていても iPod touch は同期されません。

**設定を変更せずに一時的に自動同期しないようにする：**「iTunes」を開き、コマンド+Option キー (Mac の場合) または Shift+Ctrl キー (PC の場合) を押したまま iPod touch をコンピュータに接続し、サイドバーに iPod touch が表示されるまでそのままにします。

**手動で同期する：**「iTunes」のサイドバーで iPod touch を選択して、ウインドウの右下にある「同期」をクリックします。同期の設定を変更した場合は、「適用」をクリックします。

## コンテンツを手動で管理する

手動で管理する場合は、iPod touch に保存したい音楽、ビデオ、および Podcast だけを選択できます。

**コンテンツを手動で管理するように iPod touch を設定する：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」のサイドバーで、iPod touch を選択します。
- 3 画面上部の「概要」をクリックし、「音楽とビデオを手動で管理」を選択します。
- 4 「適用」をクリックします。

**iPod touch に項目を追加する：**iTunes ライブラリ内の曲、ビデオ、Podcast、またはプレイリストをサイドバーの iPod touch にドラッグします。一度に複数の項目を選択して追加するときは、Mac の場合は Shift キーまたはコマンドキーを押したままクリックし、Windows の場合は Control キーを押したままクリックします。

「iTunes」によってすぐにコンテンツが同期されます。「音楽とビデオを手動で管理」の選択を解除した場合、手動で追加したコンテンツは次回「iTunes」でコンテンツが同期されるときに iPod touch から削除されます。

**iPod touch から項目を削除する：**iPod touch をコンピュータに接続した状態で、「iTunes」のサイドバーで iPod touch を選択し、開閉用三角ボタンをクリックしてコンテンツを表示します。「ミュージック」や「映画」などのコンテンツ領域を選択し、削除したい項目を選択して、キーボードの **Delete** キーを押します。

iPod touch から項目を削除しても、その項目は iTunes ライブラリからは削除されません。

**参考：**コンテンツを手動で管理した場合は、Genius は機能しません。59 ページの「iPod touch で Genius を使用する」を参照してください。

## 購入したコンテンツを別のコンピュータに転送する

iPod touch を使って、あるコンピュータで「iTunes」を使って購入したコンテンツを認証済みの別のコンピュータの iTunes ライブラリに転送できます。お使いの Apple ID を使用して購入したコンテンツを再生するには、コンピュータが認証されている必要があります。

**コンピュータを認証する：**コンピュータで「iTunes」を開き、「Store」>「コンピュータを認証」と選択します。

**購入した項目を転送する：**iPod touch をほかのコンピュータに接続します。「iTunes」で、「ファイル」>「購入した項目を iPod touch から転送」と選択します。

## ファイル共有

ファイル共有を使って、iPod touch とコンピュータ間でファイルを転送できます。互換性のある App で作成され、サポートされる形式で保存されたファイルを共有できます。

ファイル共有をサポートする App は、「iTunes」の「ファイル共有 App の一覧」で確認できます。各 App の書類リストに、iPod touch 上にあるファイルが表示されます。ファイル共有の方法については各 App のマニュアルを参照してください。この機能がサポートされない App もあります。

**iPod touch からコンピュータにファイルを転送する：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択してから、画面上部の「App」をクリックします。
- 3 「ファイル共有」セクションの左側にあるリストから App を選択します。
- 4 右側で、転送するファイルを選択してから、「保存先」をクリックしてコンピュータ上の保存先を選択します。

**コンピュータから iPod touch にファイルを転送する：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択してから、画面上部の「App」をクリックします。
- 3 「ファイル共有」セクションで、「追加」をクリックします。

- 4 ファイルを選択してから、「選択」(Mac) または「OK」(PC) をクリックします。

ファイルがデバイスに転送されたら、そのファイルタイプをサポートする App を使って開くことができます。複数のファイルを転送する場合は、追加ファイルを 1 つずつ選択してください。

**iPod touch からファイルを削除する：**「ファイル」リストでファイルを選択してから、「削除」をタップします。



ミュージックおよびビデオ App を使って、お気に入りの音楽、ワイドスクリーンビデオなどを楽しみましょう。iPod touch 上のコンテンツをプレイリスト、アーティスト、曲、ビデオなどのカテゴリ別にブラウズしたり、Cover Flow を使ってアルバムアートワークをブラウズしたりしましょう。音楽を AirPlay のスピーカーやサウンドシステムで再生したり、AirPlay や Apple TV を使用してビデオをテレビで鑑賞したりしましょう。

## 音楽、ビデオ、その他のメディアを取り込む

音楽、ビデオなどのコンテンツを iPod touch に取り込むには、以下の 2 通りの方法があります：

- コンピュータ上の「iTunes」からコンテンツを同期することによって、音楽、ビデオ、その他のメディアを iPod touch に転送します。すべてのメディアを同期することも、特定の曲、ビデオ、Podcast、および iTunes U コレクションを選択することもできます。44 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。
- iPod touch で iTunes Store を使うと、曲、アルバム、テレビ番組、ムービー、ミュージックビデオ、およびオーディオブックを購入し、iPod touch に直接ダウンロードします。オーディオ Podcast やビデオ Podcast だけでなく、iTunes U コンテンツのストリーム再生やダウンロードもできます。Podcast やテレビ番組を視聴した後に、埋め込まれているリンクをタップすることで iTunes Store からほかのエピソードを入手できます。140 ページの第 21 章「iTunes Store」を参照してください。



## 音楽およびその他のオーディオ

iPod touch の高解像度マルチタッチディスプレイで、音楽を映像と共に楽しむことができます。プレイリストをスクロールしたり、Cover Flow でアルバムアートワークをブラウズすることができます。

オーディオは、内蔵スピーカー、ヘッドフォンポートに接続したヘッドフォン、または無線登録した Bluetooth で聴くことができます。ヘッドフォンを接続または登録すると、スピーカーから音が聞こえなくなります。

**警告：**聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、[support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipodtouch](https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch)にある「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

### 曲とその他のオーディオを再生する

iPod touch 上のコンテンツをプレイリスト、アーティスト、曲、ビデオなどのカテゴリ別にブラウズしたり、Cover Flow を使ってアルバムアートワークをブラウズしたりできます。プレイリストフォルダ（「iTunes」から同期できます）では、プレイリストをグループに整理できます。

**コレクションをブラウズする：**「プレイリスト」、「アーティスト」、または「曲」をタップします。「アルバム」、「オーディオブック」、「コンピレーション」、「作曲者」、「ジャンル」、「iTunes U」、「Podcast」、または「ビデオ」をブラウズするときは、「その他」をタップします。

画面の下にあるブラウズボタンを、自分が頻繁に使うボタンと置き換えることができます。66 ページの「ブラウズボタンを変更する」を参照してください。

**ほかの Podcast エピソードを入手する：**「Podcast」をタップ（「Podcast」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）してから Podcast をタップすると、エピソードのリストが表示されます。「さらにエピソードを入手」をタップすると、iTunes Store 内のほかのエピソードのリストが表示されます。

**Genius Mix をブラウズする：**「Genius」をタップ（「Genius」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）します。「Genius」が表示されない場合、「iTunes」で Genius をオンにしてから iPod touch を「iTunes」に同期する必要があります。59 ページの「iPod touch で Genius を使用する」を参照してください。

**曲を再生する：**曲をタップします。

**シェイクしてシャッフルする：**シャッフルをオンにして曲を変更するには、iPod touch をシェイクします。シェイクすれば、いつでも別の曲に変更されます。

「設定」>「ミュージック」で、「シェイクでシャッフル」のオン／オフを切り替えることができます（デフォルトではオンになっています）。167 ページの「ミュージック」を参照してください。

## オーディオの再生を制御する

曲を再生しているときには、「再生中」画面が表示されます。



曲を一時停止する	⏸ をタップします。
再生を再開する	▶ をタップします。
音量を上げる／下げる	音量スライダをドラッグするか、iPod touch の横にあるボタンを使用します。
AirPlay スピーカーまたは Apple TV で音楽を再生する	📶 をタップし、スピーカーまたは Apple TV を選択します。📶 が表示されない場合、または探している AirPlay システムが表示されない場合は、iPod touch が同じワイヤレスネットワーク上にあることを確認します。
AirPlay から iPod touch に戻る	📶 をタップして、リストから iPod touch を選択します。
オーディオブックまたは Podcast の、曲またはチャプタを再生する	⏮ をタップします。
オーディオブックもしくは Podcast で次の曲／チャプタに移動する	⏭ をタップします。
オーディオブックもしくは Podcast で前の曲／チャプタに移動する	⏮ を 2 回タップします。
巻き戻し／早送り	⏮ または ⏭ を押したままにします。長く押し続けるほど、曲の巻き戻しまたは早送り速度が上がります。
iPod ブラウズリストに戻る	🏠 をタップするか、またはアルバムアートワークの上で右に向かって指をさっと動かします。
再生中画面に戻る	「再生中」をタップします。
曲の歌詞を表示する	曲の再生中にアルバムアートワークをタップします。(歌詞が表示されるのは、「iTunes」で曲の情報ウィンドウを使って歌詞を曲に追加した場合だけです。)

別の App またはロック画面からオーディオ再生コントロールを表示する（第 3 世代の iPod touch 以降）：ホーム □ ボタンをダブルクリックしてから、画面下部を左から右にフリックします。



これらのコントロールでは、現在再生中の App または最後に再生された App（オーディオが一時停止の場合）が操作されます。右側にアクティブな App のアイコンが表示されます。そのアイコンをタップすると、App を開くことができます。

iPod touch がロックされていて音楽が再生中の場合には、「ホーム」ボタンをダブルクリックしてください。

## その他のオーディオコントロール

その他のコントロールを表示するには、「再生中」画面でアルバムアートワークをタップします。

リピート、Genius、シャッフルの各コントロールとスクラブバーが表示されます。経過時間、残り時間、曲番号を見ることができます。「iTunes」で曲に歌詞を追加した場合には、曲の歌詞も表示されます。

スクラブバーを使うと、タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラブバーの再生ヘッドをドラッグするときに指を下方向にスライドすると、スクラブ速度を高速から細かく調整できます。



### 曲をリピートするよう iPod touch を設定する

🔄 をタップします。🔄 をもう一度タップすると、現在再生中の曲だけをリピートするように iPod touch が設定されます。

🔄 = 現在再生中のアルバムまたはリスト内のすべての曲をリピートします。

🔄 = 現在再生中の曲をリピートします。

🔄 = 曲はリピートされません。

### 曲の中の好きな場所に移動する

スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。指を下方向にスライドして、スクラブ速度を調整します。指を下方向に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅くなります。

### Ping で自分をフォローしている人たちに自分が気に入っている曲を伝える

👍 をタップします。

👍 = この曲を気に入っていることをすでに伝えていました。

Genius プレイリストを作成する	⌘ をタップします。Genius プレイリストが表示されます。表示されるボタンを使って、新しい Genius プレイリストを作成したり、現在のプレイリストを更新したり、プレイリストを保存したりできます。59 ページの「iPod touch で Genius を使用する」を参照してください。
曲についての Ping コメントを投稿する	🗨 をタップします。
曲をシャッフルするよう iPod touch を設定する	<p>⌘ をタップします。⌘ をもう一度タップすると、順番通りに曲を再生するように iPod touch が設定されます。</p> <p>⌘ = 曲をシャッフル再生します。</p> <p>⌘ = 曲を順番通りに再生します。</p>
プレイリスト、アルバム、またはその他のリストのトラックをシャッフルする	<p>リストの一番上にある「シャッフル」をタップします。たとえば、iPod touch 内のすべての曲をシャッフルするには、「曲」&gt;「シャッフル」と選択します。</p> <p>iPod touch がシャッフルするように設定されていても、いなくても、曲のリストの一番上の「シャッフル」をタップすると、iPod touch はそのリストの曲をランダムに再生します。</p>
歌詞を隠す	「設定」で「ミュージック」を選択してから、「歌詞 / Podcast 情報」をオフに切り替えます。

## Podcast とオーディオブックのコントロール

再生を開始すると、「再生中」画面に追加のコントロールや情報が表示されます。

メール、30 秒リピート、再生速度の各コントロールとスクラブバーが表示されます。経過時間、残り時間、曲番号、エピソード、チャプタ番号を見ることができます。

スクラブバーを使うと、タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラブバーの再生ヘッドをドラッグするときに指を下方にスライドすると、スクラブ速度を高速から細かく調整できます。




この Podcast へのリンクをメールで送信する	✉ をタップします。
好きな場所に移動する	<p>スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。</p> <p>指を下方にスライドして、スクラブ速度を調整します。</p> <p>指を下方に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅くなります。</p>

最後の 30 秒を再生する	⏮ をタップします。
再生速度を設定する	<p>1X をタップします。再度タップして、速度を変更します。</p> <p>2X = 2 倍の速度で再生します。</p> <p>1/2X = 半分の速度で再生します。</p> <p>1X = 通常で再生します。</p>
コントロールの表示／非表示を切り替える	画面の中央をタップします。
Podcast 情報を隠す	「設定」で「ミュージック」を選択してから、「歌詞／Podcast 情報」をオフに切り替えます。

## iPod で音声コントロールを使用する：

音声コントロール(第3世代の iPod touch 以降)を使用して、iPod touch の音楽再生を制御できます。

**参考：**第3世代の iPod touch では、Apple Earphones with Remote and Mic、またはマイクが付いた互換性のあるアクセサリが必要です。音声コントロールは一部の言語では利用できないことがあります。

**音声コントロールを使用する：**音声コントロール画面が表示され、ピープ音が聞こえるまでホーム  ボタンを押したままにします。次に、以下で説明するコマンドを使用して、曲を再生します。

音楽再生を操作する	「再生」または「音楽を再生」と言います。一時停止するときは、「一時停止」または「音楽を一時停止」と言います。「次の曲」または「前の曲」と言うこともできます。
アルバム、アーティスト、またはプレイリストを再生する	「再生」と言った後に、「アルバム」、「アーティスト」、または「プレイリスト」と名前を言います。
現在のプレイリストをシャッフルする	「シャッフル」と言います。
現在再生中の曲の詳細を検索する	「曲名は?」、「この曲の名前は?」、「誰の曲?」、または「歌っているのは誰?」と言います。
Genius を使用して似ている曲を再生する	「ジーニアス」、「似ている曲を再生」、または「同じような曲を再生」と言います。
音声コントロールを取り消す	「キャンセル」または「停止」と言います。

## アルバムアートワークを Cover Flow でブラウズする

音楽をブラウズするときは、iPod touch を横向きにして iTunes コンテンツを Cover Flow で表示し、アルバムアートワークで音楽をブラウズできます。





アルバムアートワークをブラウズする

左または右にドラッグします。

アルバムのトラックを表示する

アルバムアートワークまたは ⓘ をタップします。

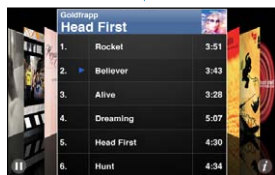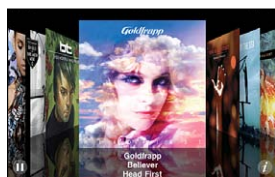

任意のトラックを再生する

再生したいトラックをタップします。トラックのリストを上下にドラッグします。

アルバムアートワークに戻る

タイトルバーをタップします。または ⓘ をもう一度タップします。

現在の曲を再生または一時停止する

▶ または || をタップします。

## アルバムのすべてのトラックを表示する

現在の曲が入っているアルバムのすべてのトラックを見る: 「再生中」画面で、☰ をタップします。任意のトラックをタップして再生します。アルバムアートワークのサムネールをタップして、再生中画面に戻ります。




トラックリスト表示で、曲にレートをつけることができます。「iTunes」のレートを使えば、最高のレートを付けた曲が含まれるスマートプレイリストなど、条件に合わせて自動的にアップデートされるスマートプレイリストを作成できます。

**曲にレートをつける:** 指でレートバーをドラッグして、ゼロから 5 つまでの星を付けます。

## オーディオコンテンツを検索する

曲のタイトル、アーティスト、アルバム、および作曲家、Podcast、iPod touch と同期したそのほかのコンテンツを検索できます。



**音楽を検索する：**曲リスト、プレイリスト、アーティストリストなどの iPod コンテンツの表示の一番上にある検索フィールドに、テキストを入力します。(ステータスバーをタップしてリストの一番上まですばやくスクロールし、検索フィールドを表示します。)

入力に応じて検索結果が表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

オーディオコンテンツはホーム画面からの検索の対象です。36 ページの「検索する」を参照してください。

## iPod touch で Genius を使用する

Genius では、同じアーティストの曲が iTunes ライブラリから収集されます。Genius プレイリストは、自分でライブラリから選択した曲とアーティストが合うようにピックアップされた曲のコレクションです。Genius Mix は、同じ種類の音楽で揃えた曲のコレクションです。Genius Mix は聴くたびに作り直されるので、常に新鮮です。

「iTunes」で作成した Genius プレイリストは、iPod touch に同期できます。iPod touch 上で直接 Genius プレイリストを作成して保存することもできます。

Genius Mix は「iTunes」で自動的に作成されます。「iTunes」では、iTunes ライブラリにある音楽の多様性に従って異なるミックスが作成されます。たとえば、R&B の曲を中心にした Genius Mix が作成されることもあれば、オルタナティブロックの曲を中心にした Genius Mix が作成されることもあります。

iPod touch で Genius を使用するには、まず「iTunes」で Genius をオンにしてから、iPod touch を「iTunes」に同期する必要があります。Genius Mix は、手動で音楽を管理して「iTunes」で同期するミックスを選ぶ場合以外は、自動的に同期されます。Genius は無料のサービスですが、Apple ID が必要です。

Genius Mix を同期する場合、「iTunes」によって、手動で同期するように選択していない曲をライブラリから選択して同期する場合があります。

**Genius Mix をブラウズする:**「Genius」をタップ（「Genius」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）します。画面下部のドットの数によって、「iTunes」から同期されたミックスの数が示され、表示しているミックスが示されます。ほかのミックスにアクセスするには、左または右にフリックします。



**Genius Mix を再生する:** ミックスをタップするか、または ▶ をタップします。

**iPod touch 上で Genius プレイリストを作成する:**

- 1 「プレイリスト」をタップ（「プレイリスト」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、「Genius プレイリスト」をタップします。
- 2 リストで曲をタップします。その曲と同じテイストのほかの曲が収集されて、プレイリストが作成されます。

再生中の曲と同じテイストの Genius プレイリストを作成することもできます。「再生中」画面でアルバムアートワークをタップすると、別のコントロールが表示されるので、⌘ をタップします。

**Genius プレイリストを保存する:** プレイリストで「保存」をタップします。選択した曲のタイトルが付いたプレイリストが、「プレイリスト」に保存されます。

Genius プレイリストは好きな数だけ作成して保存できます。iPod touch に作成した Genius プレイリストを保存すると、次回「iTunes」に接続したときに同期されます。

**Genius プレイリストを更新する:** プレイリストで「更新」をタップします。

プレイリストを更新すると、選択した曲と同じテイストの、異なる曲のプレイリストが作成されます。すべての Genius プレイリストは更新可能です。「iTunes」で作成して iPod touch に同期したプレイリストでも、iPod touch 上で直接作成したプレイリストでもかまいません。

**別の曲を使って Genius プレイリストを作成する:** 「Genius プレイリスト」、「新規」の順にタップして、曲を選択します。

**保存済みの Genius プレイリストを削除する:** Genius プレイリストをタップして「削除」をタップします。

Genius プレイリストを iPad から「iTunes」に同期すると、以後そのプレイリストは iPod touch では直接削除できなくなります。「iTunes」で、プレイリスト名を編集したり、同期を停止したり、削除したりします。



## プレイリストを作成する




iPod touch 上で独自のプレイリストを作成、編集できます。コンピュータ上の「iTunes」から同期されたプレイリストを編集することもできます。

### プレイリストを作成する：

- 1 「プレイリスト」をタップ（「プレイリスト」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、「プレイリストを追加...」をタップします。
- 2 プレイリストの名前を入力して、「保存」をタップします。
- 3 画面の下にあるボタンを使って、曲をブラウズします。任意の曲またはビデオをタップして、プレイリストに追加します。曲のリストの一番上にある「すべての曲を追加」をタップして、リストにあるすべての曲を追加します。
- 4 完了したら、「完了」をタップします。

プレイリストを作成してから iPod touch をコンピュータと同期すると、プレイリストは iTunes ライブラリと同期されます。

### プレイリストを編集する：

- 1 「プレイリスト」をタップ（「プレイリスト」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、編集したいプレイリストをタップします。
- 2 「編集」を選択して、次のいずれかを実行します：
  - リストの中で曲の位置を変えるには、曲の横にある  をドラッグします。
  - プレイリストから曲を削除するには、曲の横にある  をタップしてから、「削除」をタップします。プレイリストから削除した曲は、iPod touch から削除されるわけではありません。
  - 曲を追加するには、 をタップします。
- 3 完了したら、「完了」をタップします。

プレイリストを編集してから iPod touch をコンピュータと同期すると、プレイリストは iTunes ライブラリと同期されます。

**プレイリストを削除する：**「プレイリスト」で、削除したいプレイリストをタップしてから、「削除」をタップします（リストの一番上までスクロールすると「削除」ボタンが表示されます）。「プレイリストを削除」をタップして確定します。

**プレイリストを消去する：**「プレイリスト」で、消去したいプレイリストをタップしてから、「消去」をタップします（リストの一番上までスクロールすると「消去」ボタンが表示されます）。「プレイリストを消去」をタップして確定します。

## ビデオ

iPod touch を使って、映画、ミュージックビデオ、ビデオ Podcast などのビデオコンテンツを見ることができます。ビデオが複数のチャプタで構成される場合は、次のチャプタまたは前のチャプタにスキップしたり、リストを表示して選択したチャプタで再生を開始したりできます。ビデオにほかの言語の機能が用意されている場合は、オーディオ言語を選択したり、字幕を表示したりできます。

## ビデオを再生する

**動画を再生する:**「ビデオ」をタップ（「ビデオ」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、目的のビデオをタップします。


**再生コントロールを表示する:**コントロールを表示するには、画面をタップします。隠すときは、もう一度タップします。

**ほかの Podcast またはテレビ番組のエピソードを入手する:**「ビデオ」をタップ（「ビデオ」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）してから Podcast またはテレビ番組をタップすると、エピソードのリストが表示されます。「さらにエピソードを入手」をタップすると、iTunes Store 内のほかのエピソードのリストが表示されます。






## 動画の再生をコントロールする

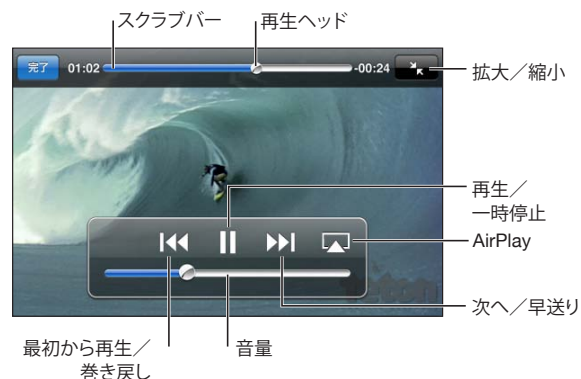ビデオは、ワイドスクリーンディスプレイの性能を最大限に利用して横向きで再生されます。

スクラブバーを使うと、タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラブバーの再生ヘッドをドラッグするときに指を下方方向にスライドすると、スクラブ速度を調整できます。




ビデオを一時停止する	⏸ をタップします。
再生を再開する	▶ をタップします。
音量を上げる／下げる	音量スライダをドラッグします。
AirPlay から iPod touch に戻す	📺 をタップして、リストから iPod touch を選択します。
次のチャプタにスキップする（チャプタがある場合）	⏭ をタップします。
次のチャプタに移動する（チャプタがある場合）	⏮ をタップします。
特定のチャプタで再生を開始する（チャプタがある場合）	⏮ をタップして、リストからチャプタを選択します。
巻き戻し／早送り	⏮ または ⏭ を押したままにします。

動画の中の好きな場所に移動する	スクラバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。 指を下方方向にスライドして、スクラブ速度を調整します。 指を下方方向に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅くなります。
ビデオが最後まで再生される前にビデオを止める	「完了」をタップします。またはホーム  ボタンを押します。
ビデオのサイズを調整して、ビデオをスクリーンに合わせる、またはビデオ全体をスクリーンに表示する	 をタップして、ビデオをスクリーンに合わせます。  をタップして、ビデオ全体をスクリーンに表示します。 ビデオをダブルタップして、ビデオをスクリーンに合わせるかビデオ全体をスクリーンに表示するかを切り替えることもできます。 ビデオをスクリーンに合わせると、ビデオの端または上が表示しきれない場合があります。ビデオ全体をスクリーンに表示すると、ビデオの両端または上下に黒い枠が表示される場合があります。
ほかのオーディオ言語を選択する（他の言語がある場合）	 をタップして、「オーディオ」リストから言語を選択します。
字幕の表示／非表示を切り替える（字幕がある場合）	 をタップして、「字幕」リストから言語を選ぶか「オフ」を選択します。

## ビデオを検索する

iPod touch と同期した映画、テレビ番組、およびビデオ Podcast のタイトルを検索できます。



**動画を検索する：**ビデオリストの一番上にある検索フィールドに、テキストを入力します。

入力に応じて検索結果が表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

ビデオコンテンツはホーム画面からの検索の対象です。36 ページの「検索する」を参照してください。

## レンタル映画やテレビ番組を視聴する

iTunes Store から映画をレンタルして、iPod touch で視聴できます。レンタルした映画やテレビ番組は、iPod touch に直接ダウンロードすることも、お使いのコンピュータの「iTunes」から iPod touch に転送することもできます。（レンタルの映画やテレビ番組は、国や地域によっては利用できないことがあります。）

144 ページの「ビデオを購入またはレンタルする」を参照してください。

ダウンロードが完了するまで、映画やテレビ番組の視聴は開始できません。ダウンロードを一時停止して、後で再開することもできます。

レンタルした映画やテレビ番組は、一定の期間後に有効期限が切れます。映画やテレビ番組の視聴を開始したら、視聴が終了するまで限られた時間しかありません。残りの時間は、タイトルの近くに表示されます。有効期限が切れると、レンタルした項目は自動的に削除されます。映画やテレビ番組をレンタルする前に、iTunes Store でレンタル期間を確認してください。

**レンタルした映画やテレビ番組を見る:**「ビデオ」をタップ（「ビデオ」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、ムービーまたはテレビ番組を選択します。

第3世代の iPod touch では、iPod touch とコンピュータ間でレンタル映画を転送できます。第4世代の iPod touch では、コンピュータ上の「iTunes」でレンタルした場合に限り、iPod touch とコンピュータ間でレンタル映画を転送できます。第4世代の iPod touch でレンタルした映画をコンピュータへ転送することはできません。

#### **iPod touch とコンピュータ間でレンタル映画を転送する:**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択してから、「映画」をクリックします。
- 3 転送したい項目の横にある「移動」をクリックしてから、「適用」をクリックします。

お使いのコンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

#### **ビデオをテレビで見る**

次のいずれかを使って、iPod ビデオを TV で見ることができます:

- Apple Component AV Cable (Apple コンポーネント AV ケーブル)
- Apple Composite AV Cable (Apple コンポジット AV ケーブル)
- Apple Digital AV Adapter (Apple デジタル AV アダプタ) と HDMI ケーブル (第4世代の iPod touch)
- Apple VGA Adapter (Apple VGA アダプタ) と VGA ケーブル

デジタル AV アダプタは、オーディオを伴う最大 720p の高解像度ビデオに対応しています。




AirPlay と Apple TV を使用すれば、iPod のビデオをワイヤレスでテレビにストリーム再生することもできます。

**参考:** Apple 製のケーブル、アダプタ、および Dock は別途購入できます。[www.apple.com/jp/ipodstore](http://www.apple.com/jp/ipodstore) (国や地域によっては利用できないことがあります) にアクセスするか、最寄りのアップル製品取扱販売店で確認してください。

**AV ケーブルを使用して接続する:** Apple Component AV Cable (Apple コンポーネント AV ケーブル)、Apple Composite AV Cable (Apple コンポジット AV ケーブル)、またはその他アップル認定の iPod touch 対応ケーブルを使用します。これらのケーブルと Apple Universal Dock を使って、iPod touch をテレビに接続することもできます。Apple Universal Dock には、離れた場所から再生を操作できるリモコンが付属しています。

**Apple デジタル AV アダプタを使って接続する (第4世代の iPod touch):** Apple デジタル AV アダプタを iPod touch Dock コネクタに接続します。HDMI ケーブルを使って、アダプタの HDMI ポートを TV または受信機に接続します。ビデオを見ている間 iPod touch の充電を続けるには、Apple Dock コネクタ USB ケーブルを使って、アダプタの 30 ピンポートをコンピュータ、または電源コンセントに接続した USB 電源アダプタに接続します。

**VGA アダプタを使って接続する:** VGA アダプタを iPod touch Dock コネクタに接続します。VGA ケーブル付きの VGA アダプタに対応している TV、プロジェクタ、または VGA ディスプレイに接続します。

**AirPlayとApple TVを使用してビデオをストリーム再生する：**ビデオの再生を開始し、 をタップし、リストから Apple TV を選択します。 が表示されない場合、または AirPlay デバイスのリストに Apple TV が表示されない場合は、iPod touch が同じワイヤレスネットワーク上にあることを確認します。再生を iPod touch に戻すには、 をもう一度タップして、リストから iPod touch を選択します。

### iPod touch 用にビデオを変換する

iTunes Store から購入したビデオ以外のビデオ、たとえば Mac の「iMovie」で作成したビデオやインターネットからダウンロードして「iTunes」に追加したビデオなども、iPod touch に追加することができます。

「iTunes」から iPod touch にビデオを追加しようとして、iPod touch にビデオを再生できないというメッセージが表示される場合は、ビデオの形式を変換することができます。

**iPod touch で再生できるようにビデオを変換する：**iTunes ライブラリで変換したいビデオを選択し、「詳細」>「iPod / Phone バージョンを作成」と選択します。変換したビデオを iPod touch に追加します。

### iPod touch からビデオを削除する

空き領域を増やすために、iPod touch からビデオを削除することができます。

**ビデオを削除する：**ビデオリストの項目の上で、左から右に指をさっと動かします。次に「削除」をタップします。

iPod touch からビデオ（レンタルした映画やテレビ番組を除く）を削除しても、そのビデオは iTunes ライブラリからは削除されません。「iTunes」でそのビデオを同期するようにまだ設定されている場合は、iPod touch にまた表示される可能性があります。

**重要：**レンタルした映画やテレビ番組は、iPod touch から削除すると完全に削除され、コンピュータに戻すことはできなくなります。

### ホームシェアリング

ホームシェアリングを使って、Mac または PC の iTunes ライブラリにある音楽、映画、テレビ番組を iPod touch で再生できます。

**参考：**ホームシェアリングには、iTunes 10.2 以降（[www.itunes.com/jp/download](http://www.itunes.com/jp/download) で入手可能）が必要です。デジタルブックレットや iTunes Extras などのボーナスコンテンツは共有できません。

iPod touch およびコンピュータは同じ Wi-Fi ネットワーク上にある必要があります。コンピュータ上で「iTunes」を開き、ホームシェアリングをオンにして、iPod touch 上のホームシェアリングと同じ Apple アカウントにログインしている必要があります。

**iTunes ライブラリの音楽やビデオを iPod touch で再生する：**

- 1 Mac または PC の「iTunes」で、「詳細」>「ホームシェアリングを入にする」と選択します。Apple ID とパスワードを入力して、「“ホームシェアリング”を作成」をクリックします。

- 2 「設定」で「ミュージック」を選択し、「iTunes」でホームシェアリングをオンにするときに使用したものと同じ Apple ID およびパスワードを「ホームシェアリング」の下に入力します。
- 3 「ミュージック」で、「その他」をタップしてから「共有」をタップし、iTunes ライブラリを選択します。

「ミュージック」の「プレイリスト」、「アーティスト」、「曲」、その他のタブに、iPod touch のコンテンツではなく iTunes ライブラリのコンテンツが表示されるようになります。

**iPod touch 上のコンテンツに戻る：**「ミュージック」で「その他」をタップし、「共有」をタップして、リストの先頭の iPod touch を選択します。

## スリープタイマーを設定する

指定した時間後に iPod touch が音楽やビデオの再生を停止するように設定することができます。


**スリープタイマーを設定する：**ホーム画面から、「時計」>「タイマー」と選択し、フリックして時間と分を設定します。「タイマー終了時」をタップし、「iPod をスリープ」を選択し、「設定」をタップします。それから「開始」をタップして、タイマーを開始します。

タイマー終了時には、音楽やビデオの再生が停止し、開いているすべての App が閉じて、iPod touch がロックされます。

## ブラウズボタンを変更する

画面の下にあるブラウズボタンを、自分が頻繁に使うボタンと置き換えることができます。たとえば、Podcast をよく聴く場合は、「曲」ボタンを「Podcast」に置き換えることができます。

**ブラウズボタンを変更する：**「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下に置き換えたいボタンの上にドラッグします。

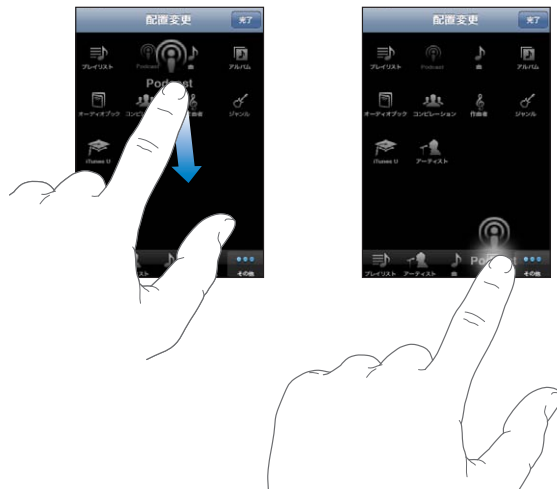

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」をタップします。「その他」をタップすると、置き換えたボタンにいつでもアクセスできます。



## FaceTime について

FaceTime を使えば、Wi-Fi 経由でビデオ通話をかけることができます。自分の顔を見せて話したいときはフロントカメラを使用し、自分が見ているものを相手にも見せたいときはメインカメラを使用します。

FaceTime を使用するには、第 4 世代の iPod touch と Wi-Fi インターネット接続が必要です。通話相手も、Wi-Fi に接続していて、第 4 世代の iPod touch、iPad 2、または iPhone 4 のいずれかを使用している必要があります。詳しくは、19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

参考：「FaceTime」は一部の国や地域では利用できないことがあります。



## サインインする

FaceTime にサインインするには、Apple ID が必要です。iTunes Store アカウント、MobileMe アカウント、またはその他の Apple アカウントをお持ちの場合は、その Apple ID を FaceTime で使用できます。Apple ID をお持ちでない場合は、FaceTime を開いたときに作成できます。

FaceTime を使用するたびにサインイン／サインアウトする必要はありません。一度サインインすれば、次回からは FaceTime を開いてすぐに連絡先にアクセスできます。

### FaceTime にサインインする：

- 1 「FaceTime」を開き、Apple ID とパスワードを入力して、「サインイン」をタップします。Apple アカウントをお持ちでない場合は、「新規アカウントを作成」をタップして、ここで Apple アカウントを作成できます。
- 2 「場所」画面で、現在お住まいの地域を選択し、「次へ」をタップします。
- 3 「FaceTime」画面で、ほかのユーザが自分に FaceTime コールをかけるときに使ってもらうメールアドレスを入力して、「次へ」をタップします。そのアドレスを FaceTime ではじめて使用する場合は、そのメールアカウントの到着メールをチェックして、アップルからの確認メッセージに返信する必要があります。（そのアカウントを iPod touch の「メール」にすでに追加している場合は、確認は自動的に行われます。）

これで、連絡先を選択して FaceTime コールをかけたり、指定したメールアドレスを使ってほかのユーザにコールをかけてもらったりできます。複数のメールアドレスをお持ちの場合は、ほかのアドレスも追加できます。下記の説明を参照してください。

### 新しいアカウントを作成する：

- 1 「FaceTime」を開き、「新規アカウントを作成」をタップします。
- 2 「新規アカウント」画面でアカウント情報を入力して、「次へ」をタップします。入力したメールアドレスが新しいアカウントの Apple ID になります。
- 3 「場所」画面で、現在お住まいの地域を選択し、「次へ」をタップします。
- 4 「FaceTime」画面で、ほかのユーザが自分にコールをかけるときに使ってもらうメールアドレスを入力して、「次へ」をタップします。このアドレスは、アカウント ID として入力したアドレスと違うものでかまいません。ただし、メールアドレスとして正しく機能する必要があります。
- 5 前の手順で入力したメールアドレス宛にアップルから送信された確認メールに返信します。

複数のメールアドレスをお持ちの場合は、ほかのアドレスを使ってコールをかけてもらうこともできます。

**メールアドレスを追加する：**「設定」>「FaceTime」と選択して、「別のメールを追加」をタップします。

**サインアウトする：**「設定」>「FaceTime」と選択して、「アカウント」をタップします。

FaceTime からサインアウトする必要はありません。一度サインインすれば、次回からは「FaceTime」を開いたときにサインインを求められることはありません。サインアウトすると、FaceTime コールを受信できなくなります。

**FaceTime の設定を変更する：**「設定」>「FaceTime」と選択します。168 ページの「FaceTime」を参照してください。



## FaceTime コールをかける

FaceTime コールをかけるには、連絡先、よく使う項目、または最近の通話一覧から目的のユーザを選択します。



**連絡先にコールをかける：**「連絡先」をタップし、名前を選択して、「FaceTime」をタップします。「FaceTime」ボタンが表示されない場合は、「設定」で「FaceTime」がオンになっていることを確認してください。

**連絡先を追加する：**「連絡先」をタップし、**+**をタップして、連絡先の名前と、メールアドレスまたは電話番号を入力します。これは、iPod touch ユーザのメールアドレスか、または iPhone 4 ユーザの電話番号です。

連絡先がお住まいの地域外の場合は、国番号や市外局番を含む完全な番号を入力してください。たとえば、米国の場合は「+1 (408) 555-0125」などとなります。

**最近のコールにかけ直す：**「履歴」をタップしてから、名前または番号をタップします。

**よく使う項目にコールをかける：**「よく使う項目」をタップしてから、リストにある名前をタップします。


## 通話中

FaceTime で通話中に、カメラを切り替える、カメラの向きを変える、マイクの音を消す、ピクチャインピクチャ画面を移動する、別のアプリケーションを開く、コールを終了するといった操作ができます。


**フロントカメラとメインカメラを切り替える：**  をタップします。

**カメラの向きを変える：**iPod touch を回転させます。それに合わせて、相手が見ているイメージも変わります。

カメラを動かしたときに向きが不用意に変わらないようにするには、iPod touch を縦向きにロックします。26 ページの「縦向きまたは横向きで表示する」を参照してください。

**マイクの音を消す：**  をタップします。この場合でも、相手にビデオは表示されます。こちらからは相手のビデオを見て音声を聞くことができます。

**ピクチャインピクチャ画面を移動する：**小さいウィンドウをいずれかの隅にドラッグします。

**通話中に別のアプリケーションを使用する：**ホーム  ボタンを押してから、アプリケーションアイコンをタップします。この場合でも音声通話は続けることができますが、ビデオはどちらでも見えなくなります。ビデオに戻るときは、画面の一番上にある緑色のバーをタップします。

**コールを終了する：**  End をタップします。



### 「カメラ」について

第 4 世代の iPod touch があれば、どこにいても写真やビデオを撮影できます。第 4 世代の iPod touch は、写真撮影と高解像度のビデオ録画が可能なメインカメラと、FaceTime ビデオ通話や自分の写真またはビデオの撮影ができるフロントカメラを備えています。

メインカメラは、iPod touch の背面にあります。画面を使ってカメラを制御したり、撮影中の写真やビデオを見たりすることができます。画面上の好きな位置をタップして、そのイメージ部分を基準に露出を設定できます。

Wi-Fi 接続を利用でき、位置情報サービスがオンになっている場合は、写真やビデオに位置データが関連付けられます。一部の App や写真共有 Web サイトでは、位置データを使って、写真を撮った場所を追跡および投稿することができます。たとえば「写真」App では、写真が撮影地ごとに整理されます。


**参考：**「カメラ」を開いたときに位置情報サービスがオフになっていると、オンにすることを求められる場合があります。写真やビデオに位置データを取り込みたくない場合は、位置情報サービスをオンにしなくても「カメラ」を使用することができます。160 ページの「位置情報サービス」を参照してください。

## 写真撮影およびビデオ録画を行う




iPod touch を使って写真を撮ったり、ビデオを録画したりすることは、項目をタップするのと同じように簡単です。



**写真を撮る：**iPod touch を向けて、 をタップします。

カメラ／ビデオのスイッチが  に設定されていることを確認します。

写真を撮ったり、ビデオ録画を開始したりすると、iPod touch でシャッター音が鳴ります。シャッター音の音量を調整するには、iPod touch 側面の音量ボタンを使用します。

**ビデオを録画する：**カメラ／ビデオスイッチを  にスライドしてから、 をタップして、録画を開始します。「カメラ」が録画中のときは、録画ボタンが点滅します。再度  をタップすると、録画が停止します。

カメラコントロールを表示するには、画面をタップします。

**露出を変更する：**露出を設定したい部分をタップします。選択したイメージ領域に合わせて露出が調整されます。カメラモードでは、タップすると画面下部に拡大／縮小コントロールも表示されます。

**拡大／縮小する：**画面をタップしてから、画面下部のスライダをドラッグして拡大または縮小します（カメラモードのメインカメラのみ）。

**メインカメラと前面側カメラを切り替える：**画面右上隅の  をタップします。

**撮影した写真またはビデオを確認する：**最後の撮影物のサムネイル（画面の左下隅）をタップします。

画面下部にある左矢印と右矢印を使って、「カメラロール」のほかの写真やビデオを確認します。または、左右にフリックするだけでも確認できます。カメラモードまたはビデオモードに戻るときは、「完了」をタップします。コントロールが表示されていない場合は、画面をタップして表示します。

**写真またはビデオを削除する：** をタップします。 が表示されていない場合は、画面をタップしてコントロールを表示します。

**スクリーンショットを撮る：**スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンとホームボタンを同時にすばやく押して放します。画面が 1 回点滅するので、スクリーンショットが撮られたことが分かります。スクリーンショットは「カメラロール」アルバムに追加されます。

## 写真とビデオを表示する／共有する

「カメラ」で撮影した写真とビデオは、iPod touch の「カメラロール」アルバムに保存されます。「カメラロール」アルバムは「カメラ」と「写真」のどちらからでも表示できます。

**「カメラロール」アルバムで写真とビデオを表示する：**「カメラ」では、画面の左下隅にあるサムネイルイメージをタップします。「写真」では、「カメラロール」アルバムをタップします。左または右のボタンをタップするか、左または右にフリックして写真およびビデオをめくります。

「カメラロール」アルバムで写真やビデオを表示するときは、画面をタップしてコントロールを表示します。

写真とビデオの表示および共有について詳しくは、以下の項を参照してください。

- 76 ページの「写真やビデオを表示する」
- 79 ページの「写真やビデオを共有する」

## ビデオをトリミングする

録画したビデオ、または「カメラロール」アルバム内のほかのビデオの先頭と末尾からフレームをトリミングできます。オリジナルのビデオを置き換えるか、トリミングしたものを新しいビデオクリップとして保存するかを選択できます。



**ビデオをトリミングする：**

- 1 ビデオをトリミングするときは、画面をタップしてコントロールを表示します。
- 2 ビデオの先頭でフレームビューアの片側をドラッグし、「トリミング」をタップします。
- 3 「オリジナルを変更」または「新規クリップとして保存」をタップします。

**重要：**「オリジナルを変更」を選択すると、トリミングしたフレームがオリジナルのビデオから完全に削除されます。「新規クリップとして保存」を選択すると、トリミングした新しいビデオクリップが「カメラロール」アルバムに保存され、オリジナルのビデオは影響を受けません。

## 写真とビデオをコンピュータにアップロードする

「カメラ」で撮影した写真とビデオは、お使いのコンピュータ上の写真アプリケーション（Mac の「iPhoto」など）にアップロードできます。

**写真とビデオをコンピュータにアップロードする：** iPod touch をコンピュータに接続します。

- Mac：目的の写真とビデオを選択し、「iPhoto」またはコンピュータ上のサポートされている写真アプリケーションで「読み込み」または「ダウンロード」ボタンをクリックします。
- PC：お使いの写真アプリケーションに付属の説明書の指示に従ってください。

写真とビデオをコンピュータにアップロードして iPod touch から削除すると、「カメラロール」アルバムからも削除されます。「iTunes」の「写真」設定パネルを使用して、写真やビデオを iPod touch 上の「写真」App と同期できます（ビデオは Mac のみと同期できます）。46 ページの「iTunes」の iPod touch 設定パネル」を参照してください。



## 写真について

iPod touch に写真やビデオを入れて持ち歩き、家族や友人などに見せることができます。

iPod touch で写真やビデオを見たり、AirPlay と Apple TV を使ってテレビで写真やビデオを見ることができます。お使いのコンピュータから写真とビデオを同期したり、iPod touch で撮影した写真やビデオを表示したり、写真を壁紙として使用したりできます。さらに、写真やビデオをメールメッセージで送信したり、MobileMe ギャラリーにアップロードしたり、写真をプリントしたりすることもできます。

参考：ビデオとカメラ機能は、第 4 世代の iPod touch でのみ利用できます。

## 写真やビデオをコンピュータと同期する

「iTunes」では、次のアプリケーションから写真やビデオを同期できます：

- Mac：「iPhoto 4.0.3」以降（ビデオの同期には iPhoto 6.0.6 以降が必要）または「Aperture」（写真のみ）
- PC：「Adobe Photoshop Elements 8.0」以降（写真のみ）

コンピュータ上のフォルダのうち、画像が含まれるフォルダ内の写真やビデオを同期することもできます。44 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。

iPod touch は、AAC オーディオを伴う H.264 および MPEG-4 ビデオフォーマットをサポートしています。iPod touch にビデオを同期しようとして問題が発生する場合は、iPod touch バージョンのビデオを作成するために「iTunes」を使うことができます。

### iPod touch バージョンのビデオを作成する：

- 1 iTunes ライブラリにビデオをコピーします。
- 2 「iTunes」で、「ライブラリ」リストの「ムービー」を選択し、同期したいビデオを選択します。
- 3 「詳細」>「iPod / iPhone バージョンを作成」と選択します。


詳しくは、[support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ja\\_JP](http://support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ja_JP) を参照してください。

## 写真やビデオを表示する

第4世代の iPod touch で撮影したり、コンピュータから同期したり、メールから保存したりした写真やビデオは、「写真」アプリケーションで見ることができます。写真を「iPhoto 8.0」(iLife '09 の一部)以降で同期する場合は、写真やビデオをイベント別および識別した人物別に表示できます。写真やビデオに位置データが関連付けられていれば、それらが撮影された場所を表示することもできます。

### 写真やビデオを表示する：

- 1 「写真」でフォトアルバムをタップします。画面下部のボタンをタップすると、写真やビデオがアルバム別、イベント別、人物別、または撮影地別（取得できる場合）に表示されます。

写真は、作成日順に並べ替えられます。「撮影地」をタップすると、写真に関連付けた位置データから、すべての撮影地が地図に表示されます。ピンをタップしてから、 をタップすると、その撮影地の写真やビデオが表示されます。

- 2 サムネールをタップすると、写真やビデオがフルスクリーンで表示されます。

**コントロールの表示／非表示を切り替える：**コントロールを表示するときは、フルスクリーンの写真またはビデオをタップします。コントロールを非表示にするときは、再度タップします。



**動画を再生する：**画面中央の ▶ をタップします。


ビデオを再生するときは、画面下部の ▶ をタップします。▶ が表示されていない場合は、画面をタップしてコントロールを表示します。

**写真またはビデオを横向きに表示する：**iPod touch を横に回転させます。写真またはビデオが自動的に回転し、ワイドスクリーン形式の場合はスクリーン全体に表示されます。





**写真の一部を拡大する：**拡大したい部分をダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。ピンチして拡大／縮小することもできます。

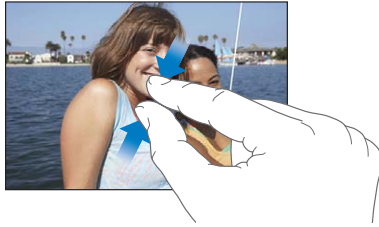

**ビデオをスクリーンに合わせる、またはビデオ全体をスクリーンに表示する：**ビデオをスクリーンに合わせるには、画面をダブルタップします。ビデオ全体をスクリーンに表示するには、画面を再度ダブルタップします。

**写真をパンする：**写真をドラッグします。


**次／前の写真またはビデオを見る：**人差し指で画面を右、または左にフリックします。または、画面をタップしてコントロールを表示し、➡ または ⬅ をタップします。



## 写真やビデオを削除する

iPod touch の「カメラロール」（または 第 3 世代の iPod touch 以前の「保存された写真」）から写真やビデオを削除できます。

**写真やビデオを削除する：**

- 1 画面右上隅の  をタップします。
- 2 削除したい写真やビデオをタップして選択します。  
選択した項目の数が「削除」ボタンに表示されます。
- 3 「削除」をタップします。

## スライドショー

フォトアルバムをスライドショーで見ることができます。バックグラウンド音楽やトランジション (iOS 4.3) を付けることもできます。

### スライドショーを表示する：

- 1 アルバムをタップして開き、写真をタップして、▶ をタップします。
- 2 スライドショーのオプションを選択します。
  - ・ トランジションの種類を変更するときは、「トランジション」をタップしてトランジションを選択します。  
使用できるトランジションは、スライドショーの表示方法によって決まります。Apple TV に接続している場合は、使用できるトランジションから選択します。iPod touch を AV ケーブルでテレビやプロジェクターに接続する場合は、「ディゾルブ」トランジションを選択してください。詳しくは、次の「写真、スライドショー、ビデオをテレビで見る」を参照してください。
  - ・ スライドショーの表示中に音楽を再生するときは、「ミュージックを再生」をオンにし、「ミュージック」をタップして曲を選択します。
- 3 「スライドショーを開始」をタップします。

スライドショー中に出現するビデオは、自動的に再生されます。

### スライドショーを停止する：画面をタップします。

### スライドショーを設定する：「設定」で、「写真」を選択し、次のオプションを設定します：

- ・ 各スライドの表示時間を設定するには、「各スライドの再生時間」をタップして、時間を選択します。
- ・ スライドの繰り返しをオンまたはオフにするには、「リピート」をオンまたはオフにします。
- ・ 写真やビデオをランダムに表示するかどうかを設定するには、「シャッフル」をオンまたはオフにします。

## 写真、スライドショー、ビデオをテレビで見る

「写真」App を使うと、次のいずれかを使って写真、スライドショー、およびビデオをテレビで見ることができます：

- ・ Apple Component AV Cable (Apple コンポーネント AV ケーブル)
- ・ Apple Composite AV Cable (Apple コンポジット AV ケーブル)
- ・ Apple Digital AV Adapter (Apple デジタル AV アダプタ) と HDMI ケーブル (第 4 世代の iPod touch)
- ・ Apple VGA Adapter (Apple VGA アダプタ) と VGA ケーブル

デジタル AV アダプタは、オーディオを伴う最大 720p の高解像度ビデオに対応しています。




また、AirPlay と Apple TV を使用すれば、写真、スライドショー、およびビデオをワイヤレスでテレビにストリーム再生することもできます。

**参考：**Apple 製のケーブル、アダプタ、および Dock は別途購入できます。[www.apple.com/jp/ipodstore](http://www.apple.com/jp/ipodstore)（国や地域によっては利用できないことがあります）にアクセスするか、最寄りのアップル製品取扱販売店で確認してください。

**AV ケーブルを使用して接続する：**Apple Component AV Cable（Apple コンポーネント AV ケーブル）、Apple Composite AV Cable（Apple コンポジット AV ケーブル）、またはその他アップル認定の iPod touch 対応ケーブルを使用します。これらのケーブルと Apple Universal Dock を使って、iPod touch をテレビや AV 受信機に接続することもできます。Apple Universal Dock には、離れた場所から再生を操作できるリモコンが付属しています。

**VGA アダプタを使って接続する：**VGA アダプタを iPod touch Dock コネクタに接続します。VGA ケーブル付きの VGA アダプタに対応している TV、プロジェクタ、または VGA ディスプレイに接続します。

**Apple デジタル AV アダプタを使って接続する（第 4 世代の iPod touch）：**デジタル AV アダプタを iPod touch Dock コネクタに接続します。HDMI ケーブルを使って、アダプタの HDMI ポートを TV または受信機に接続します。ビデオを見ている間 iPod touch の充電を続けるには、Dock コネクタ USB ケーブルを使って、アダプタの 30 ピンポートをコンピュータ、または電源コンセントに接続した USB 電源アダプタに接続します。

**AirPlay と Apple TV を使用してコンテンツをストリーム再生する：**写真、スライドショー、またはビデオを表示して、 をタップし、リストから Apple TV を選択します。 が表示されない場合、または AirPlay デバイスのリストに Apple TV が表示されない場合は、iPod touch が同じワイヤレスネットワーク上にあることを確認します。再生を iPod touch に戻すには、 をもう一度タップして、リストから iPod touch を選択します。



## 写真やビデオを共有する


写真やビデオをメールメッセージで送信したり、写真やビデオを MobileMe ギャラリーに追加したり、ビデオを YouTube に公開したりできます。写真やビデオをコピーおよびペーストしたり、メールメッセージの写真やビデオを「写真」に保存したり、Web ページの画像を「写真」に保存したりすることもできます。

**参考：**ビデオ機能は、第 4 世代の iPod touch でのみ利用できます。

## 写真やビデオをメールメッセージで送信する

写真やビデオをメールメッセージで送信する：

- 1 写真またはビデオを選択して、 をタップします。 が表示されていない場合は、画面をタップしてコントロールを表示します。
- 2 「メールで送信」をタップします。  
写真またはビデオが新規メール・メッセージ・ウィンドウに表示されます。
- 3 メッセージを入力してから、「送信」をタップします。
- 4 写真を送信する場合に、イメージのサイズを調整することでメッセージサイズを小さくするかどうかを確認される場合があります。使用したいサイズをタップします。

**複数の写真やビデオを同時に送信する：**アルバム内のサムネールを表示しているときに、 をタップしてから、送信したい写真をタップして選択し、「共有」、「メール」の順にタップします。


必要に応じて、iPod touch で写真やビデオが圧縮される場合があります。写真やビデオの撮影については、71 ページの第 7 章「カメラ」を参照してください。

## 写真やビデオをコピーする／ペーストする

「写真」で写真またはビデオをコピーして、メールメッセージにペーストすることもできます。他社製のアプリケーションでも、写真やビデオのコピー & ペーストをサポートしていることがあります。

**写真またはビデオをコピーする:**「コピー」ボタンが表示されるまで画面上に指を置き、「コピー」をタップします。

**複数の写真またはビデオをコピーする:**

- 1 画面右上隅の  をタップします。
- 2 コピーしたい写真やビデオをタップして選択します。  
選択した項目の数が「コピー」ボタンに表示されます。
- 3 「コピー」をタップします。

**写真またはビデオをペーストする:** 写真またはビデオを配置する挿入ポイントの位置をタップし、次にその挿入ポイントをタップして、「ペースト」をタップします。


## 写真またはビデオを MobileMe ギャラリーに追加する

MobileMe アカウントを持っている場合は、直接 iPod touch から MobileMe ギャラリーへ写真やビデオを追加できます。また、メール投稿が有効になっているほかの人の MobileMe ギャラリーに写真やビデオを追加することもできます。

MobileMe アカウントのギャラリーに写真やビデオを追加する前に、次の作業を行う必要があります:


- iPod touch で MobileMe アカウントを設定します
- MobileMe ギャラリーを公開し、メールまたは iPod touch による写真の追加を許可します
- インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに接続します

ギャラリーを作成してそこに写真やビデオを追加する方法について詳しくは、MobileMe のヘルプを参照してください。

**写真またはビデオをギャラリーに追加する:** 写真またはビデオを選択して  をタップし、次に「MobileMe に送信」をタップします。タイトルと説明を入力し（任意）、写真またはビデオを追加するアルバムを選択して「公開」をタップします。

 が表示されていない場合は、画面をタップしてコントロールを表示します。


写真またはビデオが公開された日時が iPod touch に表示され、それを MobileMe で閲覧したり友人にメールでリンクを送ったりするためのオプションを選択できます。

**写真またはビデオをほかの人のギャラリーに追加する:** 写真またはビデオを選択して  をタップし、次に「メールで送信」をタップします。アルバムのメールアドレスを入力して、「送信」をクリックします。

## ビデオを YouTube に公開する

YouTube アカウントをお持ちの場合は、ビデオを直接 第 4 世代の iPod touch から YouTube に公開できます。ムービーの長さやその他の要素によって、ビデオを転送できない場合があります。

ビデオを YouTube に公開する：

- 1 ビデオを表示しているときに、 をタップし、次に「YouTube に送信」をタップします。
- 2 自分の YouTube アカウントにサインインします。
- 3 タイトル、説明、タグなどの公開情報を入力します。
- 4 「カテゴリ」をタップしてカテゴリを選択します。
- 5 「公開」をタップします。

## メールメッセージや Web ページから写真やビデオを保存する

**参考:**ビデオ機能は、第4世代の iPod touch でのみ利用できます。第3世代の iPod touch 以前では、「カメラロール」アルバムは「保存された写真」と呼ばれます。

**メールメッセージの写真を「カメラロール」アルバムに保存する:**写真をタップしてから、「画像を保存」をタップします。写真がまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。


**メールメッセージのビデオを「カメラロール」アルバムに保存する:**添付ファイルをタッチして押したまま、「ビデオを保存」をタップします。ビデオがまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。


**Web ページの写真を「カメラロール」アルバムに保存する:**写真をタッチして押したまま、「画像を保存」をタップします。

iPod touch をコンピュータに接続することによって、「カメラロール」アルバムの写真やビデオをコンピュータのフォトアプリケーションにダウンロードすることができます。

## 写真をプリントする

AirPrint を使用して、iPod touch から写真をプリントできます。

**写真をプリントする:** をタップし、「プリント」をタップします。「プリンタを選択」をタップしてプリンタを選択し、部数を設定してから、「プリント」をタップします。


**複数の写真をプリントする:**フォトアルバムを表示しているときに、 をタップします。プリントしたい写真を選択して、「プリント」をクリックします。「プリンタを選択」をタップしてプリンタを選択し、部数を設定してから、「プリント」をタップします。

詳しくは、34 ページの「プリントする」を参照してください。

## 写真を連絡先に設定する

写真を連絡先に設定することができます。

**写真を連絡先に設定する：**

- 1 iPod touch で写真を選択して、 をタップします。
- 2 「連絡先に割り当てる」をタップし、連絡先を選びます。
- 3 写真を好みの位置とサイズに調節します。  
写真をドラッグしてパンしたり、ピンチして拡大／縮小します。


- 4 「写真を設定」をタップします。

「編集」をタップしてから「写真を追加」をタップして、写真を連絡先に割り当てることもできます。

## 壁紙

写真をロック画面またはホーム画面の壁紙として設定できます (iPod touch 第 4 世代)。

### 写真を壁紙として設定する (第 3 世代の iPod touch 以降) :

- 1 写真を選択し、 をタップして、「壁紙として使う」をタップします。
- 2 写真をドラッグして配置する場所を変えたり、ピンチして拡大／縮小したりして、好みのレイアウトになるまで調整します。
- 3 「設定」をタップしてから、ロック画面やホーム画面（あるいはその両方）の壁紙として写真を使用するかどうかを選択します。

また、ホーム画面から「設定」>「壁紙」と選択して、iPod touch にあらかじめ用意されているいくつかの壁紙から選択することもできます。30 ページの「壁紙を追加する」を参照してください。



## Game Center について

Game Center では、新しいゲームを見つけたり、世界中の友達と一緒にゲームを楽しんだりできます（第 3 世代の iPod touch 以降）。友達にプレイへの参加を依頼したり、オートマッチングを使ってほかのライバルを見つけたりできます。Leaderboard でランキングの上位を確認できます。特定の成果を上げると、ゲームのボーナスポイントを獲得できます。

**参考：**Game Center は一部の国や地域ではご利用いただけません。プレイ可能なゲームは、国や地域によって異なる場合があります。

Game Center を使用するには、インターネット接続と Apple ID が必要です。iTunes Store、MobileMe、またはその他の Apple アカウントをお持ちの場合は、その Apple ID を Game Center で使用できます。Apple アカウントをお持ちでない場合は、以下に説明されている方法で、新しいアカウントを Game Center で作成できます。

## Game Center を設定する

最初に Game Center を開くときに、プッシュ通知を許可するかどうか尋ねられます。（先に通知をオンにするかどうかを尋ねられることもあります。）通知には通知、サウンド、およびバッジが含まれ、Game Center を使用中でなくても Game Center のイベントを知ることができます。たとえば、友達からゲームへの参加依頼があったときに通知を受けることができます。

**通知を許可する：**「OK」をタップします。

「許可しない」をタップした場合、Game Center の通知は行われません。必要に応じて、後で通知をオンにしたり、受け取りたい通知の種類を指定できます。

**通知のオン／オフを切り替える：**「設定」で、「通知」を選択します。「通知」をオフにすると、すべての App の通知がすべて無効になります。

**Game Center で受け取りたい通知を指定する：**「設定」で、「通知」>「Game Center」と選択してから、「サウンド」、「テキスト」、および「バッジ」の設定を行います。「Game Center」が表示されない場合は、「通知」をオンにしてください。

#### **Apple ID で Game Center の情報を設定する：**

- 1 Apple ID とパスワードを入力して、「サインイン」をタップします。  
追加情報を入力するように要求されることがあります。Apple ID をお持ちでない場合は、「新規アカウントを作成」をタップして Apple ID を作成できます。
- 2 「同意します」をタップして、「Game Center 利用規約」に同意します。
- 3 ニックネームを入力します。このニックネームはほかのユーザに表示され、あなたはニックネームで識別されます。
- 4 Game Center の設定を調整する：
  - ほかのユーザからのゲームの参加依頼を受け付けるには、「ゲームへの招待を許可」をオンのままにします。メールアドレスで検索できないようにするには、これをタップしてオフにします。
  - ほかのユーザがメールアドレスで自分を検索できるようにする場合は、「メールアドレスによる検索を許可」をオンのままにします。メールアドレスで検索できないようにするには、これをタップしてオフにします。
  - アカウントのメールを確認します。サインインに使用した Apple アカウントのメールアドレスを使用したくない場合は、別のメールアドレスを入力できます。メールアドレスが自分のものであることを確認するため、そのメールアドレスに送信されたメールに返信する必要があります。
  - Game Center で連絡を受けるのに使用するほかのメールアドレスを追加する場合は、「別のメールを追加」をタップします。
- 5 アカウントを設定できたら、「次へ」をタップします。

#### **Apple ID で Game Center の設定を変更する：**

- 1 画面の一番下にある「自分」をタップしてから、アカウントバナーをタップします。
- 2 「アカウントを表示」をタップします。
- 3 変更を加えてから、「完了」をタップします。

#### **別の Apple ID を使用してサインインする：**

- 1 「自分」をタップしてから、画面の一番下にあるアカウントバナーをタップします。
- 2 「サインアウト」をタップします。
- 3 新しい Apple ID とパスワードを入力して、「サインイン」をタップします。

## **ゲーム**

Game Center のゲームは、App Store から入手できます。

### **ゲームを購入してダウンロードする**

App Store の「Game Center」セクションに、Game Center でプレイ可能なゲームが表示されます。



**ゲームを購入してダウンロードする：**「ゲーム」をタップしてから、「Game Center のゲームを検索」をタップします。

このセクションをブラウズし、ゲームを購入してダウンロードできます。Apple ID のクレジットカード情報を入力していない場合は、ゲームを購入してダウンロードする前に、この情報を入力するように求められます。149 ページの第 22 章「App Store」を参照してください。

友人が持っているゲームを購入したい場合は、友人の情報画面でゲームをタップすると、App Store 内のそのゲームに直接移動できます。

## ゲームをプレイする

「ゲーム」画面には、App Store からダウンロードしたゲームが表示されます。ゲームごとに、クリアした面の数および全プレイヤー中のランキングが表示されます。

**ゲームに関する情報を入手する：**「ゲーム」をタップしてから、情報を入手したいゲームをタップします。情報がある場合には、ゲームの Leaderboard を表示したり、自分の成績を表示したり、最近プレイしたプレイヤーを確認したりできます。



**ゲームをプレイする：**「ゲーム」をタップしてゲームを選択してから、「プレイ」をタップします。

ゲームによっては、ホーム画面で、操作方法やその他の情報を確認したり、Leaderboard や成績を表示したり、ゲームのオプションを設定したり、シングルプレイまたはマルチプレイのゲームを開始したりできます。ほかのプレイヤーと対戦する場合は、友人に参加を依頼したり、オートマッチングを使用してほかのプレイヤーを見つけたりできます。Game Center で友達を作る方法については、87 ページの「友達」を参照してください。

マルチプレイのゲームでは、「友達」画面からゲームへの参加依頼を送信することもできます。

**「友達」画面で友達にマルチプレイのゲームへの参加を依頼する：**

- 1 画面の下部にある「友達」ボタンをタップします。
- 2 友達を選択します。
- 3 ゲームを選択して、「プレイ」をタップします。

ゲームでプレイヤーの追加が可能であるか必要な場合、参加を依頼するプレイヤーを選択して、「次へ」をタップします。

- 4 参加依頼を入力して送信し、相手の承諾を待ちます。
- 5 ゲームを開始します。

友達にゲームに参加できないか、参加依頼への返事がない場合は、「オートマッチング」をタップして Game Center で別のプレイヤーを見つけるか、「参加依頼」をタップしてほかの友達に参加を依頼します。

ほかのプレイヤーからゲームに参加するよう依頼されることもあります。

**ゲームへの参加依頼に応答する:** 表示された通知画面で、「参加」または「参加しない」をタップします。

「機能制限」でマルチプレイのゲームを無効にできます。161 ページの「機能制限」を参照してください。Game Center の設定で「ゲームへの招待を許可」をオフにすることにより、ほかのプレイヤーが自分にゲームへの参加依頼を送信できないように設定できます。88 ページの「自分の状況とアカウント情報」を参照してください。

**Game Center に戻る:** ホームボタンを押して、ホーム画面の「Game Center」をタップします。

第 3 世代の iPod touch 以降で、ホームボタンをすばやく 2 回押して、最近使用した App のリストで「Game Center」をタップすることもできます。

## Leaderboard

一部のゲームでは、プレイヤーのランキングが表示された Leaderboard で、各プレイヤーのスコアや時間などの成績を見ることができます。

**ゲームの Leaderboard を表示する:** 「ゲーム」をタップし、ゲームを選択してから「Leaderboard」をタップします。

ゲーム内から Leaderboard を表示することもできます。

ゲームに複数のモード（「初級」、「中級」、「上級」など）がある場合は、「カテゴリ」画面で、ゲーム全体の Leaderboard を表示するか、特定のモードの Leaderboard を表示するかを選択できます。

Leaderboard には、友達およびすべてのプレイヤーのランキングが表示されます。今日、今週、全期間など、特定の期間の Leaderboard 統計を表示することができます。

Leaderboard を横向きに表示するには、iPod touch を回転させます。

**Leaderboard からゲームのプレイを開始する:** 右上隅にある「プレイ」をタップします。

## 成績

一部のゲームでは、特定の成績を達成するとボーナスポイントが付与されます。

**ゲームで達成可能な成績を表示するには:** 「ゲーム」をタップしてゲームを選択してから、「成績」をタップします。

成績ごとに付与されるボーナスポイントおよびその成績が達成済みかどうか、Game Center に表示されます。自分が達成した成績で付与されたポイントの合計が、一番上に表示されます。各成績のボーナスポイントは 1 回だけ付与されます。

ゲーム内から成績を表示できる場合もあります。

## 最近のプレイ

一部のゲームでは、最近ゲームをプレイした友達を確認できます。


**最近ゲームをプレイした友達を確認する:**「ゲーム」をタップしてから確認したいゲームをタップして、「最近のプレイ」をタップします。

**プレイヤーの情報を入手する:**リストにあるプレイヤーの名前をタップします。

## 友達

Game Center では、世界中のプレイヤーとつながることができます。リクエストを送信したり、ほかのプレイヤーからのリクエストを承諾したりして、Game Center に友達を追加します。

**Game Center に友達を追加する:**

- 1 「友達」または「リクエスト」をタップします。
- 2 「+」をタップしてから、友達のメールアドレスまたは Game Center のニックネームを入力します。  
文字を入力するごとに、入力内容と一致する「連絡先」に登録されているアドレスと名前が表示されます。連絡先情報をタップして、その人をリクエストに追加します。連絡先をブラウズするには、 をタップします。  
複数の友達を一度に追加するには、追加する連絡先情報を複数入力します。
- 3 リクエストのメッセージを入力して、「送信」をタップします。

ある人を友人にするには、その人がリクエストを受け取る必要があります。

ほかのプレイヤーからリクエストを受け取ることもあります。通知を受け取ると、その場でリクエストを承諾することも、リクエストを閉じて後で「リクエスト」画面から返答することもできます。「リクエスト」ボタンの通知マークには、返答していない友達リクエストの数が表示されます。

**友達リクエストに返答する:**「リクエスト」をタップし、リクエストしている人の名前をタップして、「承認」、「無視」、または「問題を報告する」をタップします。

あるプレイヤーが別のプレイヤーのリクエストを承認すると、その 2 人は互いに友達になります。友達の名前は、「友達」画面に表示されます。

**友達の情報を入手する:** 友達の名前をタップします。

**友達を検索する:** ステータスバーをタップして画面の一番上までスクロールし、検索フィールドをタップして入力を開始します。入力するたびに検索に一致する友達が表示されます。

友達の情報ページには、その人の友達の数（自分を含む）、プレイしたことのあるゲームの種類の数、およびクリアした面の数が表示されます。情報画面には、次の情報も表示できます:

- 一緒にプレイしたゲーム
- 共通して持っているゲーム
- 友達が持っているほかのゲーム

いずれかのリスト内のゲームをタップして、自分や友達のランキングを全体の **Leaderboard** で確認したり、お互いのゲームの成績を表示したりできます。

**友達にゲームへの参加を依頼する：**「友達」をタップして友達の名前をタップし、ゲームをタップしてから「プレイ」をタップします。85 ページの「ゲームをプレイする」を参照してください。

**友達を削除する：**「友達」をタップして名前をタップしてから、「友達から削除」をタップして、「削除」をタップします。

あるプレイヤーが攻撃的であったり、不適切な行動をした場合には、問題をレポートできます。

**友達の問題を報告する：**「友達」をタップし、友達の名前をタップしてから「問題を報告する」をタップします。問題について記述し、「報告」をタップしてレポートを送信します。

「設定」で「マルチプレイ」をオフにしている場合は、ゲームへの参加依頼の送受信はできません。161 ページの「機能制限」を参照してください。

## 自分の状況とアカウント情報

「自分」画面には、自分の友達、自分のゲーム、および自分の成績の概要が示されます。

画面中央のフィールドには、現在の状況メッセージを入力できます。ほかのプレイヤーの「友達」画面には、自分の状況がニックネームとともに表示されます。

**状況を変更するには：**状況フィールドをタップし、キーボードを使って状況を入力またはアップデートします。

**アカウント情報を表示する：**アカウントバナーをタップしてから、「アカウントを表示」をタップします。

次の設定を変更またはアップデートできます：

- ニックネーム
- ゲームへの参加依頼の許可
- メールアドレスでの検索
- Game Center 用のメールアドレス
- 追加のメールアドレス

完了したら、「完了」をタップします。

サインアウトして別のアカウントにサインインしたり、新しいアカウントを作成したりすることもできます。

**サインアウトする：**アカウントバナーをタップして、「サインアウト」をタップします。

別のアカウントにサインインするには、ユーザ名とパスワードを入力してから「サインイン」をタップします。新しいアカウントを作成するには、「新規アカウントを作成」をタップして、画面に表示される指示に従います。



「メール」は、MobileMe、Microsoft Exchange、よく利用されるほかのメールシステム（Yahoo!、Google、AOL など）、および業界標準の POP3/IMAP メールシステムに対応しています。写真、ビデオ、およびグラフィックスを送受信したり、PDF やその他の添付ファイルを表示したりできます。メッセージや「クイックルック」で開いた添付ファイルをプリントすることもできます。

「メール」でメッセージをダウンロードしたり送信したりするには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

## メールアカウントを設定する

iPod touch のメールアカウントは、次のいずれかの方法で設定できます：

- iPod touch でアカウントを直接設定します。20 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する」を参照してください。
- 「iTunes」で、iPod touch の設定パネルを使ってコンピュータからメールアカウント設定を同期します。46 ページの「iTunes」の iPod touch 設定パネル」を参照してください。

## メールを確認する／読む

ホーム画面の「メール」アイコンには、受信ボックス内の未開封メッセージの数が表示されます。その他のメールボックスにそれ以外の未開封メッセージがある場合があります。



受信ボックス内の  
未開封メッセージの数

「メール」の「メールボックス」画面からは、すべての受信ボックスおよびその他のメールボックスにすばやくアクセスできます。受信ボックスをタップすると、そのアカウントの受信メッセージが表示されます。すべてのアカウントの受信メッセージを確認するときは、「全“受信”」をタップします。設定されているメールアカウントが1つだけの場合は、その受信ボックスだけが「メールボックス」画面に表示されます。



メールボックスを開くと、最新のメッセージが取得されて表示されます。画面の一番上には未開封メッセージの数が表示されます。未開封メッセージの横には、青い点●が表示されます。取得されるメッセージの数は、「メール」設定によって決められています。171 ページの「メール」を参照してください。

メッセージをスレッド別に整理する場合は、関連するメッセージが1エントリーとしてメールボックスに表示されます。メッセージスレッドの右矢印の横には、スレッド内のメッセージの数を示す数字が表示されます。青い点は、スレッド内に1つ以上の未開封メッセージがあることを示します。表示されるメッセージは、最も古い未開封メッセージ、またはすべてのメッセージが開封されている場合は最も新しいメッセージです。




**スレッド内のメッセージを確認する：**メールボックスのスレッドをタップします。

**メッセージを読む：**メッセージをタップします。メッセージ内で▲または▼をタップすると、次のメッセージまたは前のメッセージが表示されます。


**「スレッドにまとめる」のオン/オフを切り替える：**「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択して、「スレッドにまとめる」のオン/オフを切り替えるスイッチをタップします。171 ページの「メール」を参照してください。

複数のアカウントが設定されている場合は、「メールボックス」画面の「アカウント」セクションを使ってアカウントにアクセスできます。アカウントのフォルダおよびメールボックス（受信ボックスを含む）を確認するときは、そのアカウントをタップします。1つのアカウントだけが設定されている場合は、「メールボックス」画面にそのアカウント用のフォルダとメールボックスが表示されます。



**新着メッセージを確認する：**メールボックスを選択するか、任意の時点で  をタップします。

**追加のメッセージを読み込む：**メッセージリストの下部までスクロールし、「さらにメッセージを読み込む」をタップします。

メッセージを部分的に拡大する	メッセージの一部をダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。または、ピンチ（2本の指で押し開くまたは閉じる）して拡大／縮小します。
テキスト列のサイズを画面に合うように変更する	テキストをダブルタップします。
メッセージのすべての受信者を確認する	「詳細」をタップします。 名前またはメールアドレスをタップすると、受信者の連絡先情報が表示されます。その受信者に連絡するときは、メールアドレスをタップします。受信者を隠すときは、「隠す」をタップします。
メール受信者を連絡先リストに追加する	メッセージをタップします。必要に応じて「詳細」をタップして、受信者を表示します。次に、名前またはメールアドレスをタップして、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。
メッセージを未開封にする	メッセージを開き、「未開封にする」をタップします。 メールボックスリストのメッセージの横に青い点  が表示されます。この青い点は再度メッセージを開いたときに消えます。

**会議の出席依頼を開く：**出席依頼をタップします。



主催者やほかの出席者の連絡先情報を入手したり、通知を設定したり、イベントにメモを追加したり、主催者への返信メールに含めるコメントを追加したりできます。出席依頼を了解したり、仮承諾したり、断ることができます。107 ページの「会議の出席依頼に返信する」を参照してください。

「プッシュ」のオン／オフを切り替える:「設定」で「メール／連絡先／カレンダー」>「データの取得方法」と選択してから、「プッシュ」をオンまたはオフにします。

## リンクや検出されたデータを使用する

iPod touch では、Web リンク、電話番号、メールアドレスなどの情報は自動的に検出されます。これらを使って、Web ページを開いたり、そのアドレスからメールメッセージを作成したり、連絡先を作成したり、連絡先に情報を追加したりなど、いくつかの便利な操作を実行することができます。検出されたデータは、下線付きの青字で表示されます。デフォルトの操作を使用するときはデータをタップし、その他の操作を表示するときはタップしたままにします。

リンクまたはイメー	タップすると、「Safari」で Web ページが開きます。 次の操作を行うときはタッチしたままにします： <ul style="list-style-type: none"><li>• Web ページを「Safari」で開く</li><li>• そのリンクをコピーする</li></ul>
電話番号	次の操作を行うときはタップします： <ul style="list-style-type: none"><li>• その番号から新しい連絡先を作成する</li><li>• その番号を既存の連絡先に追加する</li></ul>
アドレス	タップすると、「マップ」にその場所が表示されます。 次の操作を行うときはタッチしたままにします： <ul style="list-style-type: none"><li>• 「マップ」にその場所を表示する</li><li>• そのアドレスから新しい連絡先を作成する</li><li>• そのアドレスを既存の連絡先に追加する</li><li>• そのアドレスをコピーする</li></ul>
メールアドレス	タップすると、そのアドレスから新しいメールメッセージが作成されます。 次の操作を行うときはタッチしたままにします： <ul style="list-style-type: none"><li>• 新しいメールメッセージを作成する</li><li>• そのアドレスから新しい連絡先を作成する</li><li>• そのアドレスを既存の連絡先に追加する</li><li>• そのアドレスをコピーする</li></ul>
曜日、日付、または時刻	項目をタップしてから「イベントを作成」をタップすると、「カレンダー」内にイベントが作成されます。
問い合わせ番号（一部の国や地域では利用できないことがあります）	タップすると、荷物のステータスを確認するために運送会社の Web ページが開きます。


## 添付ファイルを表示する

iPod touch では、メールメッセージ内のイメージ添付ファイルがよく使われる形式（JPEG、GIF、および TIFF）でテキストと一緒にインライン表示されます。iPod touch では、多くの種類のオーディオ添付ファイル（MP3、AAC、WAV、AIFF など）を再生できます。受信したメッセージに添付されているファイル（PDF、Web ページ、テキスト、「Pages」、「Keynote」、「Numbers」、および Microsoft 社の「Word」、「Excel」、「PowerPoint」の各書類）は、ダウンロードして表示することができます。

添付ファイルを表示する：添付ファイルをタップして、「クイックルック」で開きます。



↓ をタップして、先に添付ファイルのダウンロードが必要になることがあります（メッセージの末尾に書類名と一緒に点線で囲まれて表示された場合）。

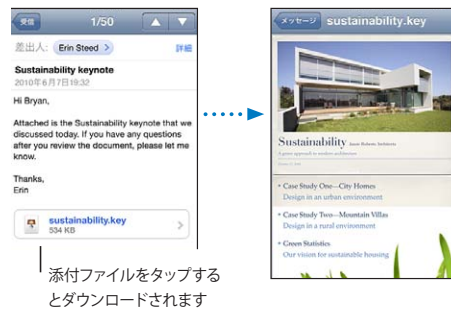

添付ファイルは縦向きまたは横向きに表示できます。

添付ファイルのフォーマットが、iPod touch が対応していないフォーマットの場合には、ファイルの名前は表示されますが、開くことはできません。iPod touch は次のタイプの書類に対応しています：

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	Web ページ
.html	Web ページ
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	プレビュー、Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	リッチテキスト形式
.txt	テキスト
.vcf	連絡先情報
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

**別の App で添付ファイルを開く:** 添付ファイルをタッチしたまま、App を選択します。利用可能な App がない場合は、添付ファイルを「クイックルック」で開くことができます。

**添付された写真を「保存された写真」アルバムに保存する:** 写真をタップしてから、「画像を保存」をタップします。写真がまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。

添付されたビデオを「保存された写真」アルバムに保存する：添付ファイルをタッチして押したまま、「ビデオを保存」をタップします。ビデオがまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。

## メッセージや添付ファイルをプリントする

メールメッセージや「クイックルック」で表示できる添付ファイルはプリントできます。

**メールメッセージをプリントする：**✎ をタップし、「プリント」をタップします。「プリンタを選択」をタップしてプリンタを選択し、部数や両面プリント（プリンタがサポートする場合）などのプリンタオプションを設定します。次に「プリント」をタップします。

メールメッセージのうちインラインイメージをプリントし、ほかの部分はプリントしない場合は、画像を保存し（画像をタップして「画像を保存」をタップ）、「写真」または「カメラ」を開いて（第4世代の iPod touch のみ）、「カメラロール」アルバムから画像をプリントします。

**添付ファイルをプリントする：**添付ファイルをタップして「クイックルック」で表示し、🖨 をタップし、「プリント」をタップします。「プリンタを選択」をタップしてプリンタを選択し、ページ範囲、部数、両面プリント（プリンタがサポートする場合）などのプリンタオプションを設定します。次に「プリント」をタップします。

詳しくは、34 ページの「プリントする」を参照してください。

## メールを送信する

メールメッセージは、メールアドレスを持っている人にならだれにでも送信できます。







**メッセージを作成して送信する：**

- 1 ☒ をタップします。
- 2 名前またはメールアドレスを「宛先」フィールドに入力するか、または ➕ をタップして、連絡先から名前を追加します。

メールアドレスを入力していくと、連絡先リストから一致するメールアドレスが下に表示されます。アドレスをタップすると追加されます。名前を追加するときは、「改行」または ➕ をタップします。


**参考：**Microsoft Exchange アカウントからメッセージを作成していて、会社のグローバルアドレス一覧（GAL）にアクセスできる場合は、iPod touch 上の連絡先から一致するアドレスが最初に表示されてから、一致する GAL アドレスが表示されます。

- 3 このメッセージのコピー（Cc）またはブラインドコピー（Bcc）をほかの人に送信したい場合は、またはメッセージの送信元アカウントを変更したい場合は、「Cc」、「Bcc」、または「差出人」をタップします。複数のメールアカウントがある場合、または MobileMe アカウント用のメールエイリアスがある場合は、「差出人」フィールドをタップして送信元アカウントまたはエイリアスを変更できます。
- 4 件名を入力してから、メッセージを入力します。  
「Return」をタップすると、フィールド間を移動できます。
- 5 「送信」をタップします。

写真やビデオをメールメッセージで送信する	<p>「写真」で写真またはビデオを選び、 をタップしてから、「メールで送信」をタップします。写真およびビデオをコピーしてペーストすることもできます。</p> <p>複数の写真またはビデオを送信するには、アルバムのサムネイルを表示しているときに  をタップします。写真およびビデオをタップして選択し、「共有」、「メール」の順にタップします。</p>
写真やビデオをメールメッセージにペーストして送信する	<p>「写真」で、写真やビデオを選択してから、タッチしたまま押さえていると「コピー」コマンドが表示されます。「コピー」をタップします。「メール」を表示して新しいメッセージを作成します。ビデオを配置する挿入ポイントの位置をタップし、次にその挿入ポイントをタップして編集コマンドが表示されたら、「ペースト」をタップします。</p> <p>複数のビデオをコピーするときは、「写真」でアルバムを開いて、 をタップし、写真やビデオをタップして選択してから、「コピー」をタップします。</p>
メッセージの下書きを保存して後で完成させる	<p>「キャンセル」をタップしてから、「保存」をタップします。メッセージが「下書き」メールボックスに保存されます。</p>
最後に保存した下書きを開く	<p> をタッチして押したままにすると、最後に操作していたアカウントから最後に保存した下書きが開きます。</p>
メッセージに返信する	<p> をタップします。差出人にだけ返信するときは「返信」をタップし、差出人とすべての受信者に返信するときは「全員に返信」をタップします。返信メッセージを入力してから、「送信」をタップします。</p> <p>元のメッセージに添付されているファイルやイメージは返信されません。</p>
メッセージを転送する	<p>メッセージを開いて  をタップしてから、「転送」をタップします。1 つまたは複数のメールアドレスを追加し、メッセージを入力してから、「送信」をタップします。</p> <p>メッセージを転送するときに、元のメッセージに添付されているファイルやイメージを取り込むことができます。</p>
連絡先情報を共有する	<p>「連絡先」で連絡先を選択し、「情報」画面の一番下にある「連絡先を共有」をタップしてから、「メール」をタップします。</p>

## メールを整理する

メッセージはメールボックス、フォルダ、または検索結果ウィンドウで整理できます。メッセージを 1 件ずつ削除したり、メッセージを選択して一度にまとめて削除したりできます。メッセージを同じアカウントまたは別のアカウント内の別のメールボックスまたはフォルダに移動することもできます。


**メッセージを削除する：**メッセージを開いて、 をタップします。


メールボックスのメッセージリストからメッセージを直接削除することもできます。それには、メッセージタイトル上で左から右に向かって指をさっと動かしてから、「削除」をタップします。



参考：Google アカウントの場合は、「アーカイブ」をタップします。メッセージは削除されるのではなく、アカウントアーカイブに移動されます。

**複数のメッセージを削除する：**メッセージのリストが表示されているときに、「編集」をタップし、削除したいメッセージを選択してから、「削除」をタップします。

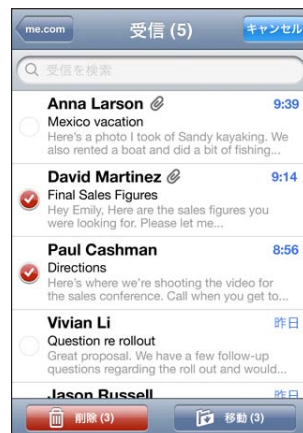

**メッセージを別のメールボックスまたはフォルダに移動する：**メッセージが表示されているときに、 をタップしてから、メールボックスまたはフォルダを選択します。

別のアカウント用のメールボックスまたはフォルダを選択するときは、「アカウント」をタップします。

**複数のメッセージを移動する：**メッセージのリストが表示されているときに、「編集」をタップし、移動したいメッセージを選択してから、「移動」をタップしてメールボックスまたはフォルダを選択します。

## メールを検索する

メールメッセージの「宛先」、「差出人」、および「件名」フィールドを検索できます。「メール」では、現在開いているメールボックス内のダウンロード済みメッセージが検索されます。**MobileMe** アカウント、**Exchange** アカウント、および一部の **IMAP** メールアカウントでは、サーバ上のメッセージも検索できます。



**メールメッセージを検索する：**メールボックスを開き、一番上までスクロールし、検索フィールドにテキストを入力します。「差出人」、「宛先」、「件名」、または「すべて」をタップして、検索するフィールドを選択します。リストの一番上にある検索フィールドにすばやくスクロールするには、ステータスバーをタップします。

入力すると、すでに **iPod touch** にダウンロードされているメッセージの検索結果が自動的に表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

**サーバ上のメッセージを検索する：**検索結果の末尾にある「サーバで検索を続ける」をタップします。

**参考：**サーバ上のメッセージの検索結果は、アカウントのタイプによって異なる場合があります。サーバによっては、完全に一致する単語だけが検索されます。

メールメッセージは、ホーム画面からの検索の対象です。**36** ページの「検索する」を参照してください。



iPod touch 上の「Safari」では、コンピュータ上と同じように Web を閲覧したり Web ページを表示したりできます。iPod touch でブックマークを作成し、ブックマークをコンピュータと同期させることができます。Web クリップを追加すると、よく使うサイトにホーム画面から直接すばやくアクセスできます。Web ページ、PDF、「クイックルック」で表示できるほかの書類をプリントできます。

「Safari」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

## Web ページを表示する

Web ページは縦向きまたは横向きに表示できます。iPod touch を回転させると Web ページも回転し、画面に適切に表示されるように自動的に調整されます。



## Web ページを開く


**Web ページを開く：**アドレスフィールド（タイトルバーの左側にあります）をタップし、Web アドレスを入力して「Go」をタップします。アドレスフィールドが表示されていない場合は、画面上部のステータスバーをタップすると Web ページ上部のアドレスフィールドまですばやくスクロールします。

入力するたびに、入力した文字で始まる Web アドレスが表示されます。これらはブックマークに追加したページまたは最近開いたページです。アドレスをタップするとそのページに移動します。リストにない Web アドレスを入力したい場合は、入力が続けます。

**アドレスフィールドのテキストを消去する：**アドレスフィールドをタップして、✕ をタップします。

## 拡大する／元に戻す／スクロールする

**拡大／元に戻す：**Web ページ上の列をダブルタップすると、その列が拡大されます。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

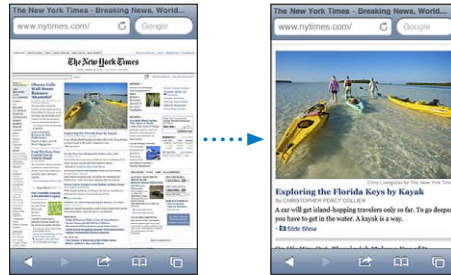

ピンチして手動で拡大／縮小することもできます。

### Web ページをスクロールする

上下左右にドラッグします。スクロールするときは、ページ内のどこをタッチしてドラッグしてもかまいません。リンクがあっても、リンク先に移動することはありません。

### Web ページ上のフレーム内をスクロールする

Web ページ上のフレーム内をスクロールするときは、2本の指を使います。Web ページ全体をスクロールするときは、1本の指を使います。

### Web ページの一番上にすばやくスクロールする

iPod touch 画面の上部にあるステータスバーをタップします。

## Web ページをブラウズする

Web ページ上のリンクは通常、Web 上の別の場所に関連付けられています。

**Web ページにあるリンクを開く：**リンクをタップします。

Web リンクを使って、「マップ」で場所を表示したり、ストリーミングオーディオを再生したり、宛先があらかじめ入力されたメールメッセージを作成したりすることもできます。リンクから別の App を開いた後に「Safari」に戻るときは、ホーム □ ボタンを押して「Safari」をタップします。

### リンク先のアドレスを確認する

リンクをタッチしたまましばらく待ちます。指の横に、アドレスを示すポップアップが表示されます。イメージがリンクになっている場合は、イメージをタッチしたままにするとアドレスが表示されます。

### Web ページの読み込みを中止する

✕ をタップします。

### Web ページを読み込み直す

🔄 をタップします。

### 前または次のページに移動する

画面下部の ◀ または ▶ をタップします。

最近表示したページに戻る	🔖 をタップして、「履歴」をタップします。履歴リストを消去するときは、「消去」をタップします。
宛先があらかじめ入力されたメールメッセージを作成する	メールの Web リンクをタッチしたまましばらく待ってから、「新規メッセージ」をタップします。
新しい連絡先を作成する／既存の連絡先に追加する	連絡先情報を含む Web リンクをタッチしたまましばらく待ってから、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。
Web ページの URL をメールで送信する	✉️ をタップしてから、「リンクをメールで送信」をタップします。
画像または写真をフォトライブラリに保存する	イメージをタッチして押したまま、「画像を保存」をタップします。
Web ページのビデオを Apple TV で表示する	ビデオの再生を開始して、📺 をタップし、Apple TV を選択します。📺 が表示されない場合、または探している Apple TV が表示されない場合は、iPod touch が同じワイヤレスネットワーク上にあることを確認します。 完了したら、📺 をタップし、リストから iPod touch を選択します。

## 複数のページを開く

一度に最大 8 ページを開くことができます。リンクによっては、現在のページが置き換わるのではなく、自動的に新しいページが開くことがあります。

画面下部の 📄 に表示される数字は、開いているページの数を示します。中に数字が表示されていないときは、1 ページだけを開いていることを示します。たとえば、次のようになります：

📄 = 1 ページ開いています

📄 = 3 ページ開いています

新しいページを開く：📄 をタップして、「新規ページ」をタップします。

別のページに移動する：📄 をタップして、指で画面を左右にフリックします。表示したいページをタップします。



ページを閉じる：📄 をタップして、❌ をタップします。



## テキストを入力する／フォームに入力する

Web ページによっては、入力するためのテキストフィールドやフォームが用意されていることがあります。閲覧した Web サイトの名前とパスワードを記憶し、連絡先の情報が自動的にテキストフィールドに入力されるように「Safari」を設定することができます。173 ページの「Safari」を参照してください。

キーボードを表示する	テキストフィールド内をタップします。
ほかのテキストフィールドに移動する	ほかのテキストフィールドをタップするか、「次へ」ボタンまたは「前へ」ボタンをタップします。
フォームを送信する	フォームに入力し終わったら、「Go」または「検索」をタップします。ほとんどのページにはフォーム送信用のリンクが用意されているので、それをタップすることもできます。
フォームを送信せずにキーボードを閉じる	「完了」をタップします。

**自動入力を有効にして Web フォームでの入力を支援する:**「設定」で、「Safari」>「自動入力」と選択し、以下のいずれかの操作を行います：

- 連絡先の情報を使用するには、「連絡先の情報を使用」をオンにして、「自分の情報」を選択し、使用したい連絡先を選択します。  
「Safari」では、連絡先の情報が Web フォームの連絡先フィールドに自動的に入力されます。
- 名前とパスワードの情報を使用するには、「ユーザ名とパスワード」をオンにします。  
この機能がオンになっているときは、閲覧した Web サイトの名前とパスワードが記憶され、同じ Web サイトにアクセスしたときに自動的に情報が入力されます。
- すべての自動入力情報を削除するには、「すべてを消去」をタップします。

## 検索する

検索フィールドを使用して語句やフレーズを入力し、Web および現在の Web ページの両方を検索できます。入力中に、検索履歴から推奨されるものが表示されます。

**Web を検索する：**

- 1 検索フィールド（タイトルバーの右側にあります）をタップします。
- 2 探したいビデオの単語もしくはフレーズを入力してから、リストから候補をタップするか、「検索」をタップします。
- 3 検索結果のリストでリンクをタップして、Web ページを開きます。


**現在の Web ページで検索語句またはフレーズを探す:**結果リストの下部までスクロールし、「このページ」の下のエントリをタップして、検索語句またはフレーズが最初に出現する位置を探します。以降の出現位置を探すには、「次へ」をタップします。

デフォルトでは、「Safari」で検索を行うときは Google が使用されます。ほかの検索エンジンを使用することもできます。

**別の検索エンジンを使って検索するように「Safari」を設定する:**「設定」で「Safari」>「検索エンジン」と選択してから、別の検索エンジンを選択します。

## Web ページ、PDF、ほかの書類をプリントする

Web ページ、PDF、「クイックルック」で表示できるほかの書類を「Safari」からプリントできます。

**Web ページ、PDF、クイックルック書類をプリントする：** をタップし、「プリント」をタップします。「プリンタを選択」をタップしてプリンタを選択し、部数や両面プリント（プリンタがサポートする場合）などのプリンタオプションを設定します。PDF やほかのクイックルック書類をプリントする場合は、プリントしたいページの範囲を設定できます。次に「プリント」をタップします。


詳しくは、34 ページの「プリントする」を参照してください。

## Web ビデオをテレビで見る

QuickTime ビデオやその他のサポートされている Web ビデオをテレビで見るには、Apple コンポーネント AV ケーブル、Apple コンポジット AV ケーブル、Apple VGA アダプタ、または Apple デジタル AV アダプタ（第 4 世代の iPod touch）を使って、または AirPlay と Apple TV を使ってワイヤレスで iPod touch をテレビまたは AV 受信機に接続します。64 ページの「ビデオをテレビで見る」を参照してください。

## ブックマーク

後でまた参照したい Web ページをブックマークに追加することができます。

**Web ページをブックマークに追加する：** ページを開いて、 をタップします。次に、「ブックマークを追加」をタップします。

ブックマークを保存するときに、そのタイトルを編集できます。デフォルトでは、ブックマークは「ブックマーク」の最上位に保存されます。別のフォルダを選ぶときは、「ブックマーク」をタップします。


Mac で「Safari」を使用している場合、または Windows PC で「Safari」か Microsoft 社の「Internet Explorer」を使っている場合は、ブックマークをコンピュータ上の Web ブラウザと同期できます。


**ブックマークをコンピュータと同期する：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで、iPod touch を選択します。
- 3 画面上部の「情報」をクリックして、「その他」の「…ブックマークを同期」を選択し、「適用」をクリックします。



46 ページの「iTunes」の iPod touch 設定パネル」を参照してください。

**ブックマークを MobileMe と同期する：** iPod touch の「設定」で、MobileMe アカウントの「ブックマーク」を選択します。20 ページの「MobileMe アカウントを設定する」を参照してください。

**ブックマークに追加した Web ページを開く：**  をタップして、ブックマークを選択します。フォルダ内のブックマークを表示するときは、フォルダをタップします。

**ブックマークまたはブックマークのフォルダを編集する：**  をタップし、編集したいブックマークまたはフォルダが含まれるフォルダを選択して、「編集」をタップします。それから次のいずれかを行います：

- 新しいフォルダを作成するときは、「新規フォルダ」をタップします。

- ブックマークまたはフォルダを削除するには、 をタップしてから、「削除」をタップします。
- ブックマークまたはフォルダの位置を変えるときは、 をドラッグします。
- 名前やアドレスを編集するとき、または別のフォルダに入れるときは、そのブックマークまたはフォルダをタップします。

完了したら、「完了」をタップします。

## Web クリップ

Web クリップをホーム画面に追加すると、よく使う Web ページにすばやくアクセスできます。Web クリップはホーム画面にアイコンとして表示され、ほかのアイコンと一緒に並べることができます。27 ページの「ホーム画面をカスタマイズする」を参照してください。



**Web クリップを追加する:** Web ページを開いて、 をタップします。次に、「ホーム画面に追加」をタップします。

Web クリップを開くと、Web クリップを保存したときに表示されていた Web ページの領域まで自動的に拡大／縮小およびスクロールされます。表示された領域は、その Web ページに独自のアイコンがある場合を除いて、ホーム画面上に Web クリップのアイコンを作成するときにも使用されます。

Web クリップを追加するときにその名前を編集できます。名前が長過ぎる（全角文字で 7 文字以上、半角文字でおよそ 11 文字以上）場合には、ホーム画面上で短縮されて表示されることがあります。

Web クリップはブックマークではないので、MobileMe または「iTunes」では同期されません。

**Web クリップを削除する：**

- 1 ホーム画面上のいずれかのアイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。
- 2 削除したい Web クリップの隅にある  をタップします。
- 3 「削除」をタップしてからホーム  ボタンを押すと、配置が保存されます。



## 「カレンダー」について

「カレンダー」からカレンダーやイベントにすばやくアクセスできます。カレンダーを個別に表示したり、複数のカレンダーを同時に表示したりできます。イベントは日ごと、月ごと、あるいはリスト形式で表示できます。イベントのタイトル、出席予定者、場所、およびメモを検索できます。連絡先の誕生日を入力した場合は、誕生日を「カレンダー」に表示できます。

iPod touch をコンピュータ上のカレンダーや、MobileMe、Microsoft Exchange、Yahoo!、Google などのサービスと同期できます。iPod touch 上で予定を作成、編集、またはキャンセルして、その予定をお使いのコンピュータやカレンダーアカウントと同期することもできます。MobileMe、Microsoft Exchange、Google、Yahoo!、または CalDAV アカウントを設定している場合は、iPod touch をコンピュータに接続しなくてもカレンダーを無線経由で同期できます。お使いのコンピュータから登録している MobileMe 共有カレンダーも iPod touch と同期されます。

読み出し専用の iCalendar (.ics) カレンダーを照会することも、メールから .ics ファイルを読み込むこともできます。カレンダー機能が有効な Microsoft Exchange アカウント、またはサポートされている CalDAV アカウントを持っている場合は、会議の出席依頼を受信して返信したり、予定したイベントにほかの人を招待したりできます。

## カレンダーを同期する

カレンダーは、次のいずれかの方法で同期できます：

- 「iTunes」の iPod touch 「情報」パネルで、iPod touch をコンピュータに接続したときに、Mac の場合は「iCal」または「Microsoft Entourage」、Windows PC の場合は「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」、または「Microsoft Outlook 2010」と同期するように設定します。46 ページの「「iTunes」の iPod touch 設定パネル」を参照してください。

- ・ iPod touch の「設定」で、MobileMe、Microsoft Exchange、Google、または Yahoo! アカウントの「カレンダー」を指定してカレンダー情報を無線で同期したり、CalDAV アカウントを設定したり（会社や組織が対応している場合）できます。20 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する」を参照してください。

カレンダーを同期するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

## カレンダーを表示する

カレンダーを 1 つだけ表示したり、複数のカレンダーを選択して表示したり、すべてのカレンダーをまとめて表示したりできます。

**カレンダーを選択して表示する：**「カレンダー」をタップしてから、表示したいカレンダーをタップして選択します。すべてのカレンダーをすばやく選択または選択解除するときは、「すべてのカレンダーを表示」または「すべてのカレンダーを隠す」をタップします。連絡先の誕生日を表示するときは、画面の一番下にある「誕生日」をタップします。選択したカレンダーを表示するときは、「完了」をタップします。

iPod touch では、選択したすべてのカレンダーのイベントが 1 つのカレンダーに表示されます。カレンダーのイベントは、リスト、日ごと、または月ごとに表示できます。

**表示を切り替える：**「リスト」、「日」、または「月」をタップします。


- ・ リスト表示：スクロール可能なリストにすべての予定とイベントが表示されます。
- ・ 日表示：上下にスクロールして 1 日のすべてのイベントを表示できます。◀または▶をタップすると、前の日または次の日のイベントが表示されます。
- ・ 月表示：特定の日をタップすると、その日のイベントが表示されます。◀または▶をタップすると、前の月または次の月が表示されます。



**イベントの詳細を表示する：**イベントをタップします。

## カレンダーを検索する

カレンダーでイベントのタイトル、出席予定者、場所、およびメモフィールドを検索できます。現在表示中のカレンダーのイベントのみが検索されます。

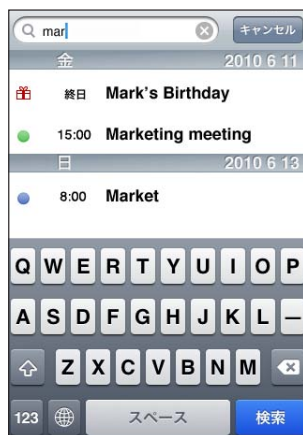

**イベントを検索する：**リスト表示の検索フィールドにテキストを入力します。

入力に応じて検索結果が表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

カレンダーイベントはホーム画面からの検索の対象です。36 ページの「検索する」を参照してください。

## iPod touch でイベントを追加／アップデートする

カレンダーのイベントは iPod touch 上で直接作成／アップデートできます。

カレンダー機能が有効な Microsoft Exchange アカウント、またはサポートされている CalDAV アカウントを持っている場合は、イベントまたは会議への出席をほかの人に依頼できます。

**イベントを追加する：** **+** をタップし、イベント情報を入力して、「完了」をタップします。

以下の項目を入力できます：

- タイトル
- 場所
- 開始時刻と終了時刻（終日イベントの場合は「終日」をオンにします）
- 繰り返し間隔—なし、毎日、毎週、隔週、毎月、または毎年
- 出席予定者（カレンダーサーバが対応している場合）
- 通知時間—イベントの 5 分前から 2 日前まで

通知を設定する場合は、予備の通知を設定するオプションが表示されます。通知の時間になると、iPod touch にメッセージが表示されます。また、音が鳴るように iPod touch を設定することもできます（109 ページの「通知音」を参照してください）。

**重要：**旅行中は iPod touch の通知が正しい現地時間で行われないことがあります。手動で正しい時刻を設定するときは、163 ページの「日付と時刻」を参照してください。

- カレンダー  
「デフォルトカレンダー」設定を使ってデフォルトカレンダーを変更できます。173 ページの「カレンダー」を参照してください。
- メモ


イベントを読み出し専用カレンダーに割り当てることはできません。

「メール」メッセージで曜日、日付、または時刻をタップすることで、イベントを作成することもできます。92 ページの「リンクや検出されたデータを使用する」を参照してください。

**イベントをアップデートする：**「編集」をタップして、イベント情報を変更します。完了したら、「完了」をタップします。

**イベントを削除する：**イベントをタップし、「編集」をタップしてから、下方向にスクロールして「イベントを削除」をタップします。

## 会議の出席依頼に返信する


カレンダー機能が有効な Microsoft Exchange または MobileMe アカウント、またはサポートされている CalDAV アカウントを持っている場合は、会社の会議出席依頼を受信、返信することが可能です。出席依頼を受け取ると、カレンダーに会議が点線で囲まれて表示されます。画面右下にある  の通知マークには、新着の出席依頼の合計数が表示されます。新着の出席依頼の数は、ホーム画面の「カレンダー」のアイコンにも表示されます。

会議の出席依頼を受け取ってそれに返信するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。



カレンダー内の出席依頼に返信する：

- 1 カレンダーで会議の出席依頼をタップするか、 をタップして「イベント」画面を表示してから出席依頼をタップします。

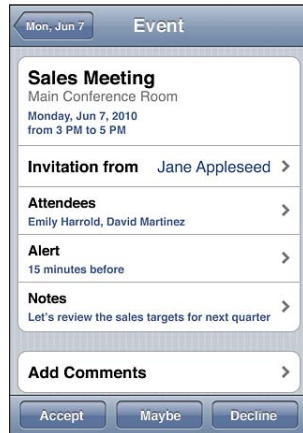

- ・ 会議主催者の連絡先情報を調べるには、「依頼元」をタップします。その主催者にメッセージを送信するには、メールアドレスをタップします。
- ・ ほかに会議への出席を依頼されている人を確認するには、「出席予定者」をタップします。出席者の連絡先情報を調べるには、名前をタップします。その出席者にメッセージを送信するには、メールアドレスをタップします。
- ・ 会議の前に iPod touch で通知が鳴るように設定するには、「通知」をタップします。
- ・ 会議主催者に返信するメールにコメントを追加するには、「コメントを追加」をタップします。コメントは、自分の会議の「情報」画面にも表示されます。

「メモ」は、会議主催者によって作成されます。

- 2 「出席」、「仮承諾」、または「欠席」をタップします。

出席依頼を了解、仮承諾、または拒否すると、追加したコメントを含む返信メールが主催者に送られます。

会議を了解または仮承諾した場合は、後で返事を変更することができます。コメントを変更したい場合は、「コメントを追加」をタップします。

会議の出席依頼は、メールメッセージでも送られます。この場合は、「メール」で会議の「情報」画面を開くことができます。

メールメッセージの会議出席依頼を開く：出席依頼をタップします。





## カレンダーを照会する

iCalendar (.ics) 形式を使用するカレンダーを照会できます。Yahoo!、Google、および Mac OS X の「iCal」アプリケーションなどの多くのカレンダーベースのサービスでは、カレンダーの登録がサポートされています。

照会したカレンダーは読み出し専用です。照会したカレンダーのイベントは iPod touch で参照することはできますが、編集したり、新規のイベントを追加することはできません。

### カレンダーを登録する：

- 1 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「アカウントを追加」をタップします。
- 2 「その他」、「照会するカレンダーを追加」の順に選択します。
- 3 サーバ情報を入力し、「次へ」をタップして登録を確認します。
- 4 「保存」をタップします。

iPod touch で受け取ったメールメッセージのカレンダーへのリンクをタップすることで、Web 上に公開されている iCal（またはほかの .ics）カレンダーを登録することもできます。

## 「メール」からカレンダーファイルを読み込む

メールメッセージからカレンダーファイルを読み込んで、イベントをカレンダーに追加できます。標準の .ics カレンダーファイルを読み込めます。

**カレンダーファイルからイベントを読み込む：**「メール」で、メッセージを開いて、カレンダーファイルをタップします。イベントのリストが表示されたら、「すべてを追加」をタップし、イベントを追加したいカレンダーを選択し、「完了」をタップします。

## 通知音

**カレンダーの通知音を設定する：**「設定」で、「一般」>「サウンド」と選択してから、「カレンダーの通知音」を入にします。「カレンダーの通知音」をオフにした場合は、イベントの直前に音は鳴らず、iPod touch にメッセージが表示されます。

**出席依頼の通知音を設定する：**「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択します。「カレンダー」で、「新規出席依頼の通知音」をタップしてオンにします。



### 動画を検索、再生する

YouTube では、世界中の人々が投稿した短い動画を見ることができます。iPod touch の Youtube の一部の機能は、YouTube アカウントにサインインしないと使用できません。必要条件および YouTube アカウントを取得する方法については、[www.youtube.com](http://www.youtube.com) を参照してください。

**参考：**YouTube は一部の言語および地域では利用できないことがあります。

「YouTube」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

**動画をブラウズする：**「おすすめ」、「人気」、または「お気に入り」をタップします。または、「その他」をタップして、「新着」「評価の高い動画」、「履歴」、「登録」、または「プレイリスト」をブラウズすることができます。

- おすすめ：YouTube スタッフによってレビューされたおすすめの動画です。
- 人気：YouTube ユーザに最も視聴された動画です。「すべて」をタップして今までで最も視聴された動画を見るか、「今日」、「昨日」、または「今週」をタップしてその期間に最も視聴された動画を見ることができます。
- お気に入り：「お気に入り」に追加したビデオが表示されます。YouTube アカウントにサインインすると、アカウントでお気に入りが表示され、iPhone に追加されているお気に入りをお使いのアカウントに同期させることができます。
- 新着：YouTube にアップロードされた最新の動画です。
- 評価の高い動画：YouTube ユーザによって高い評価が付けられた動画です。[www.youtube.jp](http://www.youtube.jp) でビデオの評価を付けることができます。
- 履歴：最近見た動画の履歴です。
- 登録：登録した YouTube アカウントのビデオです。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があります。
- プレイリスト：プレイリストに追加したビデオです。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

画面の下にあるブラウズボタンを、自分が頻繁に使うボタンと置き換えることができます。114 ページの「ブラウズボタンを変更する」を参照してください。

#### 動画を検索する：

- 1 「検索」をタップ（「検索」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、YouTube 検索フィールドをタップします。
- 2 探したいビデオの単語もしくはフレーズを入力して、「検索」をタップします。

ビデオタイトル、説明、タグ、およびユーザ名を元に、検索結果を表示します。ビデオのタイトル、評価、視聴回数、再生時間、およびそのビデオを投稿したアカウント名が一覧表示されます。

#### 動画を再生する：動画をタップします。

iPod touch へのビデオのダウンロードが開始され、進行状況バーが表示されます。再生するのに十分な動画がダウンロードされると、再生が開始されます。▶ をタップして、ビデオを開始することもできます。

## 動画の再生をコントロールする

ビデオの再生が開始されると、ビデオの再生の邪魔にならないようにコントロールが隠れます。

#### 動画コントロールの表示／非表示を切り替える：画面をタップします。



#### 動画を再生または一時停止する

▶ または || をタップします。

#### 音量を調節する

音量スライダをドラッグするか、iPod touch の横にあるボタンを使用します。

#### リスト内の次または前の動画に移動する

前のビデオに移動するときは、◀◀ を 2 回タップします。次のビデオに移動するときは、▶▶ をタップします。

#### 巻き戻し／早送り

◀◀ または ▶▶ を押したままにします。

#### 動画の中の好きな場所に移動する

スクラプバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。

#### ビデオが最後まで再生される前にビデオを止める

「完了」をタップするか、ホーム □ ボタンを押します。

#### ビデオをスクリーンに合わせる／ビデオ全体を表示する

動画をダブルタップします。⌕ をタップしてビデオをスクリーンに合わせたり、⌕ をタップしてビデオ全体を表示したりする方法もあります。

ビデオコントロールを使って「お気に入り」にビデオを追加する	ビデオの再生を開始して、🔖 をタップします。
ビデオコントロールを使ってビデオへのリンクをメールで送信する	ビデオの再生を開始して、✉ をタップします。

## YouTube のビデオをテレビで見る

HD 形式（第 4 世代の iPod touch）のビデオを含む YouTube のビデオをテレビで見するには、Apple コンポーネント AV ケーブル、Apple コンポジット AV ケーブル、Apple VGA アダプタ、または Apple デジタル AV アダプタ（第 4 世代の iPod touch）を使って、または AirPlay と Apple TV を使ってワイヤレスで iPod touch をテレビまたは AV 受信機に接続します。64 ページの「ビデオをテレビで見る」を参照してください。

## 動画を管理する

ビデオの横にある ➡ をタップして、関連ビデオや、ビデオ管理用のその他のコントロールを表示します。



ビデオを「お気に入り」に追加する	「お気に入りに追加」をタップします。
ビデオをプレイリストに追加する	「プレイリストに追加」をタップしてから、既存のプレイリストを選択するか、+ をタップして新しいプレイリストを作成します。
動画へのリンクをメールで送信する	「動画を共有」をタップします。
関連ビデオをブラウズして表示する	関連ビデオのリストでビデオをタップして表示するか、ビデオの横にある ➡ をタップして詳細を表示します。

## 詳細情報を見る

ビデオの横にある  をタップすると、ビデオのコメント、説明、追加日、およびその他の情報が表示されます。



### ビデオを評価する、コメントを書く

「詳細情報」画面で「評価、コメント、またはフラグ」をタップして、「評価またはコメント」を選択します。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

### このアカウントのビデオをもっと見る

「詳細情報」画面で、「ほかの動画」をタップします。


### この YouTube アカウントを登録する

「詳細情報」画面で「ほかの動画」をタップして、動画リストの下部にある「<アカウント>を登録」をタップします。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があります。

## YouTube アカウント機能を使う

YouTube アカウントがあれば、登録、コメント、評価、プレイリストなどのアカウント機能を使用できます。YouTube アカウントを作成するには、[www.youtube.jp](http://www.youtube.jp) にアクセスしてください。

**アカウントに追加したお気に入りを表示する:**「お気に入り」で「サインイン」をタップし、ユーザ名とパスワードを入力して、お使いのアカウントのお気に入りを表示します。すでに iPod touch にお気に入りの追加されている場合は、サインインすれば、アカウントのお気に入りと共にそれらを管理できます。



**お気に入りを削除する:**「お気に入り」で、「編集」をタップし、ビデオの横にある  をタップして、「削除」をタップします。


**アカウントに追加した登録項目を表示する:**「登録」で「サインイン」をタップし、ユーザ名とパスワードを入力して、お使いのアカウントの登録項目を表示します。リストでアカウントをタップすると、そのアカウントのビデオがすべて表示されます。

**YouTube アカウントの登録を解除する:**「登録」で、リスト内のアカウントをタップして、「登録を解除」をタップします。


**プレイリストを表示する:**「プレイリスト」でプレイリストをタップして、追加したビデオのリストを表示します。プレイリスト内の任意のビデオをタップすると、その位置からビデオの再生が始まります。

**プレイリストを編集する:**「プレイリスト」で「編集」をタップして、以下のいずれかの操作を行います:

- ・ プレイリスト全体を削除するには、プレイリストの横にある  をタップして、「削除」をタップします。
- ・ プレイリストを新規に作成するには、 をタップして、プレイリストの名前を入力します。

**ビデオをプレイリストに追加する:**ビデオの横にある  をタップし、「プレイリストに追加」をタップして、プレイリストを選択します。


**プレイリストからビデオを削除する:**

- 1 「プレイリスト」でプレイリストをタップして、「編集」をタップします。
- 2 プレイリストの横にある  をタップして、「削除」をタップします。

## ブラウズボタンを変更する

画面の下にある「おすすめ」、「人気」、「ブックマーク」、「検索」ボタンを、自分が頻繁に使う項目と置き換えることができます。たとえば、評価の高いビデオをよく見て、おすすめビデオはあまり見ない場合は、「おすすめ」と「評価の高い動画」を置き換えることができます。

**ブラウズボタンを変更する:**「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下に置き換えたいボタンの上にドラッグします。

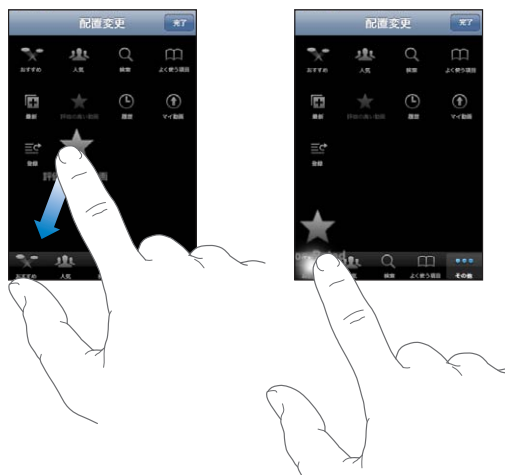

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」をタップします。

ビデオをブラウズするときに、表示されていないブラウズボタンを使いたいときは、「その他」をタップします。



### 株式相場を表示する

「株価」では、選択した銘柄、ファンド、および指標について、入手できる最新の取引値を確認できます。「株価」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

インターネットに接続されている状態で「株価」を開くと、そのたびに取引値がアップデートされます。株式相場がアップデートされるまでに最大で 20 分、またはそれ以上かかります（レポートサービスにより異なります）。

#### 株価リーダーに銘柄、ファンド、指数を追加する：

- 1 ⓘ をタップしてから + をタップします。
- 2 銘柄コード、会社名、ファンド名、または指数を入力してから、「検索」をタップします。
- 3 検索結果から項目を選択して、「完了」をタップします。

**チャートを横向きに表示する：**iPod touch を横に回転させます。株価リーダーに別のチャートを表示するには、左または右にフリックします。

**銘柄、ファンド、または指数の、時間経過に伴う推移を表示する：**リストで銘柄、ファンド、または指標をタップしてから、「1 日」、「1 週」、「1 月」、「3 月」、「6 月」、「1 年」、または「2 年」をタップします。チャートが調整されて、1 日、1 週、1 カ月、3 カ月、6 カ月、1 年、または 2 年間の推移が表示されます。

チャートを横向きに表示するときは、チャートをタッチして特定の時点における値を表示できます。



特定の期間における値の変化を見るには、2本の指を使います。



**銘柄を削除する：** ⓘ をタップし、銘柄の横にある ⓧ をタップしてから、「削除」をタップします。

**リストの順序を変更する：** ⓘ をタップします。次に、銘柄の横にある ≡ をリスト内の新しい場所にドラッグします。

**変動率、変動額、または時価総額に表示を切り替える：** 画面の右側にある任意の値をタップします。もう一度タップすると、別の表示に切り替わります。あるいは、 ⓘ をタップし、「%」、「株価」、または「時価総額」をタップして、次に「完了」をタップします。

## 詳細情報を見る

**概要、グラフ、あるいは銘柄、ファンド、または指標に関するニュースのページを見る：** リストで銘柄、ファンド、または指標を選択し、株価リーダーの下のページをフリックして、概要、グラフ、または最新のニュースページを表示します。

ニュースページでは、上下にスクロールして見出しを読んだり、見出しをタップして「Safari」で記事を表示したりできます。

**Yahoo.co.jp で詳細を見る：** リストで銘柄、ファンド、または指標を選択して、 ⓘ! をタップします。





**警告：**安全な運転とナビゲーションに関する重要な情報については、[support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipodtouch](https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch) の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

「マップ」では、世界のさまざまな国や地域の市街地図、航空写真、地図＋航空写真、およびストリートビューを表示できます。交通情報を確認したり、運転経路、公共交通機関の路線、または歩行路の詳細を表示したりできます。おおよその現在位置を確認できるので、現在の場所から別の場所（またはその逆）への運転経路を知ることができます。

「マップ」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

**重要:**マップ、経路、およびロケーションベースの App は、データサービスに依存します。これらのデータサービスは変更される可能性があり、すべての地域で利用できるわけではないため、マップ、経路、または位置情報に基づく情報が利用できなかったり、不正確であったり、不完全であったりする可能性があります。iPod touch で提供される情報と周囲の状況を比較し、違いがある場合は標識に従ってください。

「マップ」を開いたときに位置情報サービスがオフになっていると、オンにすることを求められる場合があります。「マップ」は位置情報サービスをオンにしなくても使用できます。160 ページの「位置情報サービス」を参照してください。

## 場所を探して表示する

場所の検索、現在位置の取得、ドロップピンを使った位置の記録、および航空写真や Google ストリートビューの表示が行えます。

### 場所の検索


住所、交差点、地名、ランドマーク、ブックマーク、連絡先、郵便番号などから場所を検索できます。

場所を探して地図を表示する：

- 1 検索フィールドをタップして、キーボードを表示します。
- 2 住所やその他の検索情報を入力します。
- 3 「検索」をタップします。

その場所にピンが表示されます。ピンをタップすると、その場所の名前または説明が表示されます。



場所には、「Google マップ」の「マイマップ」ユーザの興味によって追加された場所（ユーザが作成したコンテンツ）が含まれることがあり、スポンサーリンクが特別なアイコン（ など）で表示されることがあります。

#### 地図の一部分を拡大する


2本の指で地図をピンチします。または、拡大したい部分でダブルタップします。もう一度ダブルタップすると、さらに拡大されます。

#### 縮小する

地図をピンチします。または、2本の指で地図をタップします。もう一度2本の指でタップすると、さらに縮小されます。

#### 地図の別の部分にパンする／スクロールする

上、下、左、または右方向にドラッグします。

**連絡先の住所の場所を表示する**：検索フィールドで  をタップしてから、「連絡先」をタップして連絡先を選択します。

この方法で住所を見つけるには、連絡先に少なくとも1つの住所が含まれている必要があります。連絡先に複数の住所がある場合は、見つけたい住所を選択します。「連絡先」で住所を直接タップして、その住所の場所を見つけることもできます。

## 現在地を表示する

タップひとつでおおよその現在位置を表示できます。

現在位置を確認する：1 をタップします。



現在位置は青色のマーカーで表示されます。正確に場所を特定できない場合は、マーカーの周囲に青色の円も表示されます。円の大きさは、どれくらいの精度で現在地を決定できるかによって決まります（円が小さいほど、精度が高くなります）。

地図をドラッグしてもう一度 1 をタップすると、iPod touch の地図の中心がおおよその現在位置に戻ります。

iPod touch では、位置情報サービスを使用して現在位置が特定されます。位置情報サービスでは、地域の Wi-Fi ネットワーク（Wi-Fi がオンの場合）から収集できる情報が使用されます。位置情報サービスを使用している App のステータスバーには、1 が表示されます。位置情報サービスは一部の国や地域では利用できないことがあります。

位置情報サービスがオフになっている場合は、オンにするように促すメッセージが表示されます。位置情報サービスがオフの場合は、現在地を確認することはできません。160 ページの「位置情報サービス」を参照してください。

バッテリー寿命を節約するには、サービスを利用していないときに「位置情報サービス」をオフにしてください。「設定」で、「一般」>「位置情報サービス」と選択します。

**現在地に関する情報を取得する:** 青色のマーカーをタップして、2 をタップします。iPod touch には、現在位置の住所が表示されます（利用可能な場合）。この情報を使用すると、次の操作を実行できます。

- 経路を表示する
- 連絡先に場所を追加する
- 住所をメールで送信する
- 場所をブックマークに追加する

## ピンをドロップして場所を記録する

ドロップピンを使って、場所を直接記録できます。

**場所を記録する**：地図上の場所をタッチして押したままにします。

地図上のタッチしている位置にドロップピンが表示されます。

**ドロップピンを移動する**：タッチして押したまま、ピンを新しい場所にドラッグします。または、新しい場所をタッチして押したままにしていると、前のピンに替わって新しいピンがドロップされます。

## 航空写真とストリートビュー


地図の航空写真を表示したり、航空写真と市街地図を組み合わせで表示したりできます。また、その場所の Google ストリートビューを表示することもできます。




**航空写真または地図+写真を表示する**：📍をタップしてから、「航空写真」をタップすると航空写真だけが表示され、「地図+写真」をタップすると市街地図と航空写真の組み合わせが表示されます。



地図表示に戻るには、「マップ」をタップします。

**ある場所の Google ストリートビューを表示する：**  をタップします。左または右にフリックして、360°パノラマ表示にパンします。(内部のウインドウに現在の景色が表示されます。) 矢印をタップして、通りを移動します。地図表示に戻るには、右下にある縮小表示のマップをタップします。

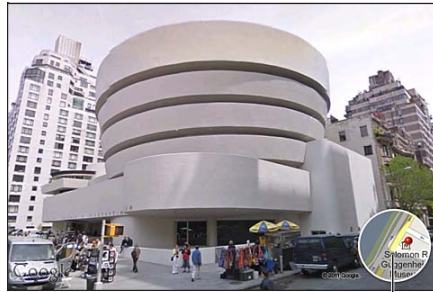



タップして地図表示に戻ります


ストリートビューは、地域によっては利用できないことがあります。




## 経路を表示する

目的地までの運転経路、公共交通機関の路線、または歩行路を区間ごとに順番に表示できます。

**経路を表示する：**


- 1 「経路」をタップします。
- 2 「出発」フィールドと「到着」フィールドに出発場所と到着場所を入力します。iPod touch では、現在のおおよその場所(分かる場合)がデフォルトの出発場所になります。  をタップし、「ブックマーク」(現在のおおよその場所が分かる場合は、現在の場所とドロップされたピンを含みます)、「履歴」、または「連絡先」で場所を選択します。  が表示されていない場合は、フィールドの内容を削除します。たとえば、友人の住所が連絡先リストに含まれている場合は、住所を入力する代わりに、「連絡先」をタップしてその友人の名前をタップしてもかまいません。

経路を逆にするときは、  をタップします。



- 3 「ルート」をタップし(場所を自分で入力した場合)、運転経路 (  )、公共交通機関の路線 (  )、または歩行路 (  ) を選択します。

利用可能なトラベルオプションはルートによって異なります。


- 4 次のいずれかを行います：


- すべての経路をリストで表示するときは、 をタップしてから「リスト」をタップします。リストでいずれかの項目をタップすると、その経路の地図が表示されます。「ルート概要」をタップして、概要画面に戻ります。



- 経路を区間ごとに表示していくときは、「出発」をタップしてから  をタップすると、次の経路が表示されます。戻るときは、 をタップします。

運転中または歩行中に、画面上部におよその距離と所要時間が表示されます。渋滞状況データを入手できる場合は、運転時間はそれに応じて調整されます。

公共交通機関を利用している場合、概要画面に各区間および歩行を含むその移動手段が表示されます。画面上部に、バスや電車の最初の停車地の時刻、予想到着時刻、および運賃の合計が表示されます。 をタップすると、出発地や到着時刻を設定したり、移動スケジュールを選択したりできます。バスや電車の出発時刻を確認したり、交通機関の Web サイトや連絡先情報へのリンクを取得するときは、停車地のアイコンをタップします。「開始」をタップしてルートをたどってゆくと、画面上部に各区間の詳細な情報が表示されます。

地図で場所を見つけて、地図上でその場所を指しているピンをタップし、 をタップしてから、「ここへの道順」または「ここからの道順」をタップする方法で、経路を表示することもできます。


**逆の経路を見るために出発地点と到着地点を切り替える：** をタップします。

 が表示されていない場合は、「編集」をタップします。

**最近表示した経路を表示する：**検索フィールドで  をタップしてから、「履歴」をタップします。

## 渋滞状況を表示する

渋滞状況が利用できる場合は、主要な道路や高速道路の渋滞状況が地図上に表示されます。

**渋滞状況を表示する／隠す：** をタップしてから、「渋滞状況を表示」または「渋滞状況を隠す」をタップします。

道路や高速道路は、渋滞状況で色分けされます：



渋滞状況が表示されない場合は、主要な道路が表示されるレベルまで縮小する必要があるかもしれません。地域によっては渋滞情報は利用できません。

## 店舗・企業を探して連絡する

地域の店舗・企業を探す：


- 1 場所（都市、都道府県、国、番地など）を探すか、地図を場所までスクロールします。
- 2 テキストフィールドに業種を入力し、「検索」をタップします。

検索条件に一致する付近の住所にピンが表示されます。たとえばある市を地図に表示して「映画館」と入力し、「検索」をタップすると、市内の映画館にピンが表示されます。

店舗・企業の名前または説明を表示するときは、そのピンをタップします。

**最初に場所を探すのではなく店舗・企業を探す：**次のように入力します：

- ・ レストラン サンフランシスコ カリフォルニア
- ・ Apple Inc. ニューヨーク


**店舗・企業に連絡する／経路を表示する：**店舗・企業のピンをタップしてから、名前の横にある  をタップします。

ここから、次の操作を行うことができます：

- ・ メールを送信するときはメールアドレスを、Web サイトを表示するときは Web アドレスをタップします。
- ・ 経路が必要な場合は、「ここへの道順」または「ここからの道順」をタップします。
- ・ 店舗・企業を連絡先リストに追加するには、画面下部の「連絡先に追加」をタップして、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。
- ・ メールで店舗・企業の場所を共有します。

**検索で見つけた店舗・企業のリストを表示する：**「マップ」画面から「リスト」をタップします。





店舗・企業をタップすると、その場所が表示されます。店舗・企業の横にある  をタップすると、その情報が表示されます。



## 場所の情報を共有する


見つけた場所を連絡先リストに追加できます。Google マップの場所へのリンクをメールで送信することもできます。


**場所を連絡先に追加する**：場所を検索して、その場所を示すピンをタップし、名前または説明の横にある  をタップします。画面下部の「連絡先を追加」をタップして、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。

**Google マップの場所へのリンクをメールで送信する**：場所を検索して、その場所を示すピンをタップし、名前または説明の横にある  をタップします。画面下部の「場所を送信」をタップして、「メール」をタップします。

## 場所をブックマークに追加する

後でまた参照したい場所をブックマークに追加することができます。

**場所をブックマークに追加する**：場所を検索して、その場所を示すピンをタップし、名前または説明の横にある  をタップしてから、「情報」画面下部にある「ブックマークを追加」をタップします。


**ブックマークに追加した場所または最近表示した場所を表示する**：検索フィールドで  をタップしてから、「ブックマーク」または「履歴」をタップします。





## 天気概況を見る

ホーム画面の「天気」をタップすると、世界中の1つまたは複数の都市の現在の気温と6日分の予報を見ることができます。「天気」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

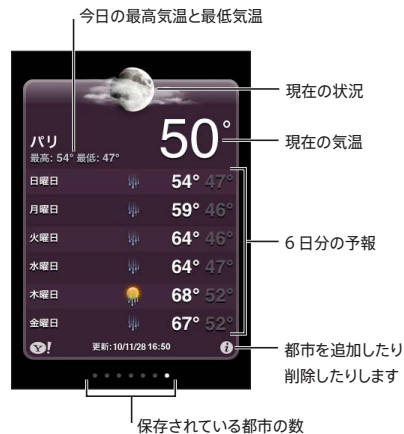





気象表示板が明るい青の場合には、その都市は日中（午前6時～午後6時）です。気象表示板が濃い紫色の場合には、夜間（午後6時～午前6時）です。

### 都市を追加する：

- 1 ⓘ をタップしてから + をタップします。
- 2 都市名または郵便番号を入力してから、「検索」をタップします。
- 3 検索リストで都市を選択します。

**別の都市に切り替える**：左または右にフリックするか、点の列の左または右をタップします。気象表示板の下の点の数は、保存されている都市の数です。

**都市を並べ替える**： をタップしてから、都市の横にある  をドラッグして、リスト内の別の場所に移動します。

**都市を削除する**： をタップし、都市の横にある  をタップしてから、「削除」をタップします。

**気温を華氏または摂氏で表示する**： をタップしてから、「°F」または「°C」をタップします。

## 天気の詳細情報を見る

その都市に関連するより詳細な気象情報、ニュース、Web サイトなどを見ることができます。

**Yahoo.co.jp で都市に関する情報を見る**：! をタップします。



## 「メモ」について

iPod touch でメモを作成して、コンピュータ上のサポートされているアプリケーションやオンラインアカウントと同期することができます。メモのリスト内でテキストを検索することもできます。

## メモを同期する

メモは、次のいずれかの方法で同期できます：

- 「iTunes」の「iPod touch」設定パネルで、iPod touch をコンピュータに接続したときに、Mac の場合は「Mail」、Windows PC の場合は「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」、または「Microsoft Outlook 2010」と同期するように設定します。46 ページの「iTunes」の iPod touch 設定パネル」を参照してください。
- 「設定」で MobileMe、Google、Yahoo!、AOL、またはその他の IMAP アカウントで「メモ」をオンにすることで、それらのアカウントと無線経由（第 3 世代の iPod touch 以降）でメモを同期するように設定します。20 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する」を参照してください。

## メモを書く／読む

「メモ」をコンピュータ上のアプリケーションまたはオンラインアカウントと同期するときは、「アカウント」画面に各アカウントが表示され、すべてのメモを 1 つのリストに表示するためのボタンも表示されます。

**すべてのメモを見る：**「すべてのメモ」をタップします。

**特定のアカウントのメモを見る：**アカウント名をタップします。



**メモの表示に使用するフォントを変更する：**「設定」で、「メモ」をタップしてから、使用したいフォントを選びます。

メモは、最終変更日の順に表示されます。つまり、最新のメモが一番上に表示されます。リストには、各メモの最初の数単語が表示されます。iPod touch を回転させると、メモが横向きで表示され、大きなキーボードを使って入力できます。

**メモを追加する：**＋をタップしてから、メモを入力して「完了」をタップします。

新しいメモが「メモ」設定で指定されたデフォルトのアカウントに追加されます。169 ページの「メモ」を参照してください。

**メモを読む：**メモをタップします。➡ または ⬅ をタップすると、次のメモまたは前のメモが表示されます。

**メモを編集する：**メモのどこかをタップして、キーボードを表示します。

**メモを削除する：**メモをタップしてから、🗑 をタップします。

## メモを検索する

メモのテキストを検索できます。




### メモを検索する：

- 1 ステータスバーをタップして、メモリストの一番上の検索フィールドまでスクロールします。
- 2 検索フィールドにテキストを入力します。

入力に応じて検索結果が表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。

メモは、ホーム画面からの検索の対象です。36 ページの「検索する」を参照してください。

## メモをメールで送信する

**メモをメールで送信する：**メモをタップしてから、 をタップします。

メモをメールで送信するには、メールを送信できるように iPod touch が設定されている必要があります。89 ページの「メールアカウントを設定する」を参照してください。



### 世界時計

世界のほかの主要都市および時間帯の時刻を表示する時計を追加できます。


**時計を表示する：**「世界時計」をタップします。

時計が白いときはその都市が昼間であることを示しています。時計が黒いときは夜間であることを示しています。4つ以上の時計があるときは、フリックしてスクロールします。

**時計を追加する：**

- 1 「世界時計」をタップします。
- 2 **+**をタップして、都市の名前を入力します。  
入力に一致した都市名が下に表示されます。
- 3 都市名をタップして、その都市の時計を追加します。

探している都市が見つからないときは、同じ時間帯にある主要都市を入力してみてください。

**時計を削除する：**「世界時計」をタップし、「編集」をタップします。時計の横にある  をタップして、「削除」をタップします。


**時計を並べ替える：**「世界時計」をタップし、「編集」をタップします。次に、時計の横にある  をリスト内の新しい場所にドラッグします。

## アラーム

複数のアラームを設定することができます。各アラームについて、指定した日に繰り返し鳴るようにするか、または 1 回だけ鳴るようにするかを設定します。


### アラームを設定する：


- 1 「アラーム」をタップして、**+** をタップします。
- 2 次の設定を調整します：
  - ・ 特定の日に繰り返し鳴るようにアラームを設定するには、「繰り返し」をタップして、日にちを選択します。
  - ・ アラームの時刻に鳴らす着信音を選択するには、「サウンド」をタップします。
  - ・ アラームのスヌーズ機能をオン／オフにするには、「スヌーズ」をオンまたはオフにします。「スヌーズ」がオンのときに、アラームが鳴って「スヌーズ」をタップすると、アラームはいったん止まり、10 分後に再び鳴ります。
  - ・ アラームに説明を付けたいときは、「ラベル」をタップします。アラームが鳴るときに、iPod touch にラベルが表示されます。

少なくとも 1 つのアラームが設定されていて、オンになっている場合は、iPod touch の画面上部のステータスバーに  が表示されます。

**アラームをオンまたはオフにする：**「アラーム」をタップして、任意のアラームをオンまたはオフにします。アラームがオフになっている場合は、もう一度オンにしない限りはアラームが鳴りません。

アラームが 1 度だけ鳴るように設定してある場合は、1 度鳴った後に、自動的にオフになります。再びオンにすると、有効にすることができます。

**アラームの設定を変更する：**「アラーム」をタップして、「編集」をタップし、変更したいアラームの横にある  をタップします。

**アラームを削除する：**「アラーム」をタップして、「編集」をタップし、アラームの横にある  をタップしてから、「削除」をタップします。

## ストップウォッチ

ストップウォッチで時間を計る：

- 1 「ストップウォッチ」をタップします。
- 2 「開始」を選択して、ストップウォッチを開始します。
  - ・ ラップタイムを記録するには、各ラップの後に「ラップ」を選択します。
  - ・ ストップウォッチを一時停止するには、「停止」をタップします。再開するときは「開始」をタップします。
  - ・ ストップウォッチをリセットするには、ストップウォッチが一時停止のときに「リセット」をタップします。ストップウォッチを開始して、別の App に切り替えても、ストップウォッチは動き続けます。

## タイマー

**タイマーを設定する：**「タイマー」をタップしてから、フリックして時間と分を設定します。「開始」を選択して、タイマーを開始します。

**サウンドを選択する：**「タイマー終了時」をタップします。

**スリープタイマーを設定する：**タイマーを設定して「タイマー終了時」をタップして、「iPod をスリープ」を選択します。

スリープタイマーを設定すると、タイマーの終了時に、iPod touch で音楽やビデオの再生が停止されます。

タイマーを開始して、iPod touch の別の App に切り替えても、タイマーは動き続けます。





## 計算機を使用する

「計算機」では、数字や演算子をタップすることで、通常の計算機と同じように計算することができます。「+」、「-」、「×」、「÷」をタップすると、ボタンが白い線で囲まれるので、どの計算を行っているのかが分かります。iPod touch を横向きにすれば、高度な関数電卓になります。


## 標準のメモリ機能

- C：タップすると、表示されている数字が消去されます。
- MC：タップすると、メモリに保存された数字が消去されます。
- M+：タップすると、表示されている数字が、メモリに保存された数字に足されます。メモリに保存されている数字がない場合は、このボタンをタップすると、表示されている数字をメモリに保存します。
- M-：タップすると、表示されている数字から、メモリに保存された数字が引かれます。
- MR：タップすると、表示されている数字が、メモリに保存された数字に置き換えられます。ボタンが白い輪で囲まれている場合は、メモリに保存されている数字があります。

標準の計算機と関数電卓を切り替えても、メモリに保存されている数字は残ります。

## 関数電卓のキー

iPod touch を横向きにすると、関数電卓が表示されます。

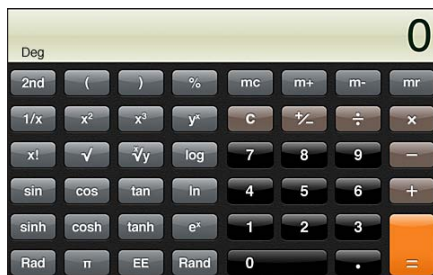

2nd	三角関数のボタン (sin、cos、tan、sinh、cosh、tanh) をそれぞれの逆関数 ( $\sin^{-1}$ 、 $\cos^{-1}$ 、 $\tan^{-1}$ 、 $\sinh^{-1}$ 、 $\cosh^{-1}$ 、 $\tanh^{-1}$ ) に変更します。また、ln を $\log_2$ に、 $e^x$ を $2^x$ に変更します。「2nd」をもう一度タップすると、元の関数に戻ります。
(	括弧式を始めます。式は入れ子にすることができます。
)	括弧式を終えます。
%	百分率を計算し、値上を加算し、値引を減算します。百分率を計算するときは、乗算 (×) キーと一緒に使用します。たとえば、500 の 8% を計算するには、次のように入力します。 $500 \times 8 \% =$ 結果は 40 になります。 値上を加算するとき、または値引を減算するときは、加算 (+) キーまたは減算 (−) キーと一緒に使用します。たとえば、総額 500 ドルの商品に 8% の売上税を加算するときは、次のように入力します。 $500 + 8 \% =$ 結果は 540 になります。
1/x	値の逆数を小数で返します。
$x^2$	値を 2 乗します。
$x^3$	値を 3 乗します。
$y^x$	2 つの値の間をタップし、1 つ目の値を 2 つ目の値で累乗します。たとえば、 $3^4$ を計算するには、次のように入力します。 $3 y^x 4 =$ 結果は 81 になります。
x!	値の階乗を計算します。
√	値の平方根を計算します。
$\sqrt[y]{x}$	2 つの値の間で使って、y の x 乗根を計算します。たとえば、 $\sqrt[4]{81}$ を計算するには、次のように入力します。 $81 \sqrt[y]{x} 4 =$ 結果は 3 になります。
log	値の対数 (10 を底) を返します。

<b>sin</b>	値の正弦を計算します。
<b>sin<sup>-1</sup></b>	値の逆正弦を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
<b>cos</b>	値の余弦を計算します。
<b>cos<sup>-1</sup></b>	値の逆余弦を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
<b>tan</b>	値の正接を計算します。
<b>tan<sup>-1</sup></b>	値の逆正接を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
<b>ln</b>	値の自然対数を計算します。
<b>log2</b>	2 を底とする対数を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
<b>sinh</b>	値の双曲線正弦を計算します。
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	値の逆双曲線正弦を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
<b>cosh</b>	値の双曲線余弦を計算します。
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	値の逆双曲線余弦を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
<b>tanh</b>	値の双曲線正接を計算します。
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	値の逆双曲線正接を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
<b>e<sup>x</sup></b>	値を入力した後でタップし、定数 “e”（2.718281828459045...）をその値で累乗します。
<b>2<sup>x</sup></b>	表示されている値で 2 を累乗します。たとえば、10 2 <sup>x</sup> = と入力すると、結果は 1024 になります。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
<b>Rad</b>	三角関数を弧度で表すモードに変更します。
<b>Deg</b>	三角関数を度で表すモードに変更します。
<b>π</b>	円周率の値（3.141592653589793...）を入力します。
<b>EE</b>	現在表示されている値に、次に入力した値で 10 を累乗した値を乗算します。
<b>Rand</b>	0 ～ 1 の間のランダムな数字を返します。



### ボイスメモを録音する

「ボイスメモ」では、iPod touch を携帯型の録音装置として使用できます。

第 4 世代の iPod touch では、内蔵マイクが「ボイスメモ」で使用されます。第 3 世代の iPod touch で「ボイスメモ」を使用するには、Apple Earphones with Remote and Mic、またはマイクが付いた互換性のあるアクセサリを接続します。これには、アップル社製のイアバッドや、アップルの「Made for iPod」ロゴが付いた他社製のアクセサリが含まれます。

マイクを録音対象に近づけたり、遠ざけたりすると、録音レベルを調節できます。録音品質を良くするには、レベルメーターの最大レベルを  $-3\text{ dB}$  ～  $0\text{ dB}$  にする必要があります。



#### ボイスメモを録音する：

- 1 ● をタップして録音を開始します。互換性のあるマイク内蔵の 3 ボタンヘッドセットの中央ボタンを押すこともできます。

- 2 一時停止するには **||** をタップします。録音を終了するには **■** をタップします。互換性のあるマイク内蔵の 3 ボタンヘッドセットの中央ボタンを押して録音を中止することもできます。

お使いの外部マイクによって、モノラルまたはステレオのどちらかで録音できます。

音声録音を開始すると、iPod touch で短いベル音が鳴ります。

ボイスメモの録音中にほかの App を使うには、iPod touch をロックするか、ホーム **□** ボタンを押します。

録音したボイスメモを再生する：▶ をタップします。

## ボイスメモを聴く



前回録音したボイスメモを再生する：

- 1 **≡** をタップします。  
メモは日時の順に並んでおり、最近のメモが先頭に表示されます。
- 2 メモをタップしてから、▶ をタップします。

**||** をタップして再生を一時停止し、▶ をタップして再開します。

**ボイスメモの中の好きな場所に移動する：**スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。

**内蔵スピーカーで聴く：**「スピーカー」をタップします。

## ボイスメモを管理する

**ボイスメモを削除する：**リストでメモをタップして、「削除」をタップします。

**詳細情報を確認する：**メモの横にある ⓘ をタップします。「情報」画面に長さや録音日時が表示され、追加の編集および共有機能を使用できます。



**ボイスメモにラベルを追加する：**「情報」画面で、➤ をタップして、「ラベル」画面のリストでラベルを選択します。カスタムラベルを作成するには、リストの下部にある「カスタム」を選択してから、ラベルの名前を入力します。

## ボイスメモをトリミングする

ボイスメモの開始部分と終了部分をトリミングして、無音部分やノイズを消去できます。

**ボイスメモをトリミングする：**

- 1 「ボイスメモ」画面で、トリミングしたいメモの横にある ⓘ をタップします。
- 2 「メモをトリミング」をタップします。
- 3 タイムマーカーを目安にしてオーディオ領域の端をドラッグし、ボイスメモの開始部分と終了部分を調整します。編集したデータをプレビューするには、▶ をタップします。



- 4 「ボイスメモをトリミング」をタップします。

**重要：**ボイスメモの編集内容は、取り消すことができません。

## ボイスメモを共有する

ボイスメモをメールメッセージの添付ファイルとして共有することができます。

**ボイスメモを共有する：**

- 1 「ボイスメモ」画面でボイスメモを選択して、「送信」をタップします。  
ボイスメモの「情報」画面で「送信」をタップすることもできます。
- 2 「メール」を選択して、メモが添付された新規のメッセージを「メール」で開きます。  
送信しようとしているファイルのサイズが大きすぎる場合は、メッセージが表示されます。

## ボイスメモを同期させる

iPod touch をお使いのコンピュータに接続すると、ボイスメモが iTunes ライブラリに同期されます。これによって、ボイスメモをコンピュータで聴くことができ、さらにそれらのメモを iPod touch から削除する場合のバックアップも作成できます。

ボイスメモは、「ボイスメモ」プレイリストと同期されます。このリストが存在しない場合は自動的に作成されます。ボイスメモを「iTunes」と同期させる場合、それらのメモは削除されるまで「ボイスメモ」App 内に残ります。iPod touch からボイスメモを削除しても、「iTunes」の「ボイスメモ」プレイリストからは削除されません。ただし、「iTunes」からボイスメモを削除した場合は、次に「iTunes」と同期させたときにそのボイスメモが iPod touch から削除されます。

「iTunes」の「ミュージック」パネルを使うと、「iTunes」の「ボイスメモ」プレイリストを iPod touch 上の「ミュージック」App と同期できます。

**「ボイスメモ」プレイリストを iPod touch と同期する：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで、iPod touch を選択します。
- 3 画面の上部で「ミュージック」を選択します。
- 4 「ボイスメモを含める」チェックボックスを選択し、「適用」をクリックします。



## iTunes Store について

iTunes Store で音楽、オーディオブック、テレビ番組、映画、およびミュージックビデオを検索、ブラウズ、プレビュー、購入し、iPod touch に直接ダウンロードできます。iTunes Store を使って、オーディオ Podcast やビデオ Podcast をインターネットからストリーム再生したり、iPod touch に直接ダウンロードして視聴したりできます。また、お気に入りのアーティストや友達をフォローして、その人たちが今聴いていたり話題にしている音楽、お気に入りのアーティストがいつツアーで近くに来て、だれがそのコンサートに行く予定かなどを知ることができます。

**参考 :** iTunes Store は、すべての国や地域で利用できるわけではありません。iTunes Store のコンテンツは国や地域によって異なる場合があります。機能は予告なく変更する場合があります。

iTunes Store を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。


商品を購入したり、レビューを書いたりするには、Apple ID が必要です。デフォルトでは、iPod touch で Apple ID 情報が「iTunes」から取り込まれます。Apple ID を持っていない場合や、別の Apple ID を使用して購入したい場合は、「設定」>「Store」と選択します。169 ページの「Store」を参照してください。

Podcast の再生やダウンロードに、Apple ID は必要ありません。



## 音楽、ビデオ、その他のコンテンツを検索する

**コンテンツをブラウズする：**「ミュージック」、「ビデオ」など、画面下部にあるいずれかのコンテンツカテゴリをタップします。または、「その他」をタップしてほかのコンテンツをブラウズします。画面の一番上で、ニューリリースやジャンルなどの並べ替えの方法を選択します（カテゴリは変更されることがあります）。

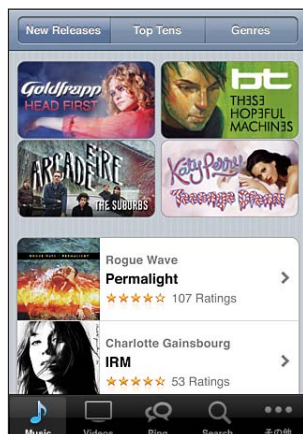

**コンテンツを検索する：**「検索」をタップ（「検索」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、検索フィールドをタップして語句を入力してから、「検索」をタップします。検索結果は、「映画」、「アルバム」、「Podcast」などでグループ分けされます。



リスト内の商品をタップすると、「情報」画面に詳細が表示されます。レビューを読んだり、自分でレビューを書いたり、商品に関するリンクをメールで友人に送ったりできます。商品によって、購入、ダウンロード、またはレンタルできます。

**参考：**米国にある Starbucks の一部の店舗の Starbucks Wi-Fi ネットワークに接続すると、画面下部に「Starbucks」アイコンが表示されます。おすすめの Starbucks コレクションから、現在再生中の曲やそれ以外の曲をプレビューして購入することができます。

**アーティストや友達のお勧めを調べる：**お気に入りのアーティストの最新情報や、友達が注目している音楽について知るには、「Ping」をタップ（「Ping」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）します。詳しくは、次のセクション「アーティストおよび友達をフォローする」を参照してください。

**Genius のお勧めを入手する：**「その他」をタップしてから、「Genius」をタップします。

## アーティストおよび友達をフォローする


iTunes の Ping を使って、世界中の熱狂的な音楽ファンとつながることができます。お気に入りのアーティストをフォローして、ニューリリースや次回のコンサートやツアーを調べたり、写真やビデオを通して音楽業界の情報を入手したり、音楽界への影響について知ることができます。聴いている音楽に関する友達のコメントを読んだり、友達が最近購入した曲や行く予定のコンサートについて知ることもできます。さらに、自分の音楽の好みを伝えたり、自分をフォローしている人たちにコメントを投稿したりできます。

音楽上のつながりを作ったり調べたりするには、プロフィールを作成する必要があります。

**iTunes の Ping のプロフィールを作成する：**Mac または PC で「iTunes」アプリケーションを開き、「Ping」をクリックして画面に表示される指示に従います。

**iPod touch で iTunes の Ping を調べる：**「iTunes」App を開き、「Ping」をタップ（「Ping」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）してから、次のように操作します：

- フォローしている人たちからの最新情報や、その人たちに関する最新情報を表示するには、「アクティビティ」をタップします。アップデートには、購入、レビュー、好み、コメント、投稿が含まれます。
- 自分がフォローしている人たちや自分をフォローしている人たちを確認したり、アーティストや友達を検索したりするには、「ネットワーク」をタップします。
- プロフィール情報を確認するには、「プロフィール」をタップします。

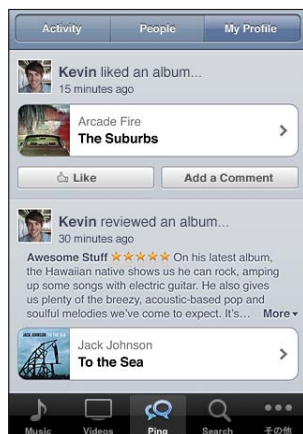


**アーティストをフォローする：**アーティストのプロフィールページで、「フォロー」をタップします。

- 検索から：「ネットワーク」をタップし、ページ上部にある検索フィールドにアーティストの名前を入力して、「検索」をタップします。結果のリストでアーティストをタップして、「フォロー」をタップします。
- ブラウズ中に：アルバムページの下部にある「プロフィール」をタップし、「フォロー」をタップします。

**友達をフォローする：**Mac または PC で「iTunes」を使用して自分のプロフィールを設定するときは、最初の友達のグループを選びます。その後で、iPod touch の Ping を使って、ほかの友達をフォローすることを選択できます。

- ・ 検索から：「ネットワーク」をタップし、検索フィールドに友達の名前を入力して、「検索」をタップします。一致項目のリストで友達の名前をタップして、「フォロー」をタップします。
- ・ Ping を調べているときに：ユーザの名前をタップし、「フォロー」をタップします。

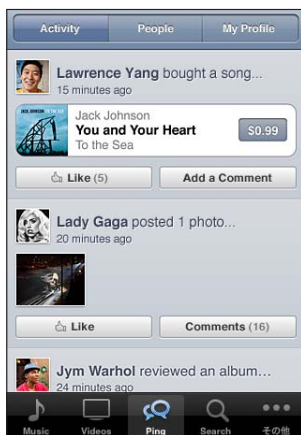

ある人をフォローしても、自動的に自分がその人にフォローされるわけではありません。プロフィール内で、フォローのリクエストが届いたときに承認するか拒否するかを選択できます。また、フォローのリクエストを確認せずにすぐに承認することもできます（デフォルトの設定）。

**意見を共有する：**アルバムや曲をブラウズしているときに、「投稿」をタップして音楽にコメントを付けたり、「いいね!」をタップしてその音楽を気に入っていることを伝えることができます。あなたの意見は、iTunes の Ping のアクティビティフィードであなたの友達に知らされます。iPod touch で気に入っている曲を伝えたり、曲を聴きながらコメントを書いたりすることもできます。55 ページの「その他のオーディオコントロール」を参照してください。

**コンサートの予定を共有する：**プロフィールページの「コンサート」をタップして、フォローしているアーティストの次のコンサートを調べたり、コンサートに行く予定の友達を確認したりできます。チケットを購入するには、「チケット」をタップします。自分がそのコンサートに行くことを友達に知らせるには、「イベントに参加」をタップします。（一部の国や地域では利用できません。）

Ping では、だれかが次のことをすると、iPod touch でテキストメッセージを送信したり、音を鳴らしたり、通知マークを「iTunes」App のアイコンに追加したりできます：

- ・ 自分のフォローを開始する
- ・ 自分をフォローするための承認を必要としている
- ・ 自分のアクティビティの 1 つにコメントを書く
- ・ 相手をフォローするリクエストを承認する

**Ping で送信する通知のタイプを指定する：**「設定」で、「通知」>「Ping」と選択します。

## 音楽やオーディオブックを購入する

iTunes Store で気に入った曲、アルバム、またはオーディオブックが見つかったら、購入して iPod touch にダウンロードできます。購入前に商品プレビューして、中身を確認することができます。

**曲またはオーディオブックをプレビューする：**商品をクリックします。

**曲、アルバム、またはオーディオブックを購入してダウンロードする：**

- 1 価格をクリックして、「購入」をクリックします。
- 2 必要に応じて Apple ID を使用してサインインしてから、「OK」をクリックします。

Apple ID をまだ持っていない場合は、「Apple ID を新規作成」をクリックして Apple ID を設定します。購入すると、Apple ID に請求が発生します。購入後 15 分以内は、パスワードを入力せずに続けて購入できます。

アルバムの曲をすでに購入している場合は、その曲数に基づいて価格が値引かれます。

ボーナスコンテンツが含まれているアルバムもあります。ボーナスの曲やミュージックビデオは、そのアルバムを購入すると iPod touch にダウンロードされます。ほかのボーナスコンテンツ (iTunes Extras、iTunes LP、およびデジタルブックレット) は、コンピュータにのみダウンロードして表示できます。これらの項目を iTunes ライブラリにダウンロードするには、「Store」>「ダウンロード可能な項目があるか確認」と選択します。

商品を購入すると、ダウンロードが開始され、「ダウンロード」画面に表示されます。146 ページの「ダウンロード状況を確認する」を参照してください。

購入した曲は、iPod touch の「購入したもの」プレイリストに追加されます。「購入した項目」プレイリストを削除しても、iTunes Store から商品を購入したときに新しいものが自動的に作成されます。

iTunes Card、オンラインギフトカード (印刷可能なギフトカード)、またはその他のプロモーションコードを使って購入ができます。サインインしているとき、ストアクレジットの残額は、ほとんどの iTunes Store 画面で Apple ID 情報と一緒に下部に表示されます。



**使うコードを入力する：**「ミュージック」をクリック (「ミュージック」が表示されていない場合は、「その他」を最初にクリック) し、画面下部の「コードを使う」をクリックしてから、画面に表示される指示に従います。

**アルバムの全曲をそろえる：**アルバムを表示しているときに、「Complete My Album」の下で残りの曲の値引き価格をクリックします。ほかのアルバムの全曲をそろえる場合の価格を確認するには、「ミュージック」をクリックして、「Complete My Album Offers」 (下部の近くにありますが) をクリックします。「Complete My Album」機能は一部の国や地域では利用できないことがあります。

## ビデオを購入またはレンタルする

iTunes Store では、映画、テレビ番組、およびミュージックビデオを購入してダウンロードすることができます (一部の国や地域では利用できないことがあります)。映画やテレビ番組によっては、レンタルできる期間が限られていることもあります。ビデオコンテンツは、標準解像度 (SD、480p) または高解像度 (HD、720p)、あるいはその両方の形式で入手できます。

**ビデオをプレビューする：**「プレビュー」をクリックします。

**AirPlayとApple TVを使用してテレビでプレビューを見る：**プレビューが始まったら、 をタップし、Apple TV を選択します。 が表示されない場合、または Apple TV が表示されない場合は、iPod touch が同じワイヤレスネットワーク上にあることを確認します。

**ビデオを購入またはレンタルする：**

- 1 「購入」または「レンタル」をタップします。
- 2 必要に応じて Apple ID を使用してサインインしてから、「OK」をタップします。

Apple ID をまだ持っていない場合は、「Apple ID を新規作成」をタップして Apple ID を設定します。購入すると、Apple ID に請求が発生します。購入後 15 分以内は、パスワードを入力せずに続けて購入を行うことができます。

商品を購入すると、ダウンロードが開始され、「ダウンロード」画面に表示されます。146 ページの「ダウンロード状況を確認する」を参照してください。

ダウンロードが完了するまで、レンタルした映画やテレビ番組の再生は開始されません。63 ページの「レンタル映画やテレビ番組を視聴する」を参照してください。

ダウンロードが完了すると、購入したビデオが iPod touch の「購入したもの」プレイリストに追加されます。購入したコンテンツは、次回 iPod touch をコンピュータに接続するときに、「iTunes」内の iPod touch の「購入したもの」プレイリストに同期されます。147 ページの「購入したコンテンツを同期する」を参照してください。

**参考：**第 3 世代の iPod touch で HD ビデオを購入した場合、そのビデオは SD 形式でダウンロードされます。

コンピュータ上の「iTunes」内の「購入したもの」プレイリストに含まれるビデオを表示または同期するには、Apple ID を使用してサインインする必要があります。

**「iTunes」内の購入したビデオを同期する：**iPod touch をコンピュータに接続します。「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択し、該当するボタン（「映画」または「テレビ番組」、ミュージックビデオの場合は「ミュージック」）をクリックし、同期したい項目を選択して「同期」をクリックします。


**SD 形式または HD 形式を選択する：**「iTunes」で、「HD-SD」マーク付きのビデオを Control キーを押したままクリック（または右クリック）してから、「バージョン」メニューから「標準解像度」または「高解像度」を選択します。

iTunes Card、オンラインギフトカード（印刷可能なギフトカード）、またはその他のプロモーションコードを使って購入ができます。サインインしているとき、ストアクレジットの残額は、ほとんどの iTunes Store 画面で Apple ID 情報と一緒に下部に表示されます。

**使うコードを入力する：**「ミュージック」をタップ（「ミュージック」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、画面下部の「コードを使う」をタップしてから、画面に表示される指示に従います。

## Podcast をストリーム再生する／ダウンロードする

オーディオ Podcast やビデオ Podcast を、iTunes Store から Wi-Fi インターネット接続経由でストリーム再生して視聴できます。オーディオ Podcast やビデオ Podcast を iPod touch にダウンロードすることもできます。iPod touch にダウンロードした Podcast は、iPod touch をコンピュータに接続するときに iTunes ライブラリと同期されます。

「Podcast」をタップ（「Podcast」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、iTunes Store 内の Podcast をブラウズします。エピソードのリストを表示するときは、「Podcast」をタップします。ビデオ Podcast には、ビデオ  アイコンのマークが付きます。

**Podcast をストリーム再生する：** Podcast のタイトルをタップします。

**Podcast をダウンロードする：**「無料」ボタンをタップして、「ダウンロード」をタップします。ダウンロードした Podcast が、「ミュージック」の Podcast リストに表示されます。

**ダウンロードした Podcast を視聴する：**「ミュージック」で、「Podcast」をタップ（「Podcast」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、目的の Podcast をタップします。ビデオ Podcast は、ビデオリストに表示されます。


**ダウンロードした Podcast のエピソードをさらに入手する：**「ミュージック」の Podcast リストで、Podcast をタップして、「さらにエピソードを入手」をタップします。

**Podcast を削除する：**「ミュージック」の Podcast リストの項目上で、左または右に指をさっと動かします。次に「削除」をタップします。

## ダウンロード状況を確認する


「ダウンロード」画面を確認すると、進行中およびスケジュール済みのダウンロード（先行予約で購入した項目を含む）の状況を見ることができます。


**ダウンロード中の商品の状況を確認する：**「ダウンロード」をタップ（「ダウンロード」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）します。

ダウンロードを一時停止するには、 をタップします。

ダウンロードを中断した場合は、次回 iPod touch をインターネットに接続したときにダウンロードが再開されます。また、コンピュータがインターネットに接続していて同じ Apple ID を使用してサインインしている場合にコンピュータで「iTunes」を開くと、App は自動的に iTunes ライブラリにダウンロードされます。

**先行予約した商品の状況を確認する：**「ダウンロード」をタップ（「ダウンロード」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）します。

先行予約した商品は、商品が発売されるまでリストに表示されます。発売日情報を見るには商品をタップします。アイテムがダウンロード可能になると、アイテムの横に  が表示されます。

**先行予約した商品をダウンロードする：**項目をタップしてから、 をタップします。

先行予約した商品は、発売されても自動的にダウンロードされません。「ダウンロード」画面に戻って、ダウンロードを開始してください。

## 購入したコンテンツを同期する

iPod touch をコンピュータに接続すると、iPod touch でダウンロードまたは購入したすべての商品が、iTunes ライブラリに自動的に同期されます。これにより、ダウンロードした項目にコンピュータ上でもアクセスできるようになり、購入した項目を iPod touch から削除する場合に備えてバックアップを作成できるようになります。


購入したコンテンツは、「< iPod touch の名前 >で購入」プレイリストに同期されます。このプレイリストが存在しない場合は自動的に作成されます。また、コンピュータで購入したもののために使用される「購入したもの」プレイリストがすでに存在し、iPod touch と同期するように設定されている場合は、このプレイリストにも同期されます。

ダウンロードした Podcast は、iTunes ライブラリ内の Podcast リストに同期されます。

## ブラウズボタンを変更する

画面の下にある「ミュージック」、「Podcast」、「ビデオ」、「検索」ボタンを、自分が頻繁に使う項目と置き換えることができます。たとえば、オーディオブックをよくダウンロードするが、ビデオはあまり見ない場合は、「ビデオ」ボタンを「オーディオブック」に置き換えることができます。

**ブラウズボタンを変更する：**「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下の置き換えたいボタンの上にドラッグします。

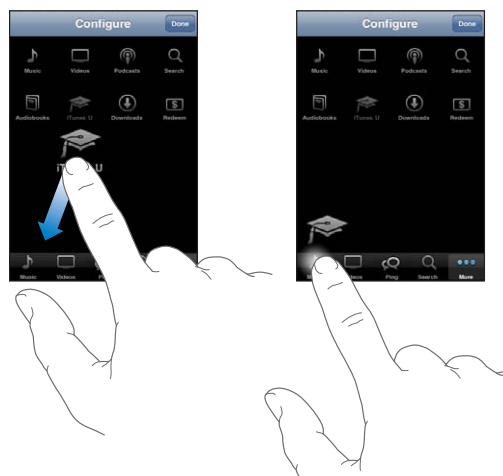

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」をタップします。

ブラウズするとき、表示されていないブラウズボタンを使いたいときは、「その他」をタップします。

## アカウント情報を表示する

Apple ID に関する iTunes Store 情報を iPod touch に表示するときは、Apple ID をタップします（ほとんどの iTunes Store 画面の下部にあります）。または、「設定」>「Store」に移動してから「Apple ID を表示」をタップします。アカウント情報を表示するには、サインインが必要です。169 ページの「Store」を参照してください。

## ダウンロードを確認する

お使いのコンピュータで「iTunes」を使って、iTunes Store または App Store から購入したすべての音楽、ビデオ、App、およびその他の項目が iTunes ライブラリ内にあるかどうかを確認できます。ダウンロードを中断した場合に確認しておく心安いです。

### 購入した項目を確認する：

- 1 お使いのコンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 「iTunes」で、「Store」>「ダウンロード可能な項目があるか確認」と選択します。
- 3 Apple ID とパスワードを入力して、「確認」をクリックします。

購入した項目の中にコンピュータにまだダウンロードされていないものがある場合は、ダウンロードされます。

「購入した項目」プレイリストには、購入した商品が表示されます。ただし、このリスト内の項目は追加したり削除したりできるので、必ずしも正確とは限りません。購入したすべての商品を確認するには、Apple ID を使用してサインインし、「Store」>「マイアカウントを表示」と選択して、「購入履歴」をクリックしてください。





## App Store について

App Store で App を検索、ブラウズ、レビュー、および購入して、iPod touch に直接ダウンロードできます。iPod touch で App Store からダウンロードおよびインストールした App については、次回 iPod touch をコンピュータと同期するときに、iTunes ライブラリにバックアップが作成されます。iPod touch を同期するときに、iTunes Store から購入またはダウンロードした App をコンピュータにインストールすることもできます。

**参考 :** App Store は、すべての国や地域で利用できるわけではありません。App Store のコンテンツは国や地域によって異なる場合があります。機能は予告なく変更する場合があります。

App Store をブラウズするには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。App をダウンロードするには、Apple ID も必要です（一部の国や地域では利用できないことがあります）。デフォルトでは、iPod touch で Apple ID 設定が「iTunes」から取り込まれます。Apple ID を持っていない場合や、別の Apple ID を使用して購入したい場合は、「設定」>「Store」と選択します。169 ページの「Store」を参照してください。

## ブラウズする／検索する

新しい App、注目の App、おすすめの App を見るにはおすすめのセクションをブラウズします。また、最も人気のある App を見るにはトップ 25 をブラウズします。特定の App を探すときは、検索機能を使います。

**App をブラウズする：**「おすすめ」、「カテゴリ」、または「トップ 25」をタップします。カテゴリを選択するか、ブラウズするときの並べ替えの方法（New、What's Hot、Genius、有料トップ、無料トップなどのリスト別）を画面の一番上で選択します。




**Genius を使用してブラウズする：**お使いの App のコレクションにすでに含まれている内容に基づいて、おすすめの App のリストを見るには「Genius」をタップします。「Genius」をオンにするには、画面に表示される指示に従います。Genius は無料のサービスですが、Apple ID が必要です。

**App を検索する：**「検索」をタップし、検索フィールドをタップして語句を入力してから、「検索」をタップします。



## 「情報」画面

リストで App をタップすると、App の詳細情報（価格、スクリーンショット、レートなど）が表示されます。

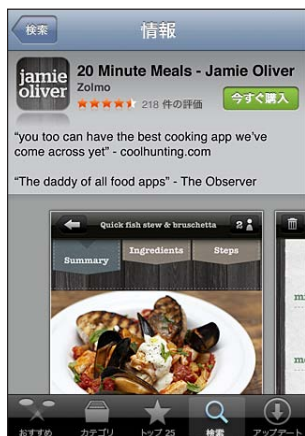

その App がすでにインストールされている場合は、「情報」画面で価格の代わりに「インストール済み」と表示されます。



**スクリーンショットを表示する：**「情報」画面の下部までスクロールします。追加のスクリーンショットページを表示するには、左または右にフリックします。拡大するには、ダブルタップします。

**評価を確認し、レビューを読む：**「情報」画面下部にある、「評価」をタップします。

**「iTunes」内の App の「情報」ページへのリンクをメールで送信する：**「情報」画面下部にある、「友人に知らせる」をタップします。

**問題を報告する：**「情報」画面下部にある、「問題をレポート」をタップします。リストから問題を選択するか、オプションのコメントを入力して、「レポート」をタップします。

**App をほかの人にギフトとして送信する：**「情報」画面下部にある「この App を贈る」をタップして、画面に表示される指示に従います。

## App をダウンロードする

App Store で欲しい App を見つけたら、購入して iPod touch にダウンロードできます。その App が無料の場合は、支払いなしでダウンロードできます。

App をダウンロードすると、すぐに iPod touch にインストールされます。

### App を購入してダウンロードする：

- 1 価格（または「無料」）をタップして、「今すぐ購入」をタップします。
- 2 必要に応じて Apple ID を使用してサインインしてから、「OK」をタップします。

Apple ID をまだ持っていない場合は、「Apple ID を新規作成」をタップして Apple ID を設定します。購入した項目をダウンロードすると、Apple ID に請求が発生します。ダウンロード後 15 分以内は、パスワードを入力せずに続けて別のダウンロードを行うことができます。

一部の App では、App 内で購入することができます。「設定」で、App 内での購入を制限できます。161 ページの「機能制限」を参照してください。

一部の App は、App が動作していないときでも、プッシュ通知を使用して新しい情報についてユーザに通知します。通知は App によって異なりますが、テキストや音による通知や、ホーム画面上の App のアイコンにマークを表示する通知があります。157 ページの「通知」を参照してください。

iTunes Card、オンラインギフトカード（印刷可能なギフトカード）、またはその他のプロモーションコードを使って購入ができます。サインインしているとき、ストアクレジットの残額は、ほとんどの App Store 画面で Apple ID 情報と一緒に下部に表示されます。

**使うコードを入力する：**「おすすめ」画面下部の「コードを使う」をタップしてから、画面に表示される指示に従います。

**App のダウンロード状況を表示する：**App のダウンロードを開始すると、ホーム画面にその App のアイコンが表示され、進行状況が示されます。





ダウンロードを中断した場合は、次回 iPod touch をインターネットに接続したときにダウンロードが再開されます。また、コンピュータがインターネットに接続していて同じ Apple ID を使用してサインインしている場合にコンピュータで「iTunes」を開くと、App は自動的に iTunes ライブラリにダウンロードされます。

## App を削除する

App Store からインストールする App を削除できます。App を削除すると、その App を再インストールしてバックアップからデータを復元しない限り、App に関連付けられたデータは iPod touch で利用できなくなります。

お使いのコンピュータの「iTunes」を使用して iPod touch のバックアップを作成している場合は、App を再インストールしてそのデータを復元できます。（コンピュータにバックアップが作成されていない App を削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。）App のデータを取得するには、そのデータを含むバックアップから iPod touch を復元する必要があります。215 ページの「バックアップから復元する」を参照してください。

### App Store App を削除する：

- 1 ホーム画面上のいずれかの App アイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。
- 2 削除したい App の隅にある  をタップします。
- 3 「削除」をタップしてから、ホーム  ボタンを押します。

App アイコンに  が表示されない場合、その App は App Store から購入されていないか、App の削除が制限されています。161 ページの「機能制限」を参照してください。

App を削除した場合、そのデータは iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスできなくなりますが、iPod touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定の消去について詳しくは、ページ 166 の「すべてのコンテンツと設定を消去」を参照してください。

### 削除した App を置き換える：

- iPod touch：もう一度 App を購入します（請求は発生しません）。
- iTunes：iPod touch をコンピュータに接続し、「デバイス」リストで iPod touch を選択してから「App」をクリックし、App の横のチェックボックスを選択して「適用」をクリックします。

## レビューを書く

iPod touch で直接、使用している App のレビューを書いて送信できます。

### レビューを書く：

- 1 「情報」画面下部にある、「評価」をタップします。
- 2 「レビュー」画面で、「レビューを書く」をタップします。
- 3 App の評価として星の数（1 ～ 5）を選択し、ニックネーム、レビューのタイトル、およびオプションのレビューコメントを入力します。以前にレビューを書いたことがある場合は、ニックネームが自動的に入力されます。書いたことがない場合は、レビュー者のニックネームを作成するかどうかを確認されます。
- 4 「送信」をタップします。

レビューを送信するには、Apple アカウントにサインインする必要があります。また、その商品をダウンロードしたことがある必要もあります。

## App をアップデートする

App Store にアクセスすると常に、インストール済みの App のアップデートが自動的に確認されます。1 週間おきにもアップデートが自動的に確認されます。App Store のアイコンに、利用可能な App アップデートの合計数が表示されます。



アップデートが利用可能な場合は、App Store にアクセスするとすぐに「アップデート」画面が表示されます。App のアップデートがダウンロードされます。アップデートを選択すると、ダウンロード後に自動的にインストールされます。

App のアップグレードはニューリリース扱いになり、iPod touch で App Store から、またはコンピュータで iTunes Store から、購入またはダウンロードできます。

### App をアップデートする：

- 1 画面下部の「アップデート」をタップします。
- 2 アップデートの詳細を確認するには、App をタップします。
- 3 「アップデート」をタップします。

**すべての App をアップデートする：**画面下部の「アップデート」をタップして、「すべてをアップデート」をタップします。

アップデートする App が別の Apple アカウントで購入されていた場合は、アップデートをダウンロードするために、そのアカウントの ID とパスワードの入力を求められます。

## 購入した App を同期する

iPod touch をコンピュータに接続すると、iPod touch でダウンロードまたは購入した App が、「iTunes」によって iTunes ライブラリに同期されます。これにより、ダウンロードしたものにコンピュータでもアクセスでき、さらに App を iPod touch から削除する場合のバックアップも作成できます。

ダウンロードした App は、次回「iTunes」に同期するときにバックアップが作成されます。それ以降は、「iTunes」に同期するときに App のデータのバックアップだけが作成されます。

App は、iTunes ライブラリの「App」リストに同期されます。このリストが存在しない場合は自動的に作成されます。



「設定」で、iPod touch の App をカスタマイズしたり、日付と時刻を設定したり、ネットワーク接続を構成したり、iPod touch のその他の環境設定を入力したりできます。

## 機内モード

機内モードでは、航空機の運航およびその他の電気機器の動作を妨げる可能性を抑えるために、iPod touch の無線機能が無効になります。

**機内モードをオンにする：**「設定」をタップして、機内モードをオンにします。

機内モードがオンのときは、✈ が画面上部のステータスバーに表示されます。Wi-Fi または Bluetooth の信号が iPod touch から送信されず、iPod touch の機能の多くが無効になります。次の操作ができなくなります：

- FaceTime ビデオ通話をかける／ FaceTime ビデオ通話に出る
- メールを送受信する
- インターネットをブラウズする
- 連絡先、カレンダー、またはブックマーク（MobileMe のみ）を MobileMe または Microsoft Exchange と同期する
- YouTube で動画を見る
- 株価情報をチェックする
- 地図上の位置を確認する
- 天気予報を見る
- iTunes Store または App Store を利用する
- Game Center を使用する

航空会社および関連法規によって許可されている場合は、引き続き iPod touch を使用して次の操作を行うことができます：

- 音楽やビデオを視聴する
- カレンダーを確認する

- ・ 写真やビデオを撮るまたは表示する（第 4 世代の iPod touch）
- ・ アラームを聞く
- ・ ストップウォッチまたはタイマーを使用する
- ・ 計算機を使用する
- ・ メモを作成する
- ・ ボイスメモを録音する
- ・ iPod touch に保存されているメールメッセージを読む

Wi-Fi を利用できて、航空会社および関係法規によって許可されている場合は、Wi-Fi をオンに戻して次の操作ができます：


- ・ FaceTime ビデオ通話をかける／ FaceTime ビデオ通話に出る
- ・ メールを送受信する
- ・ インターネットをブラウズする
- ・ 連絡先、カレンダー、およびブックマーク（MobileMe のみ）を MobileMe および Microsoft Exchange と同期する
- ・ YouTube で動画を見る
- ・ 株価情報をチェックする
- ・ 地図上の位置を確認する
- ・ 天気予報を見る
- ・ iTunes Store または App Store を利用する
- ・ Game Center を使用する

iPod touch の Bluetooth をオンにして Bluetooth デバイスを使用することが許可される場合もあります。


## Wi-Fi

Wi-Fi 設定で、iPod touch からインターネットに接続するのにその場所にある Wi-Fi ネットワークを使用するかどうかを指定します。

**Wi-Fi 接続のオン／オフを切り替える：**「Wi-Fi」を選択し、Wi-Fi をオンまたはオフにします。


**Wi-Fi ネットワークに接続する：**Wi-Fi ネットワークを選択し、iPod touch が接続圏内にあるネットワークを検出するまで待ち、ネットワークを選択します。必要に応じてパスワードを入力し、「参加」をタップします（パスワードが必要なネットワークには鍵のアイコン  が表示されます）。


Wi-Fi ネットワークに一度手動で接続すれば、その後は接続圏内にそのネットワークが見つかったときに iPod touch が自動的にそのネットワークに接続されます。使用したことのあるネットワークが接続圏内に複数ある場合は、iPod touch で最後に使用したネットワークに接続されます。

iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続しているときは、Wi-Fi アイコン  が画面上部のステータスバーに表示され、アイコンで信号の強さを表示します。アイコンのバーの本数が多いほど、信号が強いことを示します。



**iPod touch が新しいネットワークに接続するときに確認するように設定する:**「Wi-Fi」を選択し、「参加を確認」をオンまたはオフにします。

「Safari」や「メール」などを使ってインターネットにアクセスしようとするときに、前回使用した Wi-Fi ネットワークの通信圏内にいない場合は、このオプションによって iPod touch は別のネットワークを探すように設定されます。iPod touch が利用可能な Wi-Fi ネットワークをリストに表示し、利用したいネットワークを選択することができます。(パスワードが必要なネットワークには鍵  のアイコンが表示されます。)「接続を確認」がオフになっている場合に、前回使用したネットワークが利用できないときは、手動でネットワークに接続してインターネットに接続する必要があります。

**接続したネットワークを破棄して、iPod touch が自動的にそのネットワークに接続しないように設定する:**「Wi-Fi」を選択して、以前に接続したことのあるネットワークの横にある  をタップします。次に、「このネットワーク設定を削除」をタップします。

**非公開の Wi-Fi ネットワークに接続する:** Wi-Fi ネットワークのリストに表示されない Wi-Fi ネットワークに接続するときは、「Wi-Fi」>「その他」と選択して、ネットワーク名を入力します。ネットワークにパスワードが必要な場合は、「セキュリティ」をタップし、ネットワークで使用されているセキュリティの種類をタップして、パスワードを入力します。

あらかじめネットワーク名、パスワード、および非公開ネットワークに接続するときのセキュリティの種類を知っている必要があります。

一部の Wi-Fi ネットワークは、クライアント ID や IP アドレスなどの追加の設定を要求する場合があります。使用する設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてください。

**Wi-Fi ネットワークに接続する設定を調整する:**「Wi-Fi」を選択し、ネットワークの横にある  をタップします。

## VPN

この設定は、iPod touch 上に VPN を構成しているときに表示され、VPN のオン/オフを切り替えることができます。159 ページの「ネットワーク」を参照してください。

## 通知

この設定は、アップルのプッシュ通知サービスを使用する App (「Game Center」など) を開くと表示されます。

App が実行されていないときでも、プッシュ通知によって新しい情報がユーザに通知されます。通知は App によって異なりますが、テキストや音による通知や、ホーム画面上の App アイコンに数字付きのマークを表示する通知があります。



通知を受けたくない場合、またはバッテリーを節約したい場合は、通知をオフにすることができます。

**すべての通知をオン/オフにする:**「通知」をタップして、通知のオン/オフを切り替えます。

**特定の App の音、通知、またはマークのオン／オフを切り替える：**「通知」をタップして、リストから App を選択し、オンまたはオフにしたい通知のタイプを選択します。

## サウンド

**通知音の音量を調整する：**「サウンド」を選択し、スライダをドラッグします。また、「ボタンで変更」がオンの場合は、iPod touch の横にある音量ボタンを使用します。曲またはビデオを再生している場合は、音量ボタンで通知音の音量を変更できません。

**音量ボタンで通知音の音量を変更できるようにする：**「サウンド」を選択して、「ボタンで変更」をオンにします。

**FaceTime の着信音を設定する：**「サウンド」>「着信音」と選択します。

**通知音と効果音を設定する：**「サウンド」を選択して、項目のオン／オフを切り替えます。

次の状態のときに、常に音が鳴るように iPod touch を設定できます：

- メールメッセージを受信したとき
- メールメッセージを送信したとき
- カレンダーのイベント通知を受信したとき
- iPod touch をロックするとき
- キーボードを使って入力したとき

## 明るさ

画面の明るさはバッテリー寿命に影響します。iPod touch を充電するまでの時間を延ばすときは、画面を暗くします。そうでないときは、「明るさの自動調節」を使用します。

**画面の明るさを調整する：**「明るさ」を選択し、スライダをドラッグします。

**iPod touch が自動的に画面の明るさを調整するかどうかを設定する：**「明るさ」を選択し、「明るさの自動調節」をオンまたはオフにします。「明るさの自動調節」をオンにすると、iPod touch に内蔵の環境光センサーを使って、現在の光の状態に応じて画面の明るさが調整されます。

## 壁紙

「壁紙」設定では、イメージまたは写真をロック画面またはホーム画面の壁紙として設定できます（第 3 世代の iPod touch 以降）。30 ページの「壁紙を追加する」を参照してください。

## 一般

「一般」設定には、ネットワーク、共有、セキュリティなどの iOS 設定が含まれています。iPod touch に関する情報を見たり、iPod touch のさまざまな設定をリセットしたりすることもできます。

## 情報

「一般」 > 「情報」と選択して、iPod touch に関する情報を見ます。次の項目が表示されます：

- 曲、ビデオ、写真、アプリケーションの数
- 合計保存容量
- 空き領域
- ソフトウェアのバージョン
- 機種番号とシリアル番号
- Wi-Fi と Bluetooth のアドレス
- 法的情報
- 規制に関する情報

## ネットワーク

「ネットワーク」設定を使用して、VPN (Virtual Private Network) 接続を構成したり、Wi-Fi 設定にアクセスします。

**新しい VPN 構成を追加する：**「一般」 > 「ネットワーク」 > 「VPN」 > 「VPN 構成を追加」と選択します。組織の内部で VPN を使用するように構成すると、プライベートネットワークではないネットワークを経由しても機密情報を安全に送受信できます。たとえば、iPod touch 上で職場のメールにアクセスするときに、VPN の構成が必要になります。

iPod touch からは、L2TP、PPTP、または Cisco IPSec プロトコルを使用する VPN に接続できます。どの設定を使用するかについては、ネットワーク管理者に問い合わせてください。ほとんどの場合、コンピュータ上に構成している VPN 設定を、iPod touch でも使用できます。

VPN 設定を入力すると、「設定」メニューに VPN スイッチが表示されるので、これを使って VPN のオン／オフを切り替えることができます。

VPN は、構成プロファイルによって自動的に設定されることもあります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

**VPN 構成を変更する：**「一般」 > 「ネットワーク」 > 「VPN」と選択して、アップデートしたい構成をタップします。

**VPN のオン／オフを切り替える：**「VPN」を選択してから、「VPN」をタップしてオン／オフを切り替えます。

**VPN 構成を削除する：**「一般」 > 「ネットワーク」 > 「VPN」と選択して、構成名の横にある青い矢印をタップしてから、構成画面の下部にある「VPN を削除」をタップします。

## Bluetooth


iPod touch は、音楽を聴くために Bluetooth ヘッドフォンデバイスを無線接続することができます。38 ページの「Bluetooth デバイス」を参照してください。


Bluetooth 経由で Apple Wireless Keyboard を接続することもできます。34 ページの「Apple Wireless Keyboard を使用する」を参照してください。

**Bluetooth のオン／オフを切り替える：**「一般」>「Bluetooth」と選択して、Bluetooth のオン／オフを切り替えます。

## 位置情報サービス

位置情報サービスを利用することで、「マップ」などの App や他社製のロケーションベースの App で自分がどこにいるかを示すデータを収集して、それらを使用することができます。アップルが収集する位置データは、個人を識別できる形式では収集されません。現在のおおよその位置は、地域の Wi-Fi ネットワーク（Wi-Fi を入にしている場合）から収集できる情報を使って判断されます。

位置情報サービスを使用している App のステータスバーには、が表示されます。

位置情報サービスを利用するすべての App が「位置情報サービス」設定画面に表示され、その App の位置情報サービスがオンになっているかどうか分かります。過去 24 時間以内に位置情報を要求した App には、が表示されます。位置情報サービスを使用したくない場合は、一部またはすべての App でオフにできます。位置情報サービスをオフにした場合は、次回 App でこの機能を使用しようとするときに、もう一度オンにすることを求められます。

**すべての App の位置情報サービスのオン／オフを切り替える：**「一般」>「位置情報サービス」と選択し、位置情報サービスのオン／オフを切り替えます。

**一部の App の位置情報サービスのオン／オフを切り替える：**App ごとに位置情報サービスのオン／オフを切り替えます。

位置情報サービスを利用する他社製の App が iPod touch 上にある場合は、その会社の利用規約とプライバシーポリシーを確認して、App で位置情報サービスがどのように使用されるかを把握してください。

バッテリー寿命を節約するには、サービスを利用していないときに「位置情報サービス」をオフにしてください。

## Spotlight 検索


「Spotlight 検索」設定では、「検索」の検索対象にするコンテンツ領域を指定し、結果の順序を変更することができます。

**「検索」の検索対象にするコンテンツ領域を設定する：**

- 1 「一般」>「Spotlight 検索」と選択します。
- 2 タップして項目を選択または選択解除します。

デフォルトでは、すべての検索カテゴリが選択されています。

**検索結果のカテゴリの順序を設定する：**

- 1 「一般」>「Spotlight 検索」と選択します。
- 2 項目の横にある  にタッチして、上または下にドラッグします。

## 自動ロック

iPod touch をロックすると、バッテリーを節約するために画面の表示が消え、意図しない iPod touch の操作を防ぐことができます。

**iPod touch がロックするまでの時間を設定する：**「一般」 > 「自動ロック」と選択して、ロックするまでの時間を選択します。

## パスコードロック

デフォルトでは、iPod touch のロックを解除するためにパスコードを入力する必要はありません。

第3世代の iPod touch 以降では、パスコードを設定することでデータを保護できます。41 ページの「セキュリティ機能」を参照してください。

**重要：**第3世代の iPod touch では、データ保護を有効にするために iOS ソフトウェアを復元する必要があります。214 ページの「iPod touch の復元」を参照してください。

**パスコードを設定する：**「一般」 > 「パスコードロック」と選択し、4桁のパスコードを入力してから、確認のためにそのパスコードをもう一度入力します。iPod touch から、パスコードを入力してロックを解除するか、パスコードロックの設定を表示するように求められます。

**パスコードロックをオフにする：**「一般」 > 「パスコードロック」と選択し、パスコードを入力してから「パスコードをオフにする」をタップして、パスコードを再入力します。

**パスコードを変更する：**「一般」 > 「パスコードロック」と選択し、パスコードを入力してから、「パスコードを変更」をタップします。パスコードを再入力してから、新しいパスワードを入力および再入力します。

パスコードを忘れてしまった場合は、iPod touch ソフトウェアを復元する必要があります。214 ページの「iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

**パスコードを要求するまでの時間を設定する：**「一般」 > 「パスコードロック」と選択してから、パスコードを入力します。「パスコードを要求」をタップしてから、iPod touch のロック状態がどのくらい継続したらロック解除するためのパスワードの入力を要求するかを選択します。

**簡単なパスコードのオン／オフを切り替える：**「一般」 > 「パスコードロック」と選択して、「簡単なパスコード」のオン／オフを切り替えます。

簡単なパスコードは4桁の数字です。セキュリティを強化するには、「簡単なパスコード」を無効にして、数字、文字、句読点、特殊文字を組み合わせた長いパスワードを使用します。

**パスコードの入力に10回失敗したらデータを消去する：**「一般」 > 「パスコードロック」と選択し、パスコードを入力してから、「データを消去」をタップしてオンにします。

パスコードの入力に10回失敗すると、すべての設定がリセットされ、256ビット AES 暗号化を使用して暗号化されたデータに対する暗号化鍵を削除することですべての情報とメディアが消去されます。

## 機能制限

iPod touch で一部の App の使用および iPod コンテンツに制限を設定できます。たとえば親の場合は、不適切な音楽がプレイリストで視聴されることを制限したり、YouTube へのアクセスを完全に無効にしたりできます。

**機能制限をオンにする：**

- 1 「一般」 > 「機能制限」と選択してから、「機能制限を設定」をタップします。
- 2 4桁のパスコードを入力します。
- 3 パスコードを再入力します。

**機能制限をオフにする：**「一般」>「機能制限」と選択してから、パスコードを入力します。「機能制限を解除」をタップして、パスコードを再入力します。

**重要：**パスコードを忘れてしまった場合は、「iTunes」から iPod touch ソフトウェアを復元する必要があります。214 ページの「iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

**App の機能制限を設定する：**各コントロールをタップしてオン／オフを切り替えることで、目的の機能制限を設定します。デフォルトでは、すべてのコントロールがオンになっています(制限されていません)。特定の項目をオフにして使用を制限するときは、その項目をタップします。



Safari

「Safari」が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。「Safari」で Web をブラウズしたり、Web クリップにアクセスしたりすることができません。「Safari」を無効にしても、ほかの他社製の App で Web のブラウズができる場合があります。



YouTube

YouTube が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。



カメラ

「カメラ」が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。写真を撮ることはできません。



FaceTime

FaceTime ビデオ通話を発信／受信できません（第 4 世代の iPod touch）。



iTunes

iTunes Store が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。コンテンツをプレビュー、購入、およびダウンロードできません。



Ping

Ping にもそのどの機能にもアクセスできません。




App をインストールする

App Store が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。iPod touch に App をインストールすることはできません。



App を削除する

iPod touch から App を削除できません。ホーム画面をカスタマイズするときに、App アイコンに  が表示されません。



#### 場所

現在の位置情報サービスの設定、および「iPhoneを探す」設定（「メール／連絡先／カレンダー」の MobileMe アカウント）がロックされ、変更できません。



#### アカウント

現在の「メール／連絡先／カレンダー」設定がロックされ、アカウントの追加、変更、削除ができません。

**App での購入を制限する：**「App 内での購入」をオフにします。この機能を有効にすると、App Store からダウンロードした App を使って、追加コンテンツまたは追加機能を購入できるようになります。

**コンテンツ制限を設定する：**「レートの対象」をタップして、リストから該当する国を選択します。以下のコンテンツのカテゴリに対して、その国のレートシステムを使って機能制限を設定することができます：

- 音楽と Podcast
- 映画
- テレビ番組
- App

たとえば米国の場合、「PG」以下にレートされた映画のみを許可するには、「映画」をタップして、リストから「PG」を選択します。

制限したコンテンツは iPod touch に表示されません。

**参考：**レートシステムがない国や地域もあります。

**マルチプレイのゲームを制限するには：**「マルチプレイ」をオフにします。

「マルチプレイ」がオフの場合、対戦を要求したり、参加依頼を送信／受信したりして、「Game Center」でゲームをプレイしたり、友達を追加したりすることはできません。

**友達の追加を制限するには：**「友達を追加」をオフにします。

「友達を追加」をオフにすると、「Game Center」で友達リクエストを行ったり受け取ったりできません。「マルチプレイ」がオンの場合は、既存の友達とプレイを続けることができます。

## 日付と時刻

日付と時刻の設定は、画面の上部に表示されるステータスバー、および世界時計とカレンダーに適用されます。

**iPod touch で 24 時間表示、または 12 時間表示のどちらを使用するか設定する：**「一般」>「日付と時刻」を選択して、「24 時間表示」のオン／オフを切り替えます。（「24 時間表示」は一部の国や地域では利用できないことがあります。）

**日付と時刻を設定する：**「一般」>「日付と時刻」と選択します。「時間帯」をタップし、使用する時間帯にある主要都市の名前を入力します。「日付と時刻」ボタンをタップし、「日付と時刻を設定」をタップして、日付と時刻を入力します。

## キーボード

**自動大文字入力のオン／オフを切り替える：**「一般」＞「キーボード」と選択し、「自動大文字入力」のオン／オフを切り替えます。

iPod touch では、文の終わりを示す句読点や改行文字を入力した後に入力した単語の先頭は、デフォルトで大文字に変換されるようになっています。

**自動修正のオン／オフを切り替える：**「一般」＞「キーボード」と選択し、「自動修正」のオン／オフを切り替えます。

通常、指定された言語のデフォルトのキーボードに辞書が設定されている場合、キーボードからの入力に応じて修正と補完の候補が iPod touch に表示されます。

**スペルチェックのオン／オフを切り替える：**「一般」＞「キーボード」と選択し、「スペルチェック」のオン／オフを切り替えます。

スペルチェックでは、入力したテキストにスペルミスがあるとその単語に下線が引かれます。下線が引かれた単語をタップすると、修正候補が表示されます。スペルチェックはデフォルトでオンになっています。

**Caps Lock のオン／オフを切り替える：**「一般」＞「キーボード」と選択して、「Caps Lock の使用」のオン／オフを切り替えます。

Caps Lock を入にし、キーボードの Shift ⇧ キーをダブルタップすると、入力する文字がすべて大文字になります。Caps Lock が入のときは、Shift キーが青色で表示されます。

**ピリオドの簡易入力のオン／オフを切り替える：**「一般」＞「キーボード」と選択し、「ピリオドの簡易入力」のオン／オフを切り替えます。

ピリオドの簡易入力が入の場合は、入力中にスペースバーをダブルタップすると、ピリオドとスペースを入力できます。この機能はデフォルトでオンになっています。

**各国のキーボードを追加する：**



- 1 「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」と選択します。

アクティブになっているキーボードの数が右矢印の前に表示されます。

- 2 「新規キーボードを追加」をタップしてから、キーボードを選択します。

キーボードは好きな数だけ追加できます。各国のキーボードの使用方法については、207 ページの付録 A 「各国のキーボード」を参照してください。

**キーボードリストを編集する：**「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」と選択し、「編集」をタップして、次のいずれかの操作を行います。

- キーボードを削除するときは、 をタップしてから、「削除」をタップします。
- リストを並べ替えるときは、キーボードの横にある  をリスト内の新しい場所へドラッグします。

**キーボードのレイアウトを変更する：**「設定」で、「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」と選択し、キーボードを選択します。言語ごとにオンスクリーン・ソフトウェア・キーボードと外部ハードウェアキーボードの両方を別々に選択できます。

ソフトウェアキーボードのレイアウトによって、iPod touch 画面に表示されるキーボードのレイアウトが決まります。「ハードウェアキーボード配列」で、iPod touch に接続された Apple Wireless Keyboard の配列を指定します。



「ユーザ辞書を編集」設定は、次のいずれかのキーボードをオンにすると表示されます。

- 中国語 - 簡体字 (拼音)
- 中国語 - 繁体字 (拼音)
- 中国語 - 繁体字 (注音)
- 日本語 (ローマ字)
- 日本語 (テンキー)

**単語を辞書に追加する:**「設定」で、「一般」>「キーボード」>「ユーザ辞書を編集」と選択します。「+」をタップし、「単語」フィールドをタップして単語を入力してから、「よみ」、「拼音」、または「注音」をタップし、入力内容を入力します。

オンになっているキーボードに応じて、それぞれの単語には複数の入力内容を設定できます。

207 ページの付録 A「各国のキーボード」を参照してください。

## 言語環境

「言語環境」設定を使って、iPod touch で使用する言語、ほかの言語のキーボードのオン／オフ、およびお住まいの国または地域の日付、時刻、電話番号の書式を設定します。

**iPod touch で使用する言語を設定する:**「一般」>「言語環境」>「言語」と選択し、使用したい言語を選んで、「完了」をタップします。

**iPod touch で使用する音声コントロールを設定する:**「一般」>「言語環境」>「音声コントロール」と選択し、言語を選択します (第 3 世代の iPod touch 以降)。

**各国のキーボードを追加する:**



- 1 「一般」>「言語環境」>「キーボード」と選択します。

アクティブになっているキーボードの数が右矢印の横に表示されます。

- 2 「新規キーボードを追加」をタップしてから、キーボードを選択します。

キーボードは好きな数だけ追加できます。各国のキーボードの使用方法については、207 ページの付録 A「各国のキーボード」を参照してください。

**キーボードリストを編集する:**「一般」>「言語環境」>「キーボード」と選択してから、「編集」をタップし、以下のいずれかを実行します:

- キーボードを削除するときは、 をタップしてから、「削除」をタップします。
- リストを並べ替えるときは、キーボードの横にある  をリスト内の新しい場所へドラッグします。

**キーボードのレイアウトを変更する:**「設定」で、「一般」>「言語環境」>「キーボード」と選択し、キーボードを選択します。言語ごとにオンスクリーン・ソフトウェア・キーボードと外部ハードウェアキーボードの両方を別々に選択できます。

ソフトウェアキーボードのレイアウトによって、iPod touch 画面に表示されるキーボードのレイアウトが決まります。ハードウェアキーボードのレイアウトによって、iPod touch に接続される Apple Wireless Keyboard の仮想配列が決まります。

**日付、時刻、および電話番号の書式を設定する:**「一般」>「言語環境」>「書式」と選択して、お住まいの地域を選びます。

「書式」の設定は、iPod touch のネイティブ App で使われる曜日と月名の言語を決定するときにも利用されます。

**カレンダーの書式を設定する:**「一般」>「言語環境」>「カレンダー」と選択して、書式を選びます。

## アクセシビリティ

アクセシビリティ機能（第 3 世代の iPod touch 以降）をオンにするには、「アクセシビリティ」を選択して、必要な機能を選択します。191 ページの第 27 章「アクセシビリティ」を参照してください。

## プロフィール

この設定は、1 つ以上のプロフィールを iPod touch にインストールしている場合に 표시됩니다。「プロフィール」をタップして、インストールしたプロフィールの情報を表示します。

## iPod touch をリセットする

**すべての設定をリセットする:**「一般」>「リセット」と選択して、「すべての設定をリセット」をタップします。すべての環境設定と設定がリセットされます。情報（連絡先やカレンダーなど）とメディア（曲やビデオなど）は影響を受けません。

**すべてのコンテンツと設定を消去する:** iPod touch をコンピュータまたは電源アダプタに接続します。「一般」>「リセット」と選択して、「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします。

これにより、すべての設定がリセットされ、256 ビット AES 暗号化を使用して暗号化されたデータに対する暗号化鍵を削除することですべての情報とメディアが消去されます。

**ネットワーク設定をリセットする:**「一般」>「リセット」と選択して、「ネットワーク設定をリセット」をタップします。

ネットワーク設定をリセットすると、今までに使用したネットワークのリストと、構成プロフィールによってインストールされたものの以外の VPN 設定が削除されます。Wi-Fi がいったんオフになり、接続していたネットワークとの接続が解除されてから、オンに戻ります。Wi-Fi および「参加を確認」の設定は入のままです。

構成プロフィールによってインストールされた VPN 設定を削除するには、「設定」>「一般」>「プロフィール」と選択し、構成プロフィールを選択して、「削除」をタップします。

**キーボード辞書をリセットする:**「一般」>「リセット」と選択して、「キーボード辞書をリセット」をタップします。

入力中に iPod touch に表示された入力候補を無視することで、単語がキーボード辞書に追加されます。入力候補を無視して単語を辞書に追加するには、その単語をタップします。キーボード辞書をリセットすると、追加したすべての単語が消去されます。

**ホーム画面のレイアウトをリセットする:**「一般」>「リセット」と選択し、「ホーム画面レイアウトをリセット」をタップします。

**位置情報の警告をリセットする:**「一般」>「リセット」と選択して、「位置情報の警告をリセット」をタップします。

位置情報の警告とは、「マップ」などの App によって行われる、位置情報サービスを使用する要求のことです。iPod touch では、App が位置情報サービスを使用する要求をはじめて行うときに、その App に関する警告を表示します。この要求に対して「キャンセル」をタップすると、それ以降は要求が表示されません。各 App の要求を再度表示するために位置情報の警告をリセットするには、「位置情報の警告をリセット」をタップします。

## ミュージック

「ミュージック」設定は、曲、Podcast、およびオーディオブックに適用されます。

**「シェイクでシャッフル」のオン/オフを切り替える：**「ミュージック」を選択してから、「シェイクでシャッフル」のオン/オフを切り替えます。「シェイクでシャッフル」がオンのときは、iPod touch をシェイクしてシャッフルし、再生中の曲を即座に変更することができます。

**曲が同じサウンドレベルで再生されるように「iTunes」を設定する：**「iTunes」で、Mac の場合は「iTunes」>「環境設定」を、PC の場合は「編集」>「設定」を選択します。「再生」をクリックして、「サウンドチェック」を選択します。

**「iTunes」の音量設定（音量の自動調整）を使用するように iPod touch を設定する：**「ミュージック」を選択して、「音量の自動調整」を入にします。

**イコライザを使って、iPod touch の音声をカスタマイズする：**「ミュージック」>「イコライザ」と選択して、設定を選びます。

**音楽およびビデオの音量制限を設定する：**「ミュージック」>「音量制限」と選択し、スライダをドラッグして最大音量を調節します。

「音量制限をロック」をタップして、音量制限を変更できないように番号を設定することができます。

**警告：**聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、[support.apple.com/ja\\_JP/manuals/#ipodtouch](https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch) の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

**曲の歌詞と Podcast 情報を表示する：**「ミュージック」を選択して、「歌詞 / Podcast 情報」をオンにします。

## ビデオ

レンタルした映画やテレビ番組を含むビデオコンテンツには、「ビデオ」設定が適用されます。以前に途中まで見たビデオを再度見るときの再生開始位置の設定、クローズドキャプションのオン/オフの切り替え、およびテレビでビデオを見るための iPod touch の設定ができます。

**ビデオの再生開始位置を設定する：**「ビデオ」>「再生開始」と選択して、以前に途中まで見たビデオを再度見るときに最初から見るか続きから見るかを選びます。

**クローズドキャプションのオン/オフを切り替える：**「ビデオ」を選択し、「クローズドキャプション」の入/切を切り替えます。

**参考：**ビデオコンテンツの中には、字幕を表示できるようにエンコードされていないものもあります。

## テレビ出力

これらの設定を使って、iPod touch のビデオをテレビで見るときの表示方法を制御します。

**ワイドスクリーンのオン／オフを切り替える：**「ビデオ」を選択して、「ワイドスクリーン」のオン／オフを切り替えます。

**テレビ信号を NTSC または PAL に設定する：**「ビデオ」>「テレビ信号」と選択して、「NTSC」または「PAL」を選びます。

NTSC および PAL は、テレビ放送の規格です。iPod touch は、コンポーネント AV ケーブルを使ってテレビに接続した場合は NTSC 480p / PAL 576p、コンポジット AV ケーブルを使って接続した場合は NTSC 480i / PAL 576i で表示されます。お使いのテレビは、購入した地域によって、NTSC または PAL のいずれかを使用しています。お使いのテレビで使用している規格が分からない場合は、テレビに付属のマニュアルを確認してください。

iPod touch を使ってテレビでビデオを見る方法について詳しくは、64 ページの「ビデオをテレビで見る」を参照してください。

## 写真

「スライドショー」設定を使って、スライドショーで写真を表示する方法を指定します。

**各スライドの表示時間を設定する：**「写真」>「各スライドの再生時間」と選択して、時間を選びます。

**トランジションエフェクトを設定する：**「写真」>「トランジション」と選択して、トランジションエフェクトを選びます。

**スライドショーを繰り返し再生するかどうかを設定する：**「写真」を選択して、「リピート」のオン／オフを切り替えます。

**写真をランダムに表示するか順番通り表示するかを設定する：**「写真」を選択して、「シャッフル」のオン／オフを切り替えます。

## FaceTime

「FaceTime」設定を使用して、FaceTime のオン／オフを切り替えたり、FaceTime にサインインしたり、FaceTime からサインアウトしたり、アカウント情報を表示または変更したりできます。

**「FaceTime」のオン／オフを切り替える：**「FaceTime」を選択し、まだサインインしていない場合はサインインして、「オン」または「オフ」をタップします。

**FaceTime にサインインする：**「FaceTime」を選択し、名前とパスワードを入力して、「サインイン」をタップします。

**FaceTime で使用する新しい Apple ID を作成する：**「FaceTime」を選択して「新規アカウントを作成」をタップし、画面に表示される指示に従います。「新規アカウントを作成」ボタンが表示されない場合は、すでにサインインしている可能性があります。サインアウトしてから、もう一度やり直してください。

**アカウント情報を表示する：**「FaceTime」を選択し、「アカウント」をタップして、「アカウントを表示」をタップします。

**別のメールアドレスを追加する：**「FaceTime」を選択し、「別のメールを追加」をタップして、メールアドレスを入力します。そのアドレス宛に確認メールが送られます。確認メールに記載されている指示に従って処理を完了します。

**アドレスを削除する：**「FaceTime」を選択し、目的のアドレスをタップして、「このメールを削除」をタップします。アドレスが1つも表示されない場合は、FaceTime にサインインしてから、もう一度やり直してください。

**FaceTime からサインアウトする：**「FaceTime」を選択し、「アカウント」をタップして、「サインアウト」をタップします。

## メモ

メモの表示に使用するフォントを変更したり、iPod touch で追加するメモのデフォルトアカウントを設定したりするときは、「メモ」設定を使用します。

**フォントを変更する：**「メモ」を選択し、使用したいフォントを選びます。

**新しいメモのデフォルトアカウントを設定する：**「メモ」を選択し、「デフォルトのアカウント」をタップします。アカウントを選択します。または iPod touch で追加するメモをアカウントと同期したくない場合は「iPod touch 上」をタップします。

## Store

Apple アカウントにサインインしたり、新しい Apple アカウントを作成したり、既存の Apple アカウントを編集したりするときは、「Store」設定を使用します。複数の Apple アカウントがある場合は、「Store」設定を使って Apple アカウントからサインアウトし、別の Apple アカウントにサインインができます。

デフォルトでは、「Store」設定に表示される Apple アカウントが、iPod touch をコンピュータと同期するときにサインインした Apple アカウントです。iTunes Store の規約については、[www.apple.com/jp/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/jp/legal/itunes/ww/) を参照してください。

**Apple アカウントにサインインする：**「Store」を選択して「サインイン」をタップし、「既存の Apple ID を使用」をタップして、Apple ID とパスワードを入力します。

**アカウント情報を表示／編集する：**「Store」を選択し、Apple ID をタップして、「Apple ID を表示」をタップします。項目をタップすると、その項目を編集できます。アカウントのパスワードを変更するときは、「Apple ID」フィールドをタップします。

**別の Apple ID を使用してサインインする：**「Store」を選択し、「サインアウト」をタップしてから、「サインイン」をタップします。

**新しい Apple ID を作成する：**「Store」を選択して「サインイン」をタップし、「Apple ID を新規作成」をタップして、画面に表示される指示に従います。

## メール、連絡先、カレンダー

「メール / 連絡先 / カレンダー」設定を使用して、iPod touch のアカウントを設定し、特定のアカウントサービス（メール、連絡先、カレンダー、ブックマーク、メモなど）をオンにします：

- Microsoft Exchange（メール、連絡先、およびカレンダー）
- MobileMe（メール、連絡先、カレンダー、ブックマーク、メモ、および「iPod touch を探す」）
- Google（メール、連絡先、およびメモ）
- Yahoo!（メール、カレンダー、およびメモ）
- AOL（メールおよびメモ）
- その他の POP および IMAP メールシステム
- 連絡先の LDAP アカウントまたは CardDAV アカウント
- カレンダーの CalDAV アカウントまたは iCalendar（.ics）アカウント

## アカウント

「アカウント」セクションでは、iPod touch のアカウントを設定できます。表示される設定は、設定しているアカウントの種類によって異なります。入力する必要のある情報については、ご利用のサービスプロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。

詳しくは、以下を参照してください。

- 20 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する」
- 176 ページの「連絡先を追加する」
- 109 ページの「カレンダーを照会する」

**アカウントの設定を変更する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、必要な変更を行います。

iPod touch でアカウントの設定に変更を加えても、コンピュータには同期されません。つまり、コンピュータのアカウント設定に影響を与えずに、iPod touch のアカウントを構成できます。

**アカウントサービスの使用を停止する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、アカウントサービス（「メール」、「カレンダー」、「メモ」など）をオフにします。

アカウントサービスがオフになっている場合は、オンに戻すまでは、iPod touch にそのアカウントサービスは表示されず、情報がそのアカウントサービスと同期されることはありません。

**詳細設定を調整する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、次のいずれかの操作を行います：

- 下書き、送信済みメッセージ、および削除済みメッセージを iPod touch に保存するか、またはメールサーバにリモート保存するか（IMAP アカウントのみ）を設定するには、「詳細」をタップしてから、「下書きメールボックス」、「送信済みメールボックス」、または「削除済みメールボックス」を選択します。  
メッセージを iPod touch に保存する場合は、iPod touch がインターネットに接続されていないときでもメッセージを表示できます。
- iPod touch の「メール」からメッセージを完全に削除するまでの時間を設定するには、「詳細」をタップし、「削除」をタップしてから、「しない」、「1 日後」、「1 週間後」、または「1 カ月後」のいずれかを選択します。

- ・ メールサーバ設定を調整するには、「受信メールサーバ」または「送信メールサーバ」の下の「ホスト名」、「ユーザ名」、または「パスワード」をタップします。正しい設定については、ネットワーク管理者またはインターネット・サービス・プロバイダに問い合わせてください。
- ・ SSL とパスワードの設定を調整するには、「詳細」をタップします。正しい設定については、ネットワーク管理者またはインターネット・サービス・プロバイダに問い合わせてください。

**アカウントを iPod touch から削除する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、下方向にスクロールして「アカウントを削除」をタップします。

アカウントを削除すると、それ以降は iPod touch からそのアカウントにアクセスできなくなります。そのアカウントに同期されているすべてのメール、および連絡先、カレンダー、ブックマークの情報は、iPod touch から削除されます。ただし、アカウントを削除しても、そのアカウントまたはアカウントに関連付けられている情報は、コンピュータからは削除されません。

### 新しいデータを取得する

この設定を使って、MobileMe、Microsoft Exchange、Yahoo!、あるいは iPod touch に設定されているその他のプッシュアカウントで、プッシュによるデータ取得を行うかどうかを指定します。プッシュアカウントでは、サーバが新しい情報で更新されるたびに、それらが iPod touch に配布されます（少し遅れる可能性があります）。プッシュされたデータを取得または同期するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続されている必要があります。メールやその他の情報の配布を中断したいとき、またはバッテリーを節約したいときは、「プッシュ」をオフにすることをお勧めします。

「プッシュ」がオフのときやアカウントがプッシュに対応していないときでも、データを取得することはできます。つまり、サーバに新しい情報があるかどうかを iPod touch から確認することができます。データを要求する頻度は「データの取得方法」設定で指定します。バッテリー寿命を最適化したい場合は、あまり頻繁に取得しないでください。

**「プッシュ」をオンにする：**「メール / 連絡先 / カレンダー」>「データの取得方法」と選択し、「プッシュ」をタップしてオンにします。

**データを取得する間隔を設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」>「データの取得方法」と選択してから、すべてのアカウントのデータ取得頻度を選択します。

バッテリー寿命を節約したい場合は、取得頻度を低くします。

「プッシュ」を「オフ」に設定する（または「データの取得方法」画面で「フェッチ」を「手動」に設定する）と、これらの設定は各アカウントの設定より優先されます。

### メール

「メール」設定は、特に説明がある場合を除いて、iPod touch 上に設定したすべてのアカウントに適用されます。

新しいメールが届いたことまたはメールが送信されたことを通知する音の入／切を切り替えるには、「一般」>「サウンド」の設定を使用します。

**iPod touch に表示するメッセージの数を設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」>「表示」と選択してから、設定を選択します。

最新の 25、50、75、100、または 200 件のメッセージを表示することを選択します。「メール」でそれ以上のメッセージをダウンロードするときは、受信ボックスの一番下までスクロールし、「さらにメッセージを読み込む」をタップします。

**参考：**Microsoft Exchange アカウントの場合は、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、Exchange アカウントを選択します。「同期するメール日付」をタップし、サーバーと同期させたいメールの日数を選択します。

**メッセージリストに表示するメッセージ行数を設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」>「プレビュー」と選択してから、設定を選択します。

プレビューは、各メッセージ最大で 5 行まで表示することを選択できます。このように設定すれば、メールボックスのメッセージリストをスキャンして各メッセージの概要を知ることができます。

**メッセージの最小フォントサイズを設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」>「最小フォントサイズ」と選択してから、「小」、「中」、「大」、「特大」、または「巨大」を選択します。

**iPod touch のメッセージリストに TO/CC ラベルを表示するかどうかを設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択してから、「TO/CC ラベルを表示」のオン／オフを切り替えます。

「TO/CC ラベルを表示」がオンになっている場合は、リストの各メッセージの横にある **To** または **Cc** を見れば、メッセージが自分に直接送信されたのかコピーなのか分かります。

**メッセージを削除するかどうかを確認するように iPod touch を設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「メール」設定で「削除前に確認」のオン／オフを切り替えます。

**iPod touch が自動的にリモート画像を読み込むかどうかを設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択して、「リモート画像を読み込む」のオン／オフを切り替えます。

**メールメッセージをスレッドにまとめるかどうかを設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択して、「スレッドにまとめる」のオン／オフを切り替えます。

**送信するすべてのメッセージのコピーを自分宛に送信するように iPod touch を設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択してから、「常に Bcc に自分を含める」のオン／オフを切り替えます。

**メッセージに署名を追加する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」>「署名」と選択してから、署名を入力します。

よく使う引用句、自分の名前、役職、電話番号などの署名を、iPod touch から送信するすべてのメッセージの下部に追加するように設定できます。

**デフォルトのメールアカウントを設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」>「デフォルトアカウント」と選択してから、アカウントを選択します。

この設定によって、別の iPod touch App からメッセージを作成するとき（「写真」から写真を送信する、「マップ」で店舗・企業のメールアドレスをタップするなど）に、どのアカウントからメールメッセージが送信されるかが決まります。別のアカウントからメッセージを送信するときは、メッセージの「差出人」フィールドをタップして、別のアカウントを選びます。

## 連絡先

**連絡先の並べ替え方法を設定する：**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択してから、「連絡先」の下にある「並べ替え順序」をタップして、次のいずれかの操作を行います：

- 名で並べ替えるときは、「名、姓」をタップします。



- ・ 姓で並べ替えるときは、「姓, 名」をタップします。

**連絡先の表示方法を設定する:**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択してから、「連絡先」の下にある「表示順序」をタップして、次のいずれかの操作を行います:

- ・ 名を最初に表示するときは、「名, 姓」をタップします。
- ・ 姓を最初に表示するときは、「姓, 名」をタップします。

## カレンダー

**会議の出席依頼を受け取ったときに通知音が鳴るように設定する:**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択して、「カレンダー」の下にある「新規出席依頼の通知音」をタップしてオンにします。

**iPod touch にどれくらい過去にさかのぼってカレンダーイベントを表示するかを設定する:**「メール / 連絡先 / カレンダー」 > 「同期」と選択してから、期間を選択します。

**「カレンダー」の時間帯サポートをオンにする:**「メール / 連絡先 / カレンダー」 > 「時間帯サポート」と選択してから、「時間帯サポート」をオンにします。カレンダーの時間帯を選択するには、「時間帯」をタップして主要都市の名前を入力します。

「時間帯サポート」が入のときは、カレンダーのイベントの日付と時刻が、選択した都市の時間帯で表示されます。「時間帯サポート」がオフのときは、カレンダーのイベントが、ネットワーク時間合わせて決定される現在の場所の時間帯で表示されます。

**デフォルトカレンダーを設定する:**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「カレンダー」の下にある「デフォルトカレンダー」をタップして、新規イベントのデフォルトカレンダーを選択します。この設定は、複数のカレンダーを iPod touch と同期しているときに表示されます。

**重要:** 旅行中は、正しい現地時間に iPod touch のイベントが表示されなかったり、通知音が鳴らなかったりする場合があります。手動で正しい時刻を設定するときは、163 ページの「日付と時刻」を参照してください。

## メモ

「デフォルトアカウント」設定は、メモを同期するアカウントを複数設定した場合に表示されます。

**新しいメモを割り当てるアカウントを設定する:**「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「メモ」の下「デフォルトアカウント」をタップしてから、アカウントを選択します。

## Safari

「Safari」設定では、インターネット検索エンジンを選択したり、セキュリティオプションを設定したり、デベロッパの場合はデバッグをオンにしたりできます。

### 一般

**検索エンジンを選択する:**「Safari」 > 「検索エンジン」と選択し、使用したい検索エンジンを選びます。連絡先、または前回入力した名前とパスワード、あるいはそれら両方を使って Web フォームが自動的に入力されるように、「Safari」を設定することができます。


**自動入力を有効にする:**「Safari」 > 「自動入力」と選択し、以下のいずれかの操作を行います:

- 連絡先の情報を使用するには、「連絡先の情報を使用」をオンにして、「自分の情報」を選択し、使用したい連絡先を選択します。  
「Safari」では、連絡先の情報が Web フォームの連絡先フィールドに自動的に入力されます。
- 名前とパスワードの情報を使用するには、「ユーザ名とパスワード」をオンにします。  
この機能がオンになっているときは、閲覧した Web サイトの名前とパスワードが記憶され、同じ Web サイトにアクセスしたときに自動的に情報が入力されます。
- すべての自動入力情報を削除するには、「すべてを消去」をタップします。

## セキュリティ

「Safari」では、ムービー、アニメーション、Web App などの Web 機能を表示できるように、デフォルトで設定されています。セキュリティ設定を変更して、インターネット上で起こり得るセキュリティ上の危険から iPod touch を守ることができます。

**セキュリティ設定を変更する：**「Safari」を選択して、次のいずれかを実行します：

- 詐欺の可能性がある Web サイトを訪問するときに警告するかどうかを設定するには、「詐欺サイトの警告」をオンにします。  
詐欺サイトの警告によって、ユーザは詐欺の可能性があるインターネットサイトから保護されます。疑わしいサイトを訪問すると、「Safari」に疑わしい内容に関する警告が表示され、そのページが読み込まれません。
- JavaScript を有効または無効にするには、「JavaScript」のオン／オフを切り替えます。  
Web ページの作成者は、JavaScript を使ってページの要素を操作できます。たとえば、JavaScript を使って、現在の日付と時刻を表示したり、リンク先のページをポップアップとして表示したりできます。
- ポップアップをブロックまたは許可するには、「ポップアップブロック」のオン／オフを切り替えます。  
ポップアップブロックでは、ページを閉じるときまたはアドレスを入力してページを開いたときに表示されるポップアップだけがブロックされます。リンクをタップしたときに表示されるポップアップはブロックされません。
- 「Safari」が Cookie を受け入れるかどうかを設定するには、「Cookie を受け入れる」をタップして、「しない」、「訪問先のみ」、または「常に」を選びます。  
Cookie は、同じ訪問者がアクセスしてきたときに Web サイト側でその訪問者を見分けられるようにするために、Web サイトが iPod touch 内に保存する小さい情報です。これにより、訪問者が設定した情報などに基づいて、訪問者に合わせて Web ページをカスタマイズできるようになります。ページによっては、Cookie を受け入れるように iPod touch を設定しないと、正しく機能しないことがあります。
- データベースを消去するには、「データベース」をタップしてから、「編集」をタップします。データベースの横にある  をタップして、「削除」をタップします。  
一部の Web App では、App 情報を iPod touch に保存するためにデータベースが使用されます。
- 訪問した Web ページの履歴を消去するには、「履歴を消去」をタップします。
- 「Safari」からすべての Cookie を消去するには、「Cookie を消去」をタップします。
- ブラウザのキャッシュを消去するには、「キャッシュを消去」をタップします。

ブラウザのキャッシュには、同じページにアクセスしたときにページをよりすばやく表示できるようにするために、ページの内容が保存されます。開いたページに新しい内容が表示されない場合は、キャッシュを消去すると解決できることがあります。

## デベロッパ

「デバッグコンソール」を使うと、Web ページのエラーを解決するのに役立ちます。オンの場合は、Web ページのエラーが起きたときにコンソールが表示されます。

**デバッグコンソールのオン／オフを切り替える:**「Safari」>「デベロッパ」と選択し、「デバッグコンソール」のオン／オフを切り替えます。

## Nike + iPod

「Nike + iPod」Appを有効にしてカスタマイズするときは、「Nike + iPod」設定を使用します。181 ページの第 25 章「Nike + iPod」を参照してください。



## 連絡先について

「連絡先」を使うと、簡単に友人や知り合いと連絡を取ることができます。連絡先は、直接 iPod touch に追加したり、コンピュータ上のアプリケーションから同期したりできます。「連絡先」が有効になっている MobileMe または Microsoft Exchange アカウント、あるいはサポートされる CardDAV アカウントを持っている場合は、iPod touch をコンピュータに接続しなくても無線経由で連絡先を同期できます。

## 連絡先を追加する

次の方法で、iPod touch に連絡先を追加できます：

- 「iTunes」で、Google または Yahoo! から連絡先を同期するか、お使いのコンピュータ上のアプリケーションと連絡先を同期します（46 ページの「「iTunes」の iPod touch 設定パネル」を参照してください）
- iPod touch で MobileMe または Microsoft Exchange アカウントを設定して、「連絡先」を有効にします（20 ページの「MobileMe アカウントを設定する」または 21 ページの「Microsoft Exchange アカウントの設定」を参照してください）
- Exchange アカウントを設定するプロファイルをインストールして、「連絡先」を有効にします（[www.apple.com/jp/iphone/business](http://www.apple.com/jp/iphone/business) を参照してください）
- iPod touch で LDAP または CardDAV アカウントを設定します
- iPod touch で直接、連絡先を入力します

追加できる連絡先の数は、iPod touch 上のメモリ量でのみ制限されます。

### LDAP または CardDAV アカウントを設定する：

- 1 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「アカウントを追加」をタップします。
- 2 「その他」をタップし、「LDAP アカウントを追加」または「CardDAV アカウントを追加」をタップします。
- 3 アカウント情報を入力し、「次へ」をタップしてアカウントを確認します。

#### 4 「保存」をタップします。

LDAP アカウントを設定すると、会社や組織の LDAP サーバ上にある連絡先を表示および検索できます。サーバは「連絡先」の新規グループとして表示されます。LDAP の連絡先は iPod touch にダウンロードされないため、表示するにはインターネットに接続する必要があります。特定のアカウント設定やその他の要件（VPN など）が必要かどうかをシステム管理者に確認してください。

CardDAV アカウントを設定すると、アカウントの連絡先が無線経由で iPod touch と同期されます。会社や組織の CardDAV サーバ上にある連絡先を検索することもできます（サポートされている場合）。

### 連絡先を検索する

iPod touch の連絡先で名、姓、および会社名を検索できます。iPod touch で Microsoft Exchange アカウントを設定した場合は、会社のグローバルアドレス一覧（GAL）で組織内の連絡先を検索することもあります。iPod touch に LDAP アカウントが設定されている場合は、組織の LDAP サーバ上の連絡先も検索できます。CardDAV アカウントを持っている場合は、iPod touch に同期されている連絡先、またはサポートされている CardDAV サーバ上の検索可能な連絡先を検索できます。

名、姓、および会社名のフィールド内を検索できます。検索フィールドに入力していくと、入力中の内容に一致する検索結果がすぐに表示されます。

**連絡先を検索する：**「連絡先」で、連絡先リストの上部にある検索フィールドをタップし、検索情報を入力します。（リストの一番上まですばやくスクロールし、ステータスバーをタップします。）

**GAL を検索する：**「グループ」をタップし、リストの下部にある「ディレクトリ」をタップして、検索情報を入力します。

GAL の連絡先は、編集したり iPod touch に保存したりできません。

**LDAP サーバを検索する：**「グループ」をタップし、LDAP サーバ名をタップしてから、検索情報を入力します。

LDAP の連絡先は、編集したり iPod touch に保存したりできません。

**CardDAV サーバを検索する：**「グループ」をタップし、リストの下部にある検索可能な CardDAV グループをタップして、検索内容を入力します。

サーバ上にある検索可能な CardDAV 連絡先は編集できませんが、同期した iPod touch 上の CardDAV 連絡先は編集できます。

連絡先はホーム画面からの検索の対象です。36 ページの「検索する」を参照してください。

## iPod touch で連絡先を管理する

iPod touch で連絡先を追加する：「連絡先」をタップし、**+**をタップします。

連絡先を削除する

「連絡先」で、連絡先を選択して、「編集」をタップします。  
下方向にスクロールして、「連絡先を削除」をタップします。

番号にソフト（2秒）ポーズを入れる

**++** をタップし、「一時停止」をタップします。番号を保存すると、ポーズはカンマで表示されます。

連絡先情報を編集する：連絡先を選択して、「編集」をタップします。

- ・ 情報を追加する：空白のフィールドに入力します。
- ・ 住所を追加する：**+**「新規住所を追加」をタップします。
- ・ 表示されていないフィールドを追加する：**+**「フィールドを追加」をタップします。
- ・ 連絡先の着信音を変更する：着信音のフィールドをタップしてから、着信音を選択します。「サウンド」設定に指定されているデフォルトの着信音を使用するには、「デフォルト」を選択します。
- ・ 項目を削除する：**-** をタップしてから、「削除」をタップします。

ラベルをタップして別のラベルを選択することで、フィールドのラベルを変更できます。カスタムラベルを作成するには、リストの一番下までスクロールして、「カスタムラベルを追加」をタップします。

連絡先を無線経由でコンピュータと同期する場合は、複数の連絡先をリンクして、1つの統合された連絡先を作成できます。

連絡先をリンクする：編集モードで、**+**「連絡先をリンク」をタップして、連絡先を選択します。

179 ページの「統合された連絡先」を参照してください。

写真を連絡先に設定する：

- 1 「連絡先」をタップし、連絡先を選択します。
- 2 「編集」をタップし、「写真を追加」をタップします。または既存の写真をタップします。
- 3 「既存の写真を選択」をタップして写真を選択します。
- 4 写真をドラッグしてサイズを調整します。
- 5 「写真を使用」（新しい写真の場合）または「選択」（既存の写真の場合）をタップします。

## 連絡先情報を使用する

連絡先の「情報」画面にある情報を使用して、次の操作を実行できます：

- ・ 「メール」で連絡先宛てのメールメッセージを作成する
- ・ 「Safari」で連絡先のホームページを開く
- ・ 「マップ」で連絡先の住所を検索し、経路を表示する
- ・ 連絡先の情報をほかの人と共有する
- ・ 連絡先の電話番号をお気に入りリストに追加する

連絡先の情報画面を使用する:「連絡先」をタップし、連絡先を選択します。次に、項目をタップします。



■◀ が「FaceTime」ボタン上に表示されるのは、以前にその連絡先に FaceTime ビデオ通話をかけたことがある場合です。

## 統合された連絡先

連絡先を複数のアカウントと同期する場合、同じ人の項目が複数のアカウントに含まれていることがあります。重複する連絡先が iPod touch の「すべての連絡先」リストに表示されないようにするため、名と姓が同じ (かつ異なるミドルネームのない) 連絡先はリンクされて、1 つの統合された連絡先としてリストに表示されます。統合された連絡先を表示すると、画面の上部に「統合された情報」というタイトルが表示されます。統合された連絡先は、「すべての連絡先」リストのみに表示されます。



統合された連絡先のソースアカウントが、画面下部の「リンク済みのカード」の下に表示されます。



**ソースアカウントの連絡先情報を表示する：**いずれかのソースアカウントをタップします。

**連絡先のリンクを解除する：**「編集」をタップし、 をタップしてから、「リンク解除」をタップします。

**連絡先をリンクする：**「編集」をタップし、 をタップして、連絡先を選択します。

姓または名の異なる連絡先をリンクする場合、個々の連絡先の名前は変更されませんが、統合されたカードに表示される名前は 1 つのみです。統合されたカードを表示するときに表示される名前を選択するには、希望する名前のあるリンクされたカードをタップし、「統合されたカードにこの名前を使用」をタップします。

リンクした連絡先は 1 つのデータにまとめられていません。統合された連絡先を編集しない限り、ソースアカウントで別個の連絡先は別個のままになり、変更されません。統合された連絡先の情報を変更すると、その情報がすでに存在する各ソースアカウントに変更内容がコピーされます。統合された連絡先に情報を追加すると、その情報が各ソースアカウントの連絡先に追加されます。

リンクされた連絡先情報は、個別の連絡先の「情報」画面を（「すべての連絡先」リストではなく）特定のソースアカウントで表示した場合に、その画面の下部にも表示されます。これにより、リンクされたほかの各ソースアカウントから「統合された情報」画面とリンクされた連絡先を見ることができます。





## Nike + iPod を有効にする

「Nike + iPod」App は、「設定」で有効にするとホーム画面に表示されます。Nike + iPod センサー（別売）を使うと、ランニングやウォーキング中に「Nike + iPod」App で速度、距離、経過時間、消費カロリーのフィードバックが音声で提供されます。また、ワークアウト情報を [nikeplus.com](http://nikeplus.com) に送信できます。ここで、ワークアウト状況を追跡したり、目標を設定したり、チャレンジに参加したりできます。



「Nike + iPod」のオン／オフを切り替える：「設定」で「Nike + iPod」を選択して、「Nike + iPod」のオン／オフを切り替えます。「Nike + iPod」がオンのときは、その App アイコンがホーム画面に表示されます。

「Nike + iPod」の設定と使用について詳しくは、Nike + iPod の製品ドキュメントを参照してください。

## センサーをリンクする

はじめてワークアウトを開始するときに、センサーを有効にするように促すメッセージが表示されます。センサーを有効にすると、自動的にセンサーが iPod touch にリンクされます。「Nike + iPod」設定を使って、センサーを iPod touch にリンクすることもできます。

「Nike + iPod」が一度にリンクできるセンサーは 1 つだけです。別のセンサーを使用するには、「Nike + iPod」設定を使って新しいセンサーにリンクします。

### センサーを iPod touch にリンクする：

- 1 Nike + iPod センサーを靴に取り付けます。
- 2 iPod touch の「設定」で、「Nike + iPod」>「センサー」と選択します。
- 3 「リンクを新規実行」をタップし、指示に従って歩きます。
- 4 センサーがリンクしたら「完了」をタップします。

## 「Nike + iPod」を使ってワークアウトを行う

「Nike + iPod」を有効にして、Nike + iPod センサーを Nike+ 対応のシューズに挿入すると、「Nike + iPod」をワークアウトに使用できます。

### 「Nike + iPod」をワークアウトに使用する：

- 1 iPod touch で、「Nike + iPod」の「ワークアウト」をタップし、ワークアウトのタイプを選択します。
- 2 ワークアウトによっては、時間、距離、カロリー目標を設定する必要があります。
- 3 プレイリストまたはその他のオーディオを選択してから、ワークアウトを開始します。
- 4 ワークアウトが完了したら、「ワークアウト終了」をタップします。

音声フィードバックをオンにしたり、ほかのオプションを設定したりする方法については、183 ページの「「Nike + iPod」設定」を参照してください。

## Nikeplus.com にワークアウトを送信する

ワークアウト後にはじめて iPod touch を「iTunes」に接続すると、iPod touch を同期するときにワークアウトを Nike+ に自動的に送信するかどうか尋ねられます。現在のワークアウトを [nikeplus.com](http://nikeplus.com) に送信し、iPod touch を「iTunes」と同期するときに、次回以降のワークアウトを自動的に送信するように「iTunes」を設定する場合は、「送信」をクリックします。

「送信しない」をクリックした場合は、「iTunes」の自動送信を後で設定できます。

### iPod touch を「iTunes」と同期するときにワークアウトを [nikeplus.com](http://nikeplus.com) に自動的に送信するように「iTunes」を設定する：

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。

お使いのコンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 「iTunes」で、画面の上部にある「Nike + iPod」をクリックし、「ワークアウトデータを [nikeplus.com](http://nikeplus.com) に自動的に送信」を選択します。

- 3 「nikeplus.com にアクセス」をクリックするか、表示されるダイアログで「アクセスする」をクリックします。
- 4 「ワークアウトを記録」をクリックしてログインするか、登録を行います（まだ登録していない場合）。

**ワークアウトデータを iPod touch から nikeplus.com に無線で送信する：**

- 1 iPod touch の「Nike + iPod」で、「履歴」をタップします。  
iPod touch がインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 「Nike+ に送信」をタップします。
- 3 メールアドレスと nikeplus.com アカウントのパスワードを入力してから、「Nike + にログイン」をタップします。  
nikeplus.com のアカウントをまだ持っていない場合は、「Join Nike+」をタップしてアカウントを設定します。

nikeplus.com で自分のワークアウトを確認するには、アカウントにログインして、画面に表示される指示に従います。

## 「Nike + iPod」を調整する

完了したばかりのワークアウトを使って「Nike + iPod」を調整します。調整には、1/4 マイル以上のワークアウトだけを使用できます。

**iPod touch を調整する：**

- 1 距離の分かっているコースをランニングまたはウォーキングして、「ワークアウト終了」をタップします。
- 2 「調整」をタップし、距離を入力して、「完了」をタップします。

「Nike + iPod」をリセットして調整をデフォルトに戻す：「設定」で、「Nike + iPod」を選択してから「調整をリセット」をタップします。

## 「Nike + iPod」設定

「設定」で「Nike + iPod」を選択して、「Nike + iPod」App の設定を有効にして調整します。

**PowerSong を選択する：**「PowerSong」を選択して、音楽ライブラリから曲を選びます。

**音声フィードバックのオン／オフを切り替える：**「音声フィードバック」を選択して、ワークアウト中に聞こえる声を「男性」または「女性」から選択するか、または「オフ」を選択して音声フィードバックをオフにします。

**距離の環境設定を設定する：**「距離」を選択し、ワークアウトの距離を測定するための単位を「マイル」または「キロメートル」から選択します。

**体重を設定する：**「体重」を選択してから、フリックして体重を入力します。

**画面の向きを設定する：**「画面をロック」を選択して、画面の向きの環境設定を選択します。

**Nike + iPod センサーを設定する：**「センサー」を選択して、画面の指示に従ってセンサー（別売）を有効にします。

Nike+ 対応のリモコン（別売）を使うと、Nike + iPod をワイヤレスで操作できます。はじめてリモコンを使用する前に、iPod touch でリモコンを設定する必要があります。

**Nike + iPod リモコンを設定する：**「Remote」を選択して、画面の指示に従ってリモコン（別売の他社製品）を設定します。

**「Nike + iPod」をリセットして調整をデフォルトに戻す：**「調整をリセット」をタップします。



## 「iBooks」について

「iBooks」はブックを購入して読むための便利なツールです。無料の iBooks App を App Store からダウンロードして、App からアクセスできる iBookstore で古典の名作からベストセラーまで数多くのブックを入手してください。ブックをダウンロードすると、本棚に表示されます。

「iTunes」を使って ePub ブックや PDF を本棚に追加することもできます。次にブックまたは PDF をタップして読み始めます。「iBooks」は現在の位置を記憶しているので、簡単に前回の続きから読書を再開できます。快適な読書ができるようにさまざまな表示オプションが用意されています。

参考：言語や地域によっては「iBooks」App や iBookstore が利用できない場合があります。



iBookstoreで入手できます。ブックは入手できない場合もあります。

「iBooks」App をダウンロードして iBookstore を利用するためには、インターネットに接続されている必要があります。また、Apple アカウントが必要です。Apple アカウントを持っていない場合や、別の Apple アカウントから購入したい場合は、「設定」>「Store」と選択します。169 ページの「Store」を参照してください。

## ブックや PDF を同期する

iPod touch とコンピュータの間でブックや PDF を同期するには、「iTunes」を使います。

iPod touch がコンピュータに接続されているときに「ブック」パネルで同期する項目を選択できます。

iBookstore からダウンロードまたは購入したブックを同期できます。DRM フリーの ePub ブックや PDF も iTunes ライブラリに追加できます。ePub や PDF フォーマットのブックは Web サイトから提供されています。

**ePub ブックまたは PDF を iPod touch に同期する：**コンピュータでブックまたは PDF をダウンロードします。次に、「iTunes」で「ファイル」>「ライブラリ」と選択し、ファイルを選択します。iPod touch をコンピュータに接続して、iTunes の「ブック」パネルでブックまたは PDF を選択してから iPod touch との同期を実行します。

PDF が「ブック」パネルに表示されない場合は、「iTunes」でメディアの種類を変更する必要があります。iTunes ライブラリ内で PDF を検索して選択してから、「ファイル」>「情報を見る」と選択します。ファイル情報ウインドウの「オプション」セクションで、「メディアの種類」ポップアップメニューの「ブック」を選択して、「OK」をクリックします。

## iBookstore を利用する

「iBooks」App で「Store」をタップして iBookstore を開きます。iBookstore ではおすすめのブックやベストセラーなどがチェックでき、また作者別やトピック別のブラウズが可能です。好みのブックが見つかったら、購入してダウンロードできます。

**参考：**iBookstore の一部の機能は、地域によっては利用できない場合があります。

**詳しい情報を見る：**iBookstore では、ブックの概要を読んだり、レビューを読み書きしたり、ブックのサンプルを購入前にダウンロードすることができます。

**ブックを購入する：**好みのブックが見つかったら価格をタップして、「購入」をタップします。Apple アカウントへサインインして「OK」をタップします。一部のブックは無料でダウンロード可能です。


購入すると、Apple アカウントに請求が発生します。その後 15 分以内に次のブックを購入する場合は、パスワードを再度入力する必要はありません。

購入済みのブックを再ダウンロードしたい場合は、iBookstore で「購入アイテム」をタップしてリストからそのブックを探します。次に、「再ダウンロード」をタップします。

購入したブックは、次に iPod touch をコンピュータと同期したときに iTunes ライブラリへ同期されます。これによってバックアップが作成され、iPod touch からブックを削除してもブックは失われません。


## ブックを読む

ブックを読む方法は簡単です。本棚に移動して、読むブックをタップします。探しているブックが見つからないときは、画面上部にある現在のコレクションの名前をタップして、ほかのコレクションに移動します。

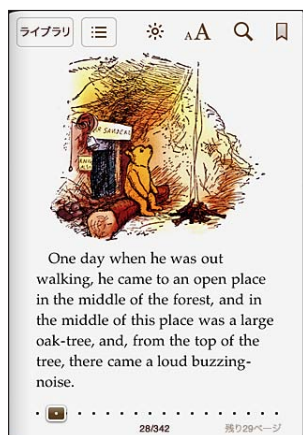

**ページをめくる：**ページの右または左の余白付近をタップするか、左または右にフリックします。左の余白をタップしたときにページがめくられる方向を変更するには、「設定」>「iBooks」と移動します。


**特定のページへ移動する：**現在のページの中央付近をタップするとコントロールが表示されます。画面下部のページ・ナビゲーション・コントロールを、見たいページまでドラッグして放します。

**目次を表示する：**現在のページの中央付近をタップしてコントロールを表示し、をタップします。項目をタップするとその位置にジャンプできます。「再開」をタップすると現在のページに戻ります。

**ブックマークを追加する／削除する：**リボンボタンをタップしてブックマークを設定します。ブックマークは複数設定できます。ブックマークを削除するには、ブックマークをタップします。「iBooks」は開いていた場所を記憶し、次にブックを開いたときはその場所が表示されるため、ブックを閉じるときにブックマークを設定する必要はありません。

**ハイライトを追加する／削除する／編集する：**単語が選択されるまでタッチしたままにします。グラフポイントを使って選択範囲を調整してから、「ハイライト」をタップします。ハイライトを削除するには、ハイライトされているテキストをタップし、「ハイライトを削除」をタップします。ハイライトの色を変更するには、ハイライトされているテキストをタップしてから「カラー」をタップし、メニューから色を選択します。

**メモを追加する／削除する／編集する：**単語が選択されるまでタッチしたままにします。グラフポイントを使って選択範囲を調整してから、「メモ」をタップします。テキストを入力し、「終了」をタップします。メモを表示するには、ハイライトしたテキスト付近の余白にあるマークをタップします。メモを削除するには、ハイライトされているテキストをタップし、「メモを削除」をタップします。メモの色を変更するには、ハイライトされているテキストをタップしてから「カラー」をタップし、メニューから色を選択します。

**すべてのブックマーク、ハイライト、メモを表示する：**追加したブックマーク、ハイライト、およびメモを表示するには、をタップしてから、「ブックマーク」をタップします。メモを表示するには、メモのマークをタップします。

**イメージを拡大する：**イメージをダブルタップします。

横になって読書するときは、縦向きロックを使って、iPod touch を回転したときに iPod touch の画面が回転しないようにできます。26 ページの「縦向きまたは横向きで表示する」を参照してください。

## PDF を読む

「iBooks」を使って PDF を読むことができます。本棚に移動し、「コレクション」をタップし、コレクションを選択して、読むブックをタップします。


**ページをめくる：**人差し指で画面を右、または左にフリックします。

**ページを拡大する：**ピンチしてページを拡大し、スクロールして見たい部分を表示します。

**特定のページへ移動する：**現在のページの中央付近をタップするとコントロールが表示されます。見たいページの番号が表示されるまでページ下部のページナビゲーションコントロールをドラッグするか、サムネイルをタップしてそのページまでジャンプできます。



**ブックマークを追加する／削除する：**リボンボタンをタップしてブックマークを設定します。ブックマークは複数設定できます。ブックマークを削除するには、ブックマークをタップします。

「iBooks」は開いていた場所を記憶し、次に PDF を開いたときはその場所が表示されるため、PDF を閉じるときにブックマークを設定する必要はありません。


**目次を表示する：**現在のページの中央付近をタップしてコントロールを表示し、 をタップします。項目をタップするとその位置にジャンプできます。「再開」をタップすると現在のページに戻ります。作者が目次を定義していない場合は、代わりに任意のページアイコンをタップしてそのページに移動できます。

## ブックの表示方法を変更する

ブックの表示方法を変更するには、ページ中央付近をタップしてコントロールを表示します。

**文字のフォントとサイズを変更する：** をタップして、表示されるリストから A または  をタップして文字のサイズを変更します。フォントを変更するときは、「フォント」をタップして、リストからフォントを選択します。フォントとサイズを変更すると、テキストフォーマットも変更されます。

**明るさを変更する：** をタップして、明るさを調整します。

**ページと文字の色を変更する：** をタップし、「セピア」オプションをオンにして、ページと文字の色を変更します。設定はすべてのブックに適用されます。

「設定」>「iBooks」と選択して、段落テキストの調整方法を変更できます。

## ブックや PDF を検索する

ブックのタイトルまたは作者を検索して、本棚の中でブックをすばやく見つけることができます。ブックの内容を検索して特定の単語やフレーズが使用されている場所をすべてリストアップしたり、検索情報を Wikipedia または Google に送信してほかの関連資料を探すこともできます。



**ブックを検索する：**本棚に移動します。必要に応じて、検索したいコレクションに変更します。ステータスバーをタップして画面の一番上までスクロールし、拡大鏡をタップします。ブックのタイトルに表示されている単語、または作者名を入力して、「検索」をタップします。一致するブックが本棚に表示されます。

**ブックの内容を検索する：**ブックを開いてページの中央付近をタップし、コントロールを表示します。拡大鏡をタップして検索したい言葉を入力し、「検索」をタップします。検索結果をタップすると、そのページへジャンプします。

同じ言葉で Google や Wikipedia を検索するには「Google で検索」または「Wikipedia で検索」をタップします。「Safari」が開いて検索結果が表示されます。

ブック内の特定の単語をすばやく検索したいときは、その単語にタッチしたまま「検索」をタップします。

## 単語の定義を調べる

辞書を使って単語の定義を調べることができます。

**単語を調べる：**ブック内で単語を選択してから、表示されるメニューの「辞書」をタップします。辞書は、言語によっては利用できない場合があります。


## ブックを読み上げる


ブックを視覚的に読むことが困難な状況では、VoiceOver 機能を使ってブックを読み上げさせることができます。192 ページの「VoiceOver」を参照してください。

一部のブックは VoiceOver に対応していません。

## PDF をプリントする／メールで送信する

「iBooks」を使用して、PDF のコピーをメールで送信したり、PDF の全部または一部をサポートされているプリンタでプリントしたりすることができます。


**PDF をメールで送信する：**PDF を開き、 をタップし、「メール」を選択します。その PDF が添付された新しいメッセージが表示されます。アドレスを指定し、メッセージを作成したら、「送信」をタップします。

**PDF をプリントする：**PDF を開き、 をタップし、「プリント」を選択します。プリンタ、ページ範囲、部数を選択し、「プリント」をタップします。詳しくは、34 ページの「プリントする」を参照してください。

メールで送信したりプリントしたりできるのは PDF のみです。ePub ブックでは、これらのオプションを利用できません。


## 本棚を整理する

本棚でブックや PDF をブラウズできます。また、項目をコレクションに整理することもできます。

**本棚の内容を並べ替える：**本棚に移動し、ステータスバーをタップして画面の一番上までスクロールしてから、 をタップして、画面下部にある選択肢から並べ替えの方法を選択します。

**本棚の項目を並べ替える:**ブックまたは PDF にタッチして押したままにし、本棚内の新しい場所にドラッグします。

**本棚から項目を削除する:**本棚に移動して、「編集」をタップします。削除したい各ブックまたは PDF をタップしてチェックマークを表示し、「削除」をタップします。編集が完了したら、「完了」をタップします。購入したブックを削除した場合は、iBookstore の「購入アイテム」で再ダウンロードできます。デバイスをコンピュータに同期してある場合は、ブックは iTunes ライブラリにも残っています。

**コレクションを作成する／名前を変更する／削除する:**表示している現在のコレクションの名前（「ブック」、「PDF」など）をタップして、コレクションのリストを表示します。「新規」をタップして、新規コレクションを追加します。コレクションを削除するには、「編集」をタップしてから、 をタップし、「削除」をタップします。内蔵の「ブック」コレクションと「PDF」コレクションは編集したり削除したりできません。コレクションの名前を編集するには、その名前をタップします。完了したら、「完了」をタップします。

**ブックや PDF をコレクションに移動する:**本棚に移動して、「編集」をタップします。移動したい各ブックまたは PDF をタップしてチェックマークを表示し、「移動」をタップして、コレクションを選択します。項目は、一度に 1 つのコレクションにしか入れられません。ブックや PDF をはじめて本棚に追加すると、「ブック」または「PDF」コレクションに入ります。ここから、別のコレクションに移動できます。たとえば仕事用や学校用のコレクションを作成したり、参考文献用や趣味の読書用のコレクションを作成したりできます。

**コレクションを表示する:**画面上部にある現在のコレクションの名前をタップして、表示されたリストから新しいコレクションを選択します。

## ブックマークとメモの同期

「iBooks」では、ブックマーク、メモ、および現在のページの情報が Apple アカウントに保存されるため、それらの情報が常に最新に保たれ、複数のデバイスでシームレスにブックを読むことができます。PDF の場合、ブックマークと現在のページの情報が同期されます。

**ブックマークの同期のオン／オフを切り替える:**「設定」>「iBooks」と選択して、「ブックマークを同期」のオン／オフを切り替えます。

設定を同期するにはインターネットに接続されている必要があります。「iBooks」を開いたときと閉じたときに、すべてのブックの情報が同期されます。個別のブックを開いたときと閉じたときにも、個別のブックの情報が同期されます。

## ユニバーサルアクセス機能

だれでも簡単に iPod touch を使用できるようにする数多くの機能に加えて、視覚、聴覚などの身体的な障害を持つユーザがより簡単に iPod touch を使用できるように設計されたアクセシビリティ機能が装備されています（第 3 世代の iPod touch 以降）。これらのアクセシビリティ機能は次の通りです：

- VoiceOver
- ズーム機能
- テキストを大きな文字で表示
- 黒地に白表示
- モノラルオーディオ
- 自動テキスト読み上げ
- 点字ディスプレイのサポート

VoiceOver を除き、これらのアクセシビリティ機能は、App Store からダウンロードした他社製の App を含むすべての iPod touch App で動作します。VoiceOver は、iPod touch に事前にインストールされたすべての App、および多数の他社製 App で動作します。


iPod touch のアクセシビリティ機能について詳しくは、[www.apple.com/jp/accessibility](http://www.apple.com/jp/accessibility) を参照してください。

各アクセシビリティ機能は、iPod touch の「アクセシビリティ」設定でオン／オフを切り替えることができます。また、お使いのコンピュータに iPod touch が接続されている場合は、「iTunes」でもアクセシビリティ機能のオン／オフを切り替えることができます。

**「iTunes」でアクセシビリティ機能のオン／オフを切り替える：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで、iPod touch を選択します。
- 3 「概要」パネルの「オプション」セクションで、「ユニバーサルアクセスを設定」をクリックします。

- 4 使用したいアクセシビリティ機能を選択して、「OK」をクリックします。

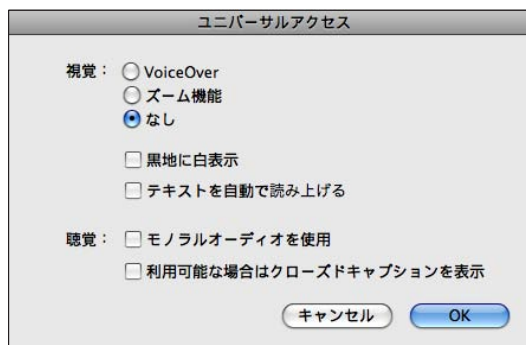

「テキストを大きな文字で表示」は、iPod touch の設定のみでオン／オフを切り替えることができます。204 ページの「テキストを大きな文字で表示」を参照してください。

「ビデオ」設定で、クローズドキャプションのオン／オフを切り替えることができます。61 ページの「ビデオ」を参照してください。

## VoiceOver

VoiceOver では画面の表示項目が音声で説明されるため、画面を見なくても iPod touch を使用できます。VoiceOver は「言語環境」で指定された言語で読み上げられます。この言語は、「書式」設定の影響を受ける場合があります。

**参考：**VoiceOver は多くの言語に対応しますが、サポートされない言語も一部あります。

画面上の各要素を選択すると、VoiceOver がその要素について説明します。要素を選択すると、その要素が黒い長方形で囲まれ（画面を見ることができるユーザ向け）、VoiceOver はその名前を読み上げ、その項目について説明します。囲んでいる長方形は、VoiceOver カーソルといいます。テキストを選択すると、VoiceOver はそのテキストを読み上げます。コントロール（ボタンやスイッチなど）を選択すると、読み上げのヒントがオンになっている場合は、VoiceOver が項目のアクションについて説明したり、「ダブルタップして開きます」のように指示したりすることがあります。

新しい画面に移動すると、VoiceOver はサウンドを再生し、画面の最初の要素（一般に左上隅の項目）を選択して、読み上げます。また、VoiceOver は画面が縦向きまたは横向きに変更されたときや、画面がロックまたはロック解除されたときにもユーザにそのことを知らせます。

## VoiceOver を設定する

**重要：**VoiceOver では、iPod touch の制御に使用するジェスチャが変更されます。VoiceOver をオンにしたら、VoiceOver のジェスチャを使用して iPod touch を操作する必要があります（標準の操作を再開するために VoiceOver をオフにする場合も当てはまります）。

**VoiceOver のオン／オフを切り替える：**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、VoiceOver のオン／オフスイッチをタップします。

VoiceOver のオン／オフを切り替えるために「ホームをトリプルクリック」を設定することもできます。205 ページの「ホームをトリプルクリック」を参照してください。

**参考：**VoiceOver と「ズーム機能」は同時に使用できません。

**音声ヒントのオン／オフを切り替える：**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、読み上げのヒントのオン／オフスイッチをタップします。読み上げのヒントがオンになっている場合は、VoiceOver が項目のアクションについて説明したり、「ダブルタップして開きます」のように指示したりすることがあります。読み上げのヒントはデフォルトでオンになっています。

**VoiceOver の話す速さを設定する：**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、話す速さのスライダを調節します。

**話す速さをローターに追加する：**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」と選択し、「ローターに含む」をタップしてオンにします。

入力時のフィードバックの種類を選択できます。文字、単語、またはその両方を読み上げるように、あるいは何も読み上げないように VoiceOver を設定できます。文字と単語の両方を読み上げるように選択した場合、VoiceOver は各文字を入力したときにその文字を読み上げ、スペースや句読点を入力して入力を終了したときに単語全体を読み上げます。

**入力のフィードバックを選択する：**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「入力フィードバック」と選択します。ソフトウェアキーボードと Apple Wireless Keyboard に対して「文字」、「単語」、「文字と単語」、または「なし」を選択します（34 ページの「Apple Wireless Keyboard を使用する」を参照してください）。

---

#### 欧文通話表を使用

「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、「欧文通話表を使用」スイッチをタップしてオンにします。

この機能は、文字を入力するか、1 文字ずつ読み上げるときに、どの文字が読まれたのかを分かりやすくするために使用します。「欧文通話表を使用」をオンにすると、最初に文字が読み上げられ、続いてその文字で始まる単語が読み上げられます。たとえば文字「f」を入力すると、「f」と読み上げられてから、少し間を開けて「foxtrot」と読み上げられます。

---

#### ピッチ変更を使用

「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、「ピッチ変更を使用」スイッチをタップしてオンにします。

文字を入力しているときには高い声、文字を削除しているときには低い声で読み上げられます。また、グループ（リストや表など）の最初の項目が読み上げられるときは高い声、グループの最後の項目が読み上げられるときは低い声が使用されます。


---


デフォルトでは、iPod touch 用に設定された言語が VoiceOver で使用されます。VoiceOver 用に別の言語を設定することもできます。

**iPod touch で使用する言語を設定する：**「設定」で、「一般」>「言語環境」>「言語」と選択し、言語を選択して、「OK」をタップします。一部の言語は、「書式」設定の影響を受ける場合があります。「設定」で、「一般」>「言語環境」>「書式」と選択し、書式を選択します。

**VoiceOver で使用する言語を設定する:**「設定」で、「一般」>「言語環境」>「音声コントロール」と選択し、言語を選択します。

iPod touch で使用する言語を変更した場合は、VoiceOver で使用する言語の再設定が必要になることがあります。

**Web ブラウズ用のローターオプションを設定する:**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「Web ローター」と選択します。タップしてオプションを選択または選択解除します。リスト内での項目の位置を変更するには、項目の横にある  にタッチして、上または下にドラッグします。

**言語ローターで利用できる言語を選択する:**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「言語ローター」と選択し、言語ローターに表示したい 1 つ以上の言語をタップして選択します。リスト内での言語の位置を変更するには、言語の横にある  にタッチして、上または下にドラッグします。言語ローターは、複数の言語を選択中は常に利用できます。

## VoiceOver のジェスチャ

VoiceOver をオンにすると、標準のタッチスクリーンジェスチャを使っても異なる効果になります。ここで示すようないくつかの追加のジェスチャを使って、画面内を移動したり、各要素を選択したときの動作を制御したりできます。VoiceOver のジェスチャには、2 本および 3 本の指でのタップやフリックなどがあります。2 本および 3 本の指を使用したジェスチャで最適な結果を得るには、リラックスし、指の間隔をある程度空けて画面に触れます。

画面をダブルタップしたあと押さえたままにすると、VoiceOver がオンになっている間でも標準のジェスチャを使うことができます。音が鳴り、標準のジェスチャが有効になっていることを示します。指を離すまで、通常のジェスチャは有効になったままです。その後、VoiceOver のジェスチャが再度有効になります。

さまざまなテクニックを使用して、VoiceOver のジェスチャを入力できます。たとえば、2 本指のタップを入力するときは、片手で 2 本の指を使用するか、それぞれの手で 1 本ずつの指を使用します。親指を使用してもかまいません。多くの人が、「スプリットタップ」ジェスチャが特に効果的だと感じています: 項目を選択してダブルタップする代わりに、1 本の指で項目にタッチしたまま、別の指で画面をタップします。さまざまなテクニックを試して、最適な方法を見つけてください。

特にダブルタップやフリックによるジェスチャなど、ジェスチャが機能しない場合は、操作のスピードを速くして試してください。フリック操作では、1 本または複数の指ですばやく画面を払うように動かしてください。VoiceOver をオンにすると「VoiceOver の操作練習」ボタンが表示されるので、ここで VoiceOver ジェスチャを練習してから先に進むこともできます。

**操作練習:**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」と選択し、「VoiceOver の操作練習」をタップします。操作練習が完了したら、「完了」をタップします。

「VoiceOver の操作練習」ボタンが表示されない場合は、VoiceOver をオンにしてください。

重要な VoiceOver のジェスチャの一部を以下で簡単に紹介します。

### 移動と読み上げ

- **タップ:** 項目を読み上げます。

- ・ 右または左にフリック：次または前の項目を選択します。
- ・ 上または下にフリック：「ローターコントロール」設定によって異なります。195 ページの「ローターコントロール」を参照してください。
- ・ 2 本指でタップ：現在の項目の読み上げを停止します。
- ・ 2 本の指で上にフリック：画面の一番上からすべての項目を読み上げます。
- ・ 2 本の指で下にフリック：現在の位置からすべての項目を読み上げます。
- ・ 2 本の指で「スクラブ」：2 本の指を前後にすばやく 3 回動かして（z を描きます）、通知を消したり、前の画面に戻ったりします。
- ・ 3 本指で上または下にフリック：一度に 1 ページ分をスクロールします。
- ・ 3 本の指で右または左にフリック：次または前のページ（ホーム画面、「株価」、「Safari」など）に移動します。
- ・ 3 本指でタップ：スクロールステータス（ページまたは行が表示される）を読み上げます。
- ・ 画面の上部を 4 本の指でタップ：ページ内の最初の項目を選択します。
- ・ 画面の下部を 4 本の指でタップ：ページ内の最後の項目を選択します。
- ・ 4 本の指で上にフリック：画面上の最初の要素を選択します。
- ・ 4 本の指で下にフリック：画面上の最後の要素を選択します。

#### アクティベーションする

- ・ ダブルタップ：選択した項目を有効にします。
- ・ トリプルタップ：項目をダブルタップします。
- ・ スプリットタップ：項目を選択してダブルタップする操作に代わる方法として、1 本の指で項目にタッチしたまま、別の指で画面をタップします。
- ・ 1 本の指で項目をタッチし、別の指で画面をタップ（「スプリットタップ」）：項目を有効にします。
- ・ ダブルタップして押したまま（1 秒間）にし、標準のジェスチャ：標準のジェスチャを使用します。  
ダブルタップして押したままにするジェスチャは、以降のジェスチャを標準のジェスチャと解釈するように iPod touch に指示します。たとえば、ダブルタップして押したままにして、指を離さずにドラッグしてスイッチをスライドします。
- ・ 2 本の指でダブルタップ：再生したり、一時停止したりします（「iPod」、「YouTube」、「ボイスメモ」、「写真」）。ボイスメモでは、録音を開始したり、一時停止したりします。ストップウォッチでは、計測を開始または停止します。
- ・ 3 本の指でダブルタップ：VoiceOver を消音にしたり、消音を解除したりします。
- ・ 3 本の指でトリプルタップ：スクリーンカーテンのオン／オフを切り替えます。

#### ローターコントロール

ローターコントロールは、VoiceOver をオンに切り替えたときの上下のフリックジェスチャの結果を変更するときに使用できる仮想ダイヤルです。

**ローターを操作する：**iPod touch の画面上で 2 本の指を回転すると、オプションを選択できるようにダイヤルが切り替わります。

現在の設定が画面に表示され、読み上げられます。



ローターの効果は、操作によって異なります。たとえば、受信したメールでテキストを読むときにローターを使うと、上または下にフリックしたときにテキストを 1 単語ずつ聞くのか、1 文字ずつ聞くのかを切り替えることができます。**Web** ページをブラウズしているときにローター設定を使うと、すべてのテキストを聞いたり (1 単語ずつまたは 1 文字ずつ)、特定のタイプの要素 (ヘッダやリンクなど) に移動したりできます。

次のリストは、操作する内容に応じて、使用できるローターオプションを示しています。

### テキストを読む

テキストを選択して読み上げるときの単位：

- 文字
- 単語
- 行

### Web ページをブラウズする

テキストを選択して読み上げるときの単位：

- 文字
- 単語
- 行
- ヘッダ
- リンク
- 訪問済みリンク
- 未訪問リンク
- ページ内リンク
- フォームコントロール
- 表
- 行 (表を移動する場合)
- リスト
- ランドマーク
- イメージ
- 静的テキスト

拡大する／縮小する



### テキストを入力する

挿入ポイントを移動してテキストを読み上げるときの単位：

- 文字
- 単語
- 行

編集機能を選択する

言語を選択する

**コントロール（「時計」の時間を設定するときに使用するスピナーなど）を使用する**

値を選択して聞くときの単位：

- 文字
- 単語
- 行

コントロールオブジェクトの値を調整する

**読み上げ（Apple Wireless Keyboard の使用時にのみ利用可能）**

VoiceOver の読み上げで調整できる項目：

- 音量
- 速度
- エコーを入力中
- ピッチ変更を使用
- 欧文通話表を使用

201 ページの「Apple Wireless Keyboard を使用して VoiceOver を制御する」を参照してください。

Web ブラウズ用のローターオプションを選択し、それらを並べ替えることができます。192 ページの「VoiceOver を設定する」を参照してください。

## VoiceOver を使用する

**画面上の項目を選択する：**画面上を指でドラッグします。指で触れると、VoiceOver は各要素を識別します。1 本の指で左または右にフリックして、要素間を移動することもできます。要素は左から右、上から下に選択されます。次の要素に進むときは右にフリックし、前の要素に戻るときは左にフリックします。

画面上の最初または最後の項目を選択するときは、4 本の指でのジェスチャを使用します。

- 画面上の最初の要素を選択する：4 本の指で上にフリックします。
- 画面上の最後の要素を選択する：4 本の指で下にフリックします。

**VoiceOver がオンになっているときに、選択された項目を「タップ」する：**画面上の任意の場所をダブルタップします。

**VoiceOver がオンになっているときに、選択された項目を「ダブルタップ」する:**画面上の任意の場所をトリプルタップします。

**要素のテキストを 1 文字ずつ、または 1 単語ずつ読み上げる:**要素が選択された状態で、1 本の指で上または下にフリックします。次の文字を読み上げるときは下にフリックし、前の文字を読み上げるときは上にフリックします。欧文通話表を使用すると、読み上げている文字で始まる単語も読み上げられます。192 ページの「VoiceOver を設定する」を参照してください。

1 単語ずつ読み上げるときは、ローターコントロールを回します。

**スライダを調節する:**1 本の指で、設定を大きくするときは上にフリックし、設定を小さくするときは下にフリックします。設定を調節すると、VoiceOver はその設定を知らせます。

---

#### 画面のリストまたは領域をスクロールする

3 本指で上または下にフリックします。下へフリックするとリストまたは画面内の 1 ページ下へ、上へフリックすると 1 ページ上へスクロールします。リスト内を移動した場合は、VoiceOver が表示中の項目の範囲（例:「行 5 ～ 10 を表示中」）を読み上げます。

ページを移動する代わりに、リスト内をスクロールで移動し続けることもできます。ダブルタップしたあと押さえたままにします。音が鳴ったら、指を上または下に動かすとリストの継続スクロールが開始します。指を離すと、継続スクロールが停止します。


---

#### リストのインデックスを使用する

リスト表示のときに、右側に五十音順・アルファベット順のインデックスが表示されることがあります。インデックスの選択を、要素間のフリックによって行うことはできません。インデックスを選択するには、そのインデックスを直接タッチする必要があります。インデックスが選択された状態で、インデックスに沿って上または下にフリックします。ダブルタップしてから指を上下にスライドすることもできます。


---

#### リストを並べ替える

「電話」の「よく使う項目」や、「アクセシビリティ」設定の「Web ローター」や「言語ローター」など、一部のリストは並べ替えができます。項目の右側にある  を選択し、ダブルタップして音が聞こえるまで押したままにして、上または下にドラッグします。ドラッグの方向に応じて項目が上または下に移動し、その項目が読み上げられます。

---

**iPod touch のロックを解除する:**ロック解除スイッチを選択してから、画面をダブルタップします。

**ホーム画面の項目を並べ替える:**ホーム画面で、移動するアイコンを選択します。アイコンをダブルタップしたあと押さえたまま、ドラッグします。アイコンをドラッグする間、VoiceOver によってその行および列の位置が読み上げられます。アイコンが目的の位置に達したら、アイコンを放します。別のアイコンをドラッグできます。ホーム画面の別のページへと項目を移動するには、画面の左隅または右隅へと項目をドラッグします。完了したら、ホーム  ボタンを押します。

<b>VoiceOver を消音にする</b>	3 本指でダブルタップします。音声をおんに戻すには、再度 3 本の指でダブルタップします。VoiceOver の音声のみをおんに切り替えるには、着信／サイレントスイッチをサイレントに設定します。  外部キーボードを接続している場合は、キーボードの <b>Control</b> キーを押して VoiceOver を消音にしたり消音を解除したりすることもできます。
<b>項目の読み上げを停止する</b>	2 本指で 1 回タップします。読み上げを再開するには、2 本指で再度タップします。別の項目を選択すると、自動的に読み上げが再開されます。
<b>スクリーンカーテンのオン／オフを切り替える</b>	3 本指でトリプルタップします。スクリーンカーテンがおんの場合、ディスプレイがおふのときでも画面のコンテンツはアクティブです。
<b>先頭から画面全体を読み上げる</b>	2 本指で上にフリックします。
<b>現在の項目から画面の一番下まで読み上げる</b>	2 本指で下にフリックします。

画面の上端にタッチすると、iPod touch のステータス情報が読み上げられます。この情報には、時間、バッテリーの寿命、Wi-Fi 信号の強さなどが含まれます。

## テキストを入力および編集する

編集可能なテキストフィールドに移動したときは、オンスクリーンキーボードまたは iPod touch に接続した外部キーボードを使ってテキストを入力できます。

VoiceOver でテキストを入力する方法は 2 つあります。標準入力と、「タッチタイプ」です。標準入力では、キーを選択してから画面をダブルタップして文字を入力します。タッチタイプでは、キーにタッチするとキーが選択され、指を離すと文字が自動的に入力されます。タッチタイプの方がすばやく入力できる可能性があります。標準入力よりも多くの練習が必要な場合があります。

VoiceOver では、iPod touch の編集機能を使って、テキストフィールド内でカット、コピー、またはペーストを行うこともできます。

### テキストを入力する：

- 1 テキストフィールドを選択して、オンスクリーンキーボードを表示します。

キーボードが自動的に表示されない場合は、ダブルタップして表示する必要があります。テキストフィールドが「編集中心」か、「編集するためにダブルタップ」する必要があるかが VoiceOver によって通知されます。

フィールドにすでにテキストが含まれている場合、そのテキストの先頭または末尾に挿入ポイントが配置されます。挿入ポイントをその反対の位置に移動するには、ダブルタップします。VoiceOver によって、挿入ポイントの位置が説明されます。

- 2 キーボードを使って文字を入力する：

- ・ 標準入力: 左または右にフリックしてキーボードのキーを選択してから、文字をダブルタップして入力します。または、キーボードの中で指を動かしてキーを選択し、1 本の指でそのキーにタッチしたまま、別の指で画面をタップして文字を入力します。キーを選択するとそのキーを読み上げられ、文字を入力したときに再度読み上げられます。

- ・ **タッチタイプ**：キーボードのキーにタッチして選択し、指を離して文字を入力します。間違ったキーをタッチした場合は、使用したいキーを選択できるまでキーボード上で指を動かします。各キーにタッチしたときに文字が読み上げられますが、指を離すまでは文字が入力されません。

**参考**：タッチタイプは、実際にテキストを入力するキーのみで使用できます。Shift、Delete、Return などのその他のキーでは、標準入力を使用します。

単語にスペルミスがあると判断されると VoiceOver によって通知されます。


**標準入力またはタッチタイプを選択する**：VoiceOver がオンでキーボードのキーを選択した状態で、ローターを使って「入力モード」を選択してから、上または下にフリックします。

**挿入ポイントを移動する**：ローターを使って、挿入ポイントを 1 文字ずつ移動するのか、1 単語ずつ移動するのか、1 行ずつ移動するのかを選択します。デフォルトでは、挿入ポイントは 1 文字ずつ移動します。

挿入ポイントをテキストの前または後ろに移動するには、上または下にフリックします。挿入ポイントを移動すると音が鳴り、挿入ポイントの移動先にある文字が読み上げられます。

挿入ポイントを 1 単語ずつ移動すると、各単語を通過したときにその単語が読み上げられます。前進しているときは、通過した単語の末尾（その単語の後ろにあるスペースまたは句読点の前）に挿入ポイントが配置されます。後退しているときは、通過した単語の前にある単語の末尾（その単語の後ろにあるスペースまたは句読点の前）に挿入ポイントが移動します。移動ポイントを単語または文の末尾にある句読点よりも後ろに移動するには、ローターを使って文字モードに戻します。

挿入ポイントを 1 行ずつ移動すると、挿入ポイントが各行を通過したときにその行が読み上げられます。前進しているときは、次の行の先頭に挿入ポイントが配置されます（段落の最後の行に達したときを除きます。その場合は、読み上げられた行の末尾に挿入ポイントが移動します）。後退しているときは、読み上げられた行の先頭に挿入ポイントが配置されます。

**文字を削除する**： を選択し、ダブルタップまたはスプリットタップします。この操作はタッチタイプ中でも必要です。複数の文字を削除するには、削除キーにタッチしたまま、削除したい 1 文字につき 1 回別の指で画面をタップします。文字を削除すると、その文字が読み上げられます。「ピッチ変更を仕様」をオンにしている場合は、削除した文字が低い声で読み上げられます。

**テキストを選択する**：ローターを「編集」に設定し、上または下にフリックして「選択」または「全選択」を選択し、ダブルタップします。「選択」を選択した場合、ダブルタップしたときに挿入ポイントに最も近い単語が選択されます。「全選択」を選択した場合、テキスト全体が選択されます。

選択範囲を広くしたり狭くしたりするには、ピンチ（2 本の指で押し開くまたは閉じる）します。

**カット、コピー、ペースト**：ローターが「編集」に設定されていることを確認します。テキストが選択された状態で、上または下にフリックしてカット、コピー、またはペーストするよう選択し、ダブルタップします。

**取り消す**：iPod touch をシェイクし、左または右にフリックして取り消す操作を選択してから、ダブルタップします。

**アクセント記号付きの文字を入力する**：標準入力モードで、アクセント記号なしの文字を選択し、ダブルタップして、代替文字が表示されたことを示す音が鳴るまで押したままにします。左または右にドラッグして文字を選択すると、選択した文字が読み上げられます。指を離すと、現在選択している文字が入力されます。

**入力している言語を変更する：**ローターを「言語」に設定し、上または下にフリックします。言語環境設定で指定した言語を使用するときは、「デフォルトの言語」を選択します。

**参考：**言語ローターは、VoiceOver の「言語ローター」設定で複数の言語を選択した場合にのみ表示されます。192 ページの「VoiceOver を設定する」を参照してください。

## Apple Wireless Keyboard を使用して VoiceOver を制御する

iPod touch に登録した Apple Wireless Keyboard を使って、VoiceOver を制御できます。34 ページの「Apple Wireless Keyboard を使用する」を参照してください。

VoiceOver のキーボードコマンドを使って、画面の移動、項目の選択、画面のコンテンツの読み上げ、ローターの調整、およびその他の VoiceOver の操作を実行できます。すべてのキーボードコマンドには Control + Option キーが含まれます (1 つの例外を除く)。次の表では、Control + Option キーを「VO」と省略しています。

「VoiceOver ヘルプ」を使用すると、キーやキーボードコマンドが入力に合わせて読み上げられます。「VoiceOver ヘルプ」では、キーの配置や、キーの組み合わせに関連付けられた動作について説明されています。

### VoiceOver のキーボードコマンド

VO = Control + Option

現在の位置から始めて、すべてを読み上げる	VO + A
先頭から読み上げる	VO + B
ステータスバーに移動する	VO + M
ホームボタンを押す	VO + H
次／前の項目を選択する	VO + →、VO + ←
項目をタップする	VO + スペースバー
2 本指でダブルタップする	VO + 「-」
次／前のローター項目を選択する	VO + ↑、VO + ↓
次／前の読み上げローターの項目を選択する	VO + コマンド + ←、VO + コマンド + →
読み上げローターの項目を調整する	VO + コマンド + ↑、VO + コマンド + ↓
VoiceOver を消音する／消音解除する	VO + S
スクリーンカーテンのオン／オフを切り替える	VO + Shift + S
「VoiceOver ヘルプ」をオンにする	VO + K
前の画面に戻る／「VoiceOver ヘルプ」をオフにする	Escape

### クイックナビゲーション

矢印キーを使って VoiceOver を制御するには、クイックナビゲーションをオンにします。クイックナビゲーションはデフォルトではオフです。

クイックナビゲーションのオン／オフを切り替える	←＋→
次／前の項目を選択する	→、←
ローター設定で指定された次／前の項目を選択する	↑、↓
最初／最後の項目を選択する	Control＋↑、Control＋↓
項目を「タップ」する	↑＋↓
上／下／左／右にスクロールする	Option＋↑、Option＋↓、Option＋←、Option＋→
ローターを変更する	↑＋←、↑＋→

Apple Wireless Keyboard の数字キーを使って、「計算機」に数字を入力することもできます。

## 「Safari」を使用する

VoiceOver をオンにして「Safari」で Web を検索するときは、「検索結果」ローターの項目を使って検索フレーズの候補のリストが読み上げられます。

### Web を検索する：

- 1 検索フィールドを選択して、検索情報を入力します。
- 2 ローターを使って「検索結果」を選択します。
- 3 右または左にフリックすると、リストが下または上に動いて検索フレーズの候補が読み上げられます。
- 4 現在の検索フレーズを使って Web を検索するには、画面をダブルタップします。

## マップを使用する

VoiceOver を使用すると、拡大／縮小、ピンの選択、および場所に関する情報の取得ができます。

**拡大／縮小する：**ローターを使用して拡大／縮小モードを選択し、上または下にフリックして拡大または縮小します。

**ピンを選択する：**ピンをタッチするか、左または右にフリックして、ある項目から別の項目へと移動します。

**位置に関する情報を取得する：**ピンが選択された状態で、ダブルタップして情報フラグを表示します。左または右にフリックしてフラグを選択し、ダブルタップして情報ページを表示します。

## ボイスメモを編集する

VoiceOver ジェスチャを使用して、ボイスメモの録音をトリミングできます。

**ボイスメモをトリミングする：**「ボイスメモ」画面で、トリミングするメモの右側にあるボタンを選択し、ダブルタップします。次に、「メモをトリミング」を選択してダブルタップします。トリミング用ツールの開始部分または終了部分を選択します。上にフリックして右にドラッグするか、下にフリックして左にドラッグします。VoiceOver によって、現在位置でトリミングされる時間が通知されます。トリミングを実行するには、「ボイスメモをトリミング」を選択してダブルタップします。

## VoiceOver とともに点字ディスプレイを使用する

### 点字ディスプレイを設定する

更新式 Bluetooth 点字ディスプレイを使って、VoiceOver の出力を点字で読み上げることができます。また、入力キーやほかのコントロール付きの点字ディスプレイを使用して、VoiceOver がオンのときに iPod touch を制御することもできます。iPod touch では、ワイヤレス点字ディスプレイの多くを利用できます。サポートされるディスプレイのリストについては、[www.apple.com/jp/accessibility](http://www.apple.com/jp/accessibility) を参照してください。

### 点字ディスプレイを設定する：

- 1 点字ディスプレイをオンにします。
- 2 iPod touch で Bluetooth をオンにします。  
「設定」で、「一般」>「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」スイッチをタップします。
- 3 「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「点字」と選択し、点字ディスプレイを選択します。

**2 級英語点字のオン／オフを切り替える：**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「点字」と選択し、「2 級英語点字」スイッチをタップします。

### 言語を選択する

点字ディスプレイでは、音声コントロール用に設定された言語が使用されます。デフォルトでは、これは、「設定」>「言語環境」>「言語」で iPod touch 用に設定した言語です。VoiceOver の言語設定を使って、VoiceOver および点字ディスプレイ用に別の言語を設定できます。

**VoiceOver で使用する言語を設定する：**「設定」で、「一般」>「言語環境」>「音声コントロール」と選択し、言語を選択します。

iPod touch で使用する言語を変更した場合は、VoiceOver と点字ディスプレイで使用する言語の再設定が必要になることがあります。

### 点字ディスプレイで VoiceOver を制御する

次のようなシステムの状況などの情報が点字ディスプレイの左端または右端のセルに表示されるように設定できます：

- 通知の履歴に未開封メッセージがあります
- 通知の履歴の最新メッセージが未開封です
- VoiceOver が消音になっています
- iPod touch のバッテリー残量が少なくなっています（残量率 20% 未満）
- iPod touch が横向きです
- 画面表示がオフになっています
- 現在の行の左側にさらにテキストがあります
- 現在の行の右側にさらにテキストがあります

**左端または右端のセルにステータス情報が表示されるように設定する：**「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「VoiceOver」>「点字」>「状況セル」と選択し、「左揃え」または「右揃え」をタップします。

**状況セルの詳細説明を表示する**：点字ディスプレイで、状況セルのルーターボタンを押します。

## ズーム機能

多くの iPod touch App では、特定の要素を拡大したり、縮小したりできます。たとえば、「Safari」ではダブルタップするか、つまむジェスチャを使うと、Web ページの列を拡大できます。

「ズーム機能」も、使用中の App で画面イメージ全体を拡大することができる特別なアクセシビリティ機能であり、ディスプレイ上にあるものを見るときに役立ちます。

**「ズーム機能」のオン/オフを切り替える**：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「ズーム機能」と選択し、「ズーム機能」のオン/オフスイッチをタップします。

**参考**：VoiceOver と「ズーム機能」は同時に使用できません。

**拡大／縮小する**：3 本指で画面をダブルタップします。デフォルトでは、画面は 200% で拡大されます。手動で iPod touch の拡大率を変更した場合（以下で説明するタップ・アンド・ドラッグのジェスチャを使用）、3 本指でダブルタップして拡大すると自動的にこの拡大率に戻ります。

**拡大率を上げる**：拡大率を上げるには、3 本の指で画面の上方向にタップ・アンド・ドラッグし、拡大率を下げるには画面の下方向にタップ・アンド・ドラッグします。タップ・アンド・ドラッグのジェスチャは、2 回目のタップで指を離さない以外はダブルタップと同様です（代わりに、画面上で指をドラッグします）。ドラッグを開始したら、1 本の指でドラッグできます。

**画面内を移動する**：拡大する場合は、3 本の指で画面をドラッグまたはフリックします。ドラッグを開始したら、1 本の指でドラッグできるため、画面のより多くの部分を見ることができます。画面イメージの端までパンするには、ディスプレイの端あたりを 1 本の指で押さえます。さらにすばやくパンするには、指を端により近づけます。新しい画面を開くと、「ズーム機能」は常に画面の一番上の中央に移動します。

Apple Wireless Keyboard で「ズーム機能」を使用すると（34 ページの「Apple Wireless Keyboard を使用する」を参照してください）、常にディスプレイの中央に挿入ポイントがくるように画面イメージが追従します。

## テキストを大きな文字で表示

「テキストを大きな文字で表示」を選択すると、通知、「カレンダー」、「連絡先」、「メール」、「メッセージ」、および「メモ」のテキストを拡大できます。20 ポイント、24 ポイント、32 ポイント、40 ポイント、48 ポイント、または 56 ポイントのテキストを選択できます。

**テキストのサイズを設定する**：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」と選択し、「テキストを大きな文字で表示」をタップして、希望するテキストのサイズをタップします。

## 黒地に白表示

「黒地に白」を使用すると、iPod touch の画面の色が反転するため、画面が読みやすくなります。「黒地に白」をオンにすると、画面が写真のネガのように表示されます。



画面の色を反転する:「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」と選択し、「黒地に白」スイッチをタップします。



## モノラルオーディオ

「モノラルオーディオ」は、左右のチャンネルの音をモノラル信号に結合して両側で再生されるようにします。これにより、片方の耳に聴覚障害を持つユーザでも、もう一方の耳で完全な音響信号を聞くことができます。

「モノラルオーディオ」のオン/オフを切り替える:「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」と選択し、「モノラルオーディオ」スイッチをタップします。


## 自動テキスト読み上げ

「自動テキスト読み上げ」機能は、ユーザの入力時に iPod touch が作成するテキストの修正と候補を読み上げます。

「自動テキスト読み上げ」のオン/オフを切り替える:「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」と選択し、「自動テキスト読み上げ」スイッチをタップします。

「自動テキスト読み上げ」は、VoiceOver または「ズーム機能」と同時に利用できます。

## ホームをトリプルクリック

「ホームをトリプルクリック」を使用すると、ホーム  ボタンをすばやく3回押すことによって、一部のアクセシビリティ機能を簡単にオンまたはオフにできます。「ホームをトリプルクリック」によって VoiceOver のオン/オフを切り替える、「黒地に白」のオン/オフを切り替える、または次のオプションを表示するように設定できます:

- VoiceOver のオン/オフを切り替える
- 「黒地に白」のオン/オフを切り替える
- 「ズーム機能」のオン/オフを切り替える

「ホームをトリプルクリック」は、デフォルトではオフになっています。

「ホームをトリプルクリック」機能を設定する：「設定」で、「一般」>「アクセシビリティ」>「ホームをトリプルクリック」と選択し、目的の機能を選択します。

## クローズドキャプションおよびその他の便利な機能

iPod touch の多くの機能によって、視覚や聴覚に障害のあるユーザを含むすべてのユーザが iPod touch にアクセスできるようになります。

### クローズドキャプション

「iPod」の設定で、ビデオのクローズドキャプションをオンにできます。167 ページの「ビデオ」を参照してください。

参考：ビデオコンテンツの中には、字幕を表示できるようにエンコードされていないものもあります。

### 音声コントロール

音声コントロール（第 3 世代の iPod touch 以降）を使用すると、音声コマンドを使って「iPod」の音楽再生を制御できます。57 ページの「iPod で音声コントロールを使用する：」を参照してください。

### ワイド画面のキーボード

次の App では、より大きいキーボードが使用できるように、入力時に iPod touch を回転できます：

- メール
- Safari
- メモ
- 連絡先

### インスタントメッセージング (IM) チャット

App Store には、iPod touch 用に最適化された数多くのインスタントメッセージング (IM) App (AIM、BeejiveIM、ICQ、Yahoo! Messenger など) が用意されています。

### メールメッセージの最小フォントサイズ

メールメッセージのテキストを読みやすくするときは、最小フォントサイズを「大」、「特大」、または「巨大」に設定します。171 ページの「メール」を参照してください。

### Mac OS X のユニバーサルアクセス

「iTunes」を使って iPod touch に「iTunes」の情報や iTunes ライブラリのコンテンツを同期するときに、Mac OS X のユニバーサルアクセス機能を利用します。「Finder」で、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択して、「ユニバーサルアクセス」を検索してください。

iPod touch と Mac OS X のアクセシビリティ機能について詳しくは、[www.apple.com/jp/accessibility](http://www.apple.com/jp/accessibility) を参照してください。

各国のキーボードを使用すると、アジア言語や右から左に記述する言語を含む、さまざまな言語のテキストを入力できます。

## キーボードを追加する

iPod touch に異なる言語を入力するには、異なるキーボードを使います。デフォルトでは、iPod touch の「言語環境」設定で設定した言語のキーボードだけを使用できます。ほかの言語のキーボードを使用できるようにするには、「キーボード」設定を使用します。

### キーボードを追加する：

- 1 「設定」から「一般」>「キーボード」>「各国のキーボード」と選択します。



矢印の前の数字は、現在有効になっているキーボードの数を示します。

- 2 「新しいキーボードを追加」をタップして、リストからキーボードを選択します。

さらにキーボードを追加する場合は繰り返します。一部の言語では、使用できるキーボードが複数用意されています。


サポートされる iPod touch キーボードのリストについては、[www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html) を参照してください。

**キーボードリストを編集する：**「一般」>「キーボード」>「各国のキーボード」と選択し、「編集」をタップして、次のいずれかの操作を行います。

- キーボードを削除するときは、 をタップしてから、「削除」をタップします。
- リストを並べ替えるときは、キーボードの横にある  をリスト内の新しい場所へドラッグします。

## キーボードを切り替える

異なる言語のテキストを入力するときは、キーボードを切り替えます。

**入力中にキーボードを切り替える：** をタップします。この記号をタップすると、新しく選択したキーボードの名前がしばらく表示されます。

🌐 をタッチして押したままにし、使用できるキーボードのリストを表示することもできます。リストからキーボードを選択するには、そのキーボードの名前まで指をスライドさせてから放します。



多くのキーボードではキーボードに表示されていない文字、数字、および記号も入力できます。

**キーボードに表示されない文字、数字、または記号を入力する:**同類の文字、数字、または記号をタッチして押さえたままにし、目的の文字までスライドして選択します。たとえばタイ語キーボードでは、同じ数のアラビア数字をタッチして押さえたままにするとタイ数字を選択できます。

## 中国語

キーボードを使って、中国語を拼音、倉頡輸入法、五笔画輸入法、注音などのさまざまな入力方法を使って入力できます。指を使って画面上に漢字を書くこともできます。

### 簡体字中国語または繁体字中国語の拼音を入力する

フルキーボードを使って漢字の拼音を入力します。入力するたびに、漢字の候補が表示されます。候補をタップして選択するか、拼音の入力を続けてほかのオプションを表示します。

スペースなしで拼音の入力を続けると、文の候補が表示されます。

### 繁体字中国語を倉頡輸入法で入力する

キーボードの漢字の部首キーで部首を組み合わせる漢字を入力します。入力するたびに、漢字の候補が表示されます。漢字をタップして選択するか、部首入力を続けて（最大 5 回まで）、ほかの文字オプションを表示します。

### 繁体字中国語を五笔画輸入法で入力する

キーパッドで、漢字の筆画横画、縦画、斜画、点を正確な筆順で最大 5 画入力して入力します。たとえば、漢字「圈」（円）は縦画「丨」で始まります。

入力するたびに、漢字の候補が表示されます（最もよく使用される文字が最初に表示されます）。文字をタップして選択します。

正確な筆順が分からない場合は、アスタリスク（\*）を入力します。より多くの文字オプションを表示するには、別の画を入力するか、文字リスト内をスクロールします。

入力したものと完全に一致する文字のみを表示するときは、一致（匹配）キーをタップします。たとえば、「一一」と入力して一致（匹配）キーをタップすると、使用頻度の低い「二」が完全一致として表示されます。

## 繁体字中国語を注音で入力する

キーボードを使って、注音符号を入力します。入力するたびに、漢字の候補が表示されます。候補をタップして選択するか、注音符号の入力を続けてほかのオプションを表示します。最初の文字を入力すると、より多くの文字が表示されるようにキーボードが変化します。

スペースなしで注音の入力を続けると、文の候補が表示されます。

## 簡体字中国語または繁体字中国語を手書きで入力する

指で漢字を画面に直接書くことができます。iPod touch は入力の途中から文字を認識し、一致する候補を表示し始めます。一致度が高い文字ほど前に表示されます。文字を選択すると、後続する確率の高い文字が候補として表示されます。

一部の複雑な漢字は、その部首を 2 つ以上書くと候補に表示されます。たとえば、魚を入力してから 𩺰 を入力すると、文字リストに 鱸（香港国際空港の名前の一部）が横に矢印付きで表示されます。文字をタップして、入力した文字を置き換えます。


簡体字中国語の場合は、英字も認識されます。

## 簡体字中国語と繁体字中国語を変換する

変換したい文字を選択して、「置き換え…」をタップします。33 ページの「編集—カット、コピー、ペースト」を参照してください。

## 指で漢字を書く

簡体字中国語または繁体字中国語の手書き入力がオンのときは、次の図に示すように指で漢字を入力できます：

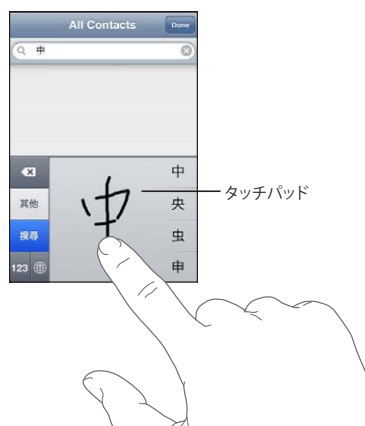

## 日本語

かなキーボード、フルキーボード、または絵文字キーボードを使って日本語を入力できます。顔文字も入力できます。

## 日本語テンキーを使用する

テンキーを使って読みを入力します。ほかの読みを表示するには、矢印キーをタップして、ウインドウから別の読みまたは単語を選択します。

## 日本語フルキーボードを使用する

フルキーボードを使って読みをローマ字入力します。入力中に読みの候補が表示されます。候補をタップして選択します。

## 絵文字を入力する

絵文字キーボードを使います。日本で購入および使用する iPod touch モデルのみで表示されます。

## 顔文字を入力する

日本語かなキーボードを使用して、「^\_^」キーをタップします。

日本語ローマ字キーボード (QWERTY- 日本語レイアウト) を使用して、数字 **123** キーをタップしてから、「^\_^」キーをタップします。

中国語の（簡体字または繁体字）拼音または（繁体字）注音キーボードを使用して、記号 **#+** キーをタップしてから、「^\_^」キーをタップします。

## 韓国語

2-Set Korean キーボードを使ってハングル文字を入力します。二重子音または複合母音を入力するには、文字をタッチしたまま、重ねる文字にスライドして選択します。

## ベトナム語

文字をタッチしたまま押さえて使用可能な発音区別符を表示してから、スライドして目的のものを選択します。

次のキーの組み合わせで、発音区別符付きの文字を入力することもできます：

- aa—â（サーカムフレックス付き a 文字）
- aw—ă（キャロン付き a 文字）
- ee—ê（サーカムフレックス付き e 文字）
- oo—ô（サーカムフレックス付き o 文字）
- ow—ơ（フック付き o 文字）
- w—ư（フック付き u 文字）
- dd—đ（ストローク符号付き d 文字）
- as—á（アキュートアクセント付き a 文字）
- af—à（グレーブアクセント付き a 文字）
- ar—ã（疑問符付き a 文字）
- ax—ä（ティルダ付き a 文字）

- aj—a (ドットピロー付き a 文字)

## 辞書を作成する

一部の中国語キーボードおよび日本語キーボードでは、辞書を作成して単語とそのよみを登録できます。辞書機能をサポートするキーボードで辞書に登録されている単語のよみを入力すると、よみに関連づけられた単語を入力できます。辞書は、次のキーボードで利用できます：

- 中国語 - 簡体字（拼音）
- 中国語 - 繁体字（拼音）
- 中国語 - 繁体字（注音）
- 日本語（ローマ字）
- 日本語（テンキー）

**単語を辞書に追加する：**「設定」で、「一般」>「キーボード」>「ユーザ辞書を編集」と選択します。「+」をタップし、「単語」フィールドをタップして単語を入力してから、「よみ」、「拼音」、または「注音」をタップし、入力内容を入力します。

オンになっているキーボードに基づいて、それぞれの単語には複数の入力内容を設定できます。

**単語を辞書から削除する：**「ユーザ辞書」リストで単語をタップし、「単語を削除」をタップします。

## Apple の iPod touch サポートサイト


総合的なサポート情報は、[www.apple.com/jp/support/ipodtouch](http://www.apple.com/jp/support/ipodtouch) からオンラインで参照できます。カスタマイズされたサポートを希望する場合は、Express Lane を使用することもできます（一部の国や地域では利用できません）。[expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com) を参照してください。

## iPod touch を再起動する／リセットする

機能が正しく動作しない場合は iPod touch を再起動したり、App を強制終了したり、iPod touch をリセットしたりします。

**iPod touch を再起動する：**スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを赤いスライダが表示されるまで押したままにします。指でスライダをスライドして、iPod touch の電源を切ります。もう一度 iPod touch の電源を入れるときは、スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを Apple ロゴが表示されるまで押したままにします。

iPod touch の電源を切ることができない場合や、問題が解決しない場合は、iPod touch のリセットが必要な場合があります。リセットは、iPod touch の電源を切って入れ直しても問題が解決しない場合にのみ実施してください。

**App を強制終了する：**スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押したままにします。次に、App が終了するまでホーム  ボタンを押したままにします。

履歴リストからアプリケーションを削除して強制的に終了させることもできます。23 ページの「App を開いて切り替える」を参照してください。

**iPod touch をリセットする：**スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンとホームボタンを、Apple ロゴが表示されるまで同時に 10 秒以上押したままにします。

## iPod touch のバックアップを作成する

「iTunes」では、iPod touch 上の設定、ダウンロードした App とデータ、およびその他の情報のバックアップが作成されます。バックアップを使用して、iPod touch ソフトウェアの復元後にこれらの項目を復元したり、情報を別の iPod touch に転送したりできます。214 ページの「iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。



iPod touch のバックアップ作成またはバックアップからの復元は、コンテンツおよびその他の項目（「iTunes」を使ってダウンロードした音楽、Podcast、写真、ビデオ、App など）を iTunes ライブラリと同期する操作とは異なります。バックアップには、iPod touch 上の設定、ダウンロードした App とデータ、およびその他の情報が含まれます。iPod touch を復元した後、音楽、ビデオ、写真、App などのコンテンツを iPod touch に戻すために再度同期する必要があります。215 ページの「バックアップから復元する」を参照してください。

App Store からダウンロードした App は、次回「iTunes」に同期するときにバックアップが作成されます。それ以降は、「iTunes」に同期するときに App のデータのバックアップだけが作成されます。

## バックアップを作成する

「iTunes」では、次の場合に iPod touch のバックアップが作成されます：

- 「iTunes」と同期する

デフォルトでは、iPod touch をコンピュータに接続するたびに「iTunes」が iPod touch の同期を実行します。44 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。そのコンピュータと同期するように構成されていない iPod touch のバックアップは、自動的に作成されません。「iTunes」の「同期」をクリックして手動で同期することもできます。バックアップは、iPod touch が接続されるたびに 1 回だけ、最初の同期が行われる前に作成されます。もう一度同期しても、「iTunes」は別のバックアップを作成しません。

- iPod touch をアップデートする

「iTunes」では、iPod touch をアップデートする前に、そのコンピュータ上の「iTunes」と同期するように構成されていない iPod touch でもバックアップが作成されます。

- iPod touch を復元する（バックアップの作成を選択した場合）

iPod touch を復元する前にバックアップを作成するかどうかを確認されます。

設定やバックアップに保存される情報など、バックアップの詳しい情報については [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ja\\_JP](https://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ja_JP) を参照してください。

## バックアップを削除する

「iTunes」では、iPod touch のバックアップのリストからバックアップを削除することができます。これは、ほかの人のコンピュータにバックアップを作成してしまった場合などに便利です。

### バックアップを削除する：

- 1 「iTunes」で、「iTunes」の環境設定を開きます。
  - Mac：「iTunes」>「環境設定」と選択します。
  - Windows：「編集」>「設定」と選択します。
- 2 「デバイス」をクリックします（iPod touch を接続する必要はありません）。
- 3 削除したいバックアップを選択して、「バックアップを削除」をクリックします。
- 4 選択したバックアップを取り除いてよいかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「バックアップを削除」をクリックします。
- 5 「OK」をクリックして、「iTunes」の「環境設定」ウインドウを閉じます。

## iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する

「iTunes」を使って iPod touch ソフトウェアのアップデートと復元が行えます。

- アップデートを実行すると、iPod touch ソフトウェアがアップデートされます。ダウンロードした App、設定、およびデータに影響はありません。

**参考：**場合によっては、アップデートに iPod touch の復元が伴うこともあります。

- 復元を行う場合は、最新バージョンの iPod touch ソフトウェアが再インストールされ、設定がデフォルトに復元されて、iPod touch に保存されたデータ（ダウンロードした App、曲、ビデオ、連絡先、写真、カレンダー情報など）が削除されます。お使いのコンピュータの「iTunes」を使用して iPod touch のバックアップを作成していた場合、復元処理の最後にそのバックアップからデータを復元できます。

削除されたデータは iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスできなくなりますが、iPod touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定を消去する方法については、166 ページの「iPod touch をリセットする」を参照してください。

iPod touch で Bluetooth ヘッドセットを使用している場合に設定を復元したときは、Bluetooth デバイスを使用する前にデバイスを iPod touch に登録し直す必要があります。

iPod touch ソフトウェアのアップデートと復元について詳しくは、[support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ja\\_JP](https://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ja_JP) を参照してください。

### iPod touch のアップデート

お使いのコンピュータがインターネットに接続されていること、および最新バージョンの「iTunes」（[www.apple.com/jp/itunes](http://www.apple.com/jp/itunes) からダウンロードできます）がインストールされていることを確認します。

**iPod touch をアップデートする：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択してから、画面上部の「概要」をクリックします。
- 3 「アップデートを確認」をクリックします。新しいバージョンの iPod touch ソフトウェアを入手できる場合は、そのことを知らせるメッセージが表示されます。
- 4 「アップデート」（Mac OS X の場合）または「更新」（Windows の場合）をクリックして、最新バージョンのソフトウェアをインストールします。

### iPod touch の復元

お使いのコンピュータがインターネットに接続されていること、および最新バージョンの「iTunes」（[www.apple.com/jp/itunes](http://www.apple.com/jp/itunes) からダウンロードできます）がインストールされていることを確認します。

**iPod touch を復元する：**

- 1 iPod touch をコンピュータに接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで iPod touch を選択してから、画面上部の「概要」をクリックします。

- 3 「アップデートを確認」をクリックします。新しいバージョンの iPod touch ソフトウェアを入手できる場合は、そのことを知らせるメッセージが表示されます。
- 4 「復元」をクリックします。画面の説明に従って復元操作を完了します。復元を実行する場合、指示に従って iPod touch をバックアップすることが推奨されます。

iPod touch ソフトウェアが復元されると、これを新しい iPod touch として設定するか、または音楽やビデオ、App データなどの情報をバックアップから復元するかを選択できます。

バックアップからの復元後、以前のデータは iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスできなくなりますが、iPod touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定を消去する方法については、166 ページの「iPod touch をリセットする」を参照してください。

### バックアップから復元する

設定、App データ、およびその他の情報をバックアップから復元できます。また、この機能を利用して、これらの項目を別の iPod touch に転送することもできます。お使いのコンピュータがインターネットに接続されていること、および最新バージョンの「iTunes」([www.apple.com/jp/itunes](http://www.apple.com/jp/itunes) からダウンロードできます) がインストールされていることを確認します。

**重要：**バックアップからの復元は、「iTunes」の「概要」パネルからの iPod touch の復元とは異なる作業です。214 ページの「iPod touch の復元」を参照してください。バックアップからの復元では、iPod touch ソフトウェアは完全には復元されません。また、バックアップから iPod touch を復元すると、App のデータを含めたバックアップにあるすべてのデータが復元されます。古いバックアップを選択した場合、そのバックアップから復元すると、App のデータが現在のものではないデータで置き換えられてしまう可能性があります。

ほかの iPhone または iPod touch のバックアップから iPod touch を復元した場合、一部のパスワードや設定が復元されない可能性があります。(バックアップが暗号化されている場合は、より多くのパスワードと設定が復元される可能性があります、それでもすべて復元されるわけではありません。) 設定やバックアップに保存される情報について詳しくは、[support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ja\\_JP](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ja_JP) を参照してください。

#### バックアップから iPod touch を復元する：

- 1 普段同期しているコンピュータに iPod touch を接続します。
- 2 「iTunes」の「デバイス」リストで、Control キーを押したまま iPod touch をクリックし、表示されるメニューから「バックアップから復元」を選択します。
- 3 ポップアップメニューから、復元するバックアップを選択し、「復元」をクリックします。  
バックアップが暗号化されている場合は、パスワードを入力します。

## 安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する情報

次の表に、iPod touch の安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する詳しい情報の参照先を示します。

知りたい内容	手順
iPod touch を安全に使用する	安全性と法規制の順守に関する最新情報については、 <a href="https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch">support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch</a> の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。
iPod touch のサービスとサポート情報、使いかたのヒント、フォーラム、および Apple のソフトウェアダウンロード	<a href="https://www.apple.com/jp/support/ipodtouch">www.apple.com/jp/support/ipodtouch</a> を参照してください。
iPod touch の最新情報	<a href="https://www.apple.com/jp/ipodtouch">www.apple.com/jp/ipodtouch</a> を参照してください。
「iTunes」を使用する	「iTunes」を開いて「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択します。「iTunes」のオンラインチュートリアル（一部の国や地域では利用できないことがあります）については、 <a href="https://www.apple.com/jp/support/itunes">www.apple.com/jp/support/itunes</a> にアクセスしてください。
Apple ID を作成する：	<a href="https://appleid.apple.com/ja_JP">appleid.apple.com/ja_JP</a> を参照してください。
MobileMe	<a href="https://www.me.com">www.me.com</a> にアクセスしてください。
Mac OS X で「iPhoto」を使用する	「iPhoto」を開き、「ヘルプ」>「iPhoto ヘルプ」と選択します。
Mac OS X で「アドレスブック」を使用する	「アドレスブック」を開き、「ヘルプ」>「アドレスブックヘルプ」と選択します。
Mac OS X で「iCal」を使用する	「iCal」を開き、「ヘルプ」>「iCal ヘルプ」と選択します。
Microsoft Outlook、Windows アドレス帳、または Adobe Photoshop Elements	各 App に付属のマニュアルを参照してください。
保証サービスを受ける	まず、このガイドおよびオンライン参考情報に記載されている指示に従います。 <a href="https://www.apple.com/jp/support">www.apple.com/jp/support</a> を参照するか、 <a href="https://support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch">support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch</a> の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。
バッテリー交換サービス	<a href="https://www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery">www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery</a> を参照してください。

## iPod touch をエンタープライズ環境で使用する

次のような iPod touch のエンタープライズ機能については、[www.apple.com/jp/iphone/business](https://www.apple.com/jp/iphone/business) を参照してください：

- Microsoft Exchange
- 構成プロファイルをインストールする
- CalDAV
- CardDAV

- IMAP
- LDAP
- VPN

## 廃棄とリサイクルに関する情報

お使いの iPod を廃棄する際は、地域法および条例に従って適切に処分してください。この製品にはバッテリーが内蔵されているため、家庭廃棄物とは分けて廃棄する必要があります。お使いの iPod が製品寿命に達した場合は、リサイクルの方法についてアップルまたは地方自治体にお問い合わせください。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください：[www.apple.com/jp/environment/recycling](http://www.apple.com/jp/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

**バッテリー交換：**iPod touch の充電式バッテリーの交換は、必ずアップルまたはアップル正規サービスプロバイダに依頼してください。バッテリー交換サービスについては、[www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery) を参照してください

**European Union—Disposal Information:**



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

## Brazil—Disposal Information:



**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:** O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## 環境向上への取り組み

Apple では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。詳しくは、次の Web サイトを参照してください：[www.apple.com/jp/environment](http://www.apple.com/jp/environment)

🍏 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. All rights reserved.

Apple、Apple ロゴ、AirPlay、AirMac、Aperture、Apple TV、Cover Flow、FaceTime、Finder、iBooks、iCal、iMovie、iPhoto、iPod、iPod touch、iTunes、Keynote、Mac、Macintosh、Mac OS、Made for iPod ロゴ、Numbers、Pages、QuickTime、Safari、および Spotlight は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています。

AirPrint、iPad、Multi-Touch、および Shuffle は、Apple Inc. の商標です。

Apple、Apple Store、iDisk、および iTunes Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

App Store、iBookstore、iTunes Extras、および MobileMe は、Apple Inc. のサービスマークです。

iOS は米国その他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。

Ping は Karsten Manufacturing Corporation の登録商標であり、米国内でライセンス許諾を受けて使用されています。

Nike + iPod Sport Kit は、単独で使用する时候にも Nike + iPod 対応の iPod メディアプレーヤーと一緒に使用する时候にも、米国特許番号 6,018,705、6,052,654、6,493,652、6,298,314、6,611,789、6,876,947、および 6,882,955 の 1 つ以上の特許によって保護されています。

Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。また、Apple Inc. のワードマークやロゴの使用は実施権に基づいています。

Adobe および Photoshop は、米国その他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標である場合があります。

本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。すべての同意、契約、および保証は、ベンダーと将来のユーザとの間で直接行われるものとします。本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

J019-2027/2011-03