AirPort Extreme-kaart, 20-inch model
Instructies voor vervanging

Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

Benodigd gereedschap

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier, nr. 2.

Locatie van het onderdeel

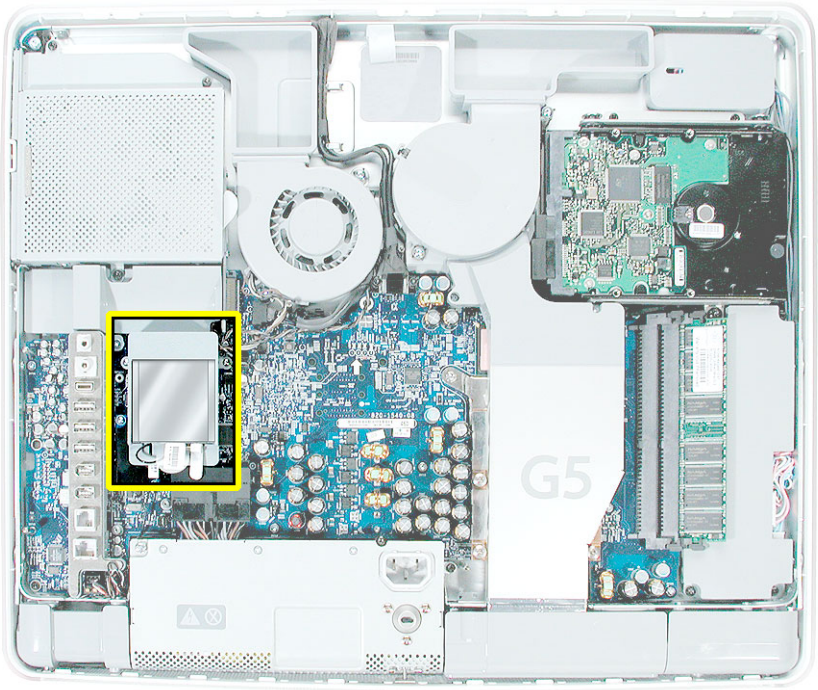

De computer openen

1. Zet de computer uit door 'Zet uit' te kiezen uit het Apple-menu.

2. Koppel alle kabels en het netsnoer los van de computer.

3. Leg een schone handdoek of een andere zachte doek op het werkvlak of bureau. Houd de computer aan beide zijden vast en leg de computer voorzichtig met het scherm naar beneden op de doek (zie onderstaande afbeelding).

4. Kijk waar de drie schroeven van de behuizing zich bevinden die in de onderstaande afbeelding zijn omcirkeld. Til voor de middelste schroef de metalen standaard op. **Opmerking:** Deze schroeven zijn onderdeel van de beeldschermeenheid en kunnen niet worden verwijderd.

5. Draai de drie schroeven los met een kruiskopschroevendraaier, nr. 2. **Opmerking:** Draai de schroeven zo ver mogelijk naar links **zonder ze te forceren.**

6. Houd de metalen standaard vast, trek het achterpaneel omhoog en verwijder het. Leg het achterpaneel terzijde.

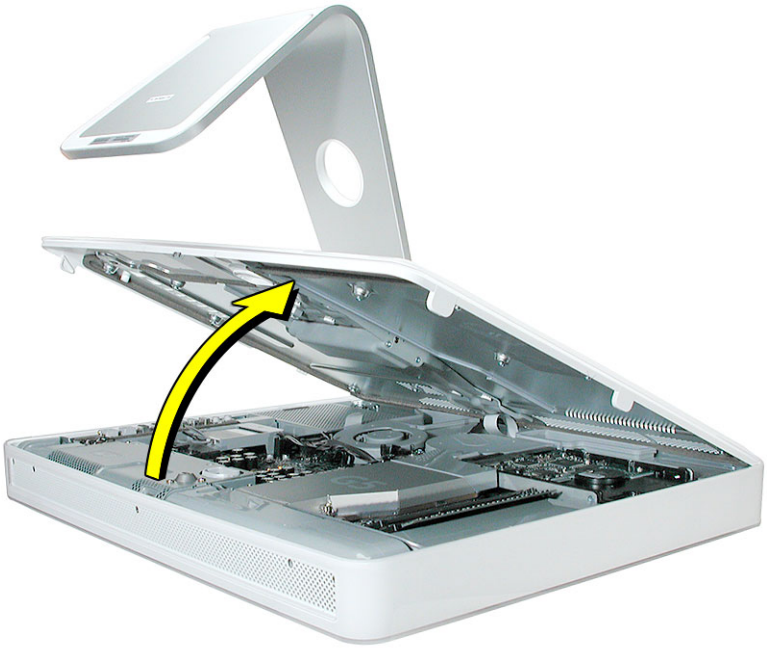

De AirPort Extreme-kaart verwijderen

1. **Belangrijk:** Aard uzelf. Raak een metalen oppervlak in de computer aan (zie onderstaande afbeelding) om eventuele statische elektriciteit te ontladen.

   Attentie: Doe dit altijd voordat u onderdelen in de computer aanraakt of in de computer installeert. U kunt het beste zo min mogelijk rondlopen zolang de computer is geopend, om te voorkomen dat er zich statische elektriciteit in uw lichaam opbouwt.

2. Kijk waar de AirPort Extreme-kaart zich bevindt.

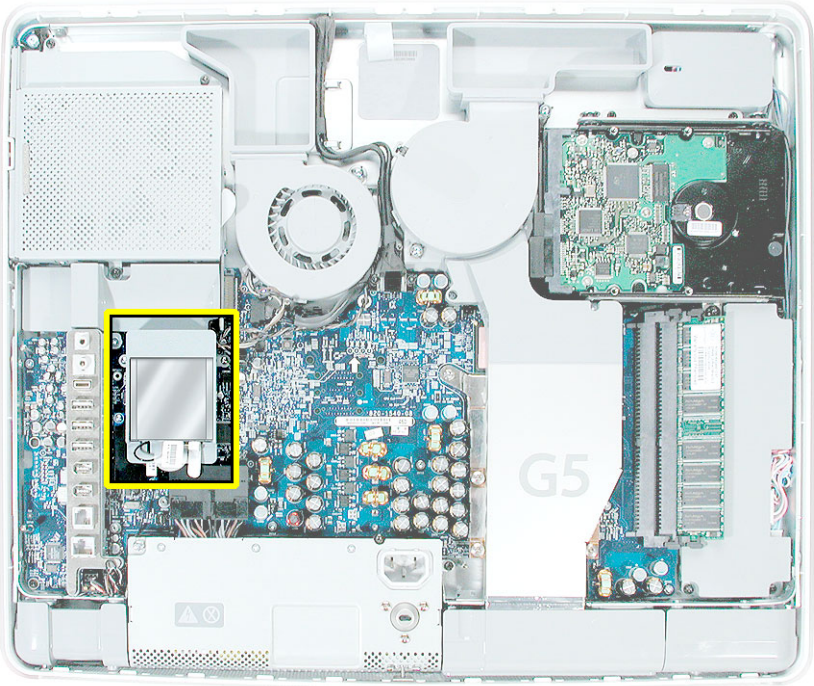

3. Koppel de antennekabel los van de AirPort Extreme-kaart.

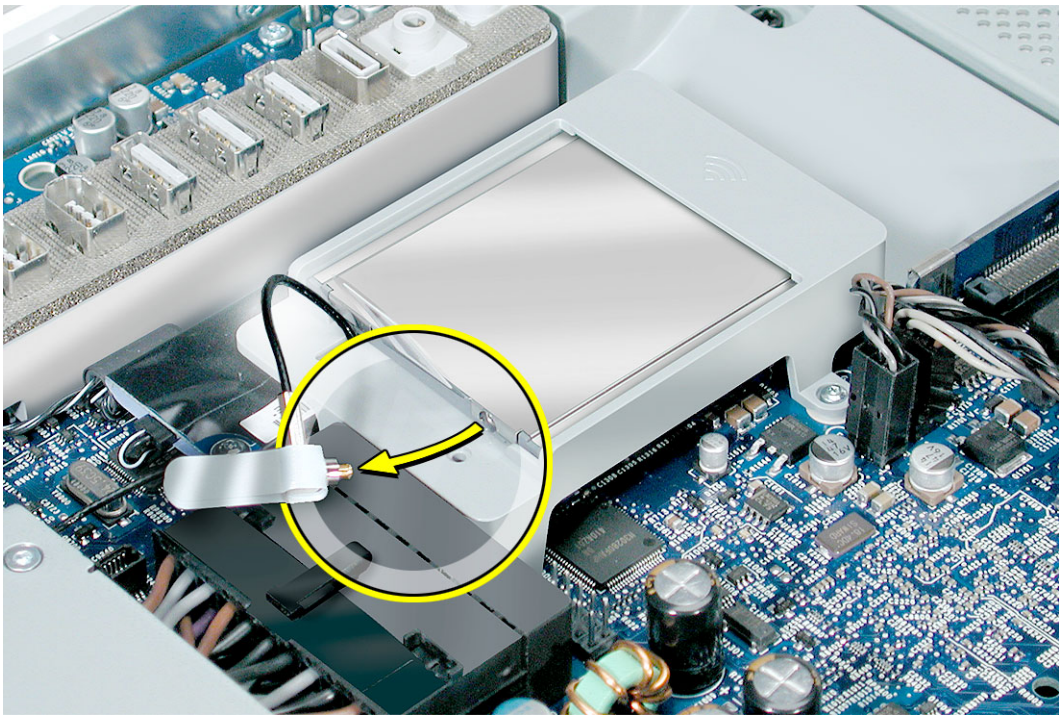

4. Trek aan het lipje op de kaart om de kaart uit de AirPort-kaartgeleider te verwijderen. **Belangrijk:** Stuur de AirPort Extreme-kaart terug naar Apple in de meegeleverde verpakking.

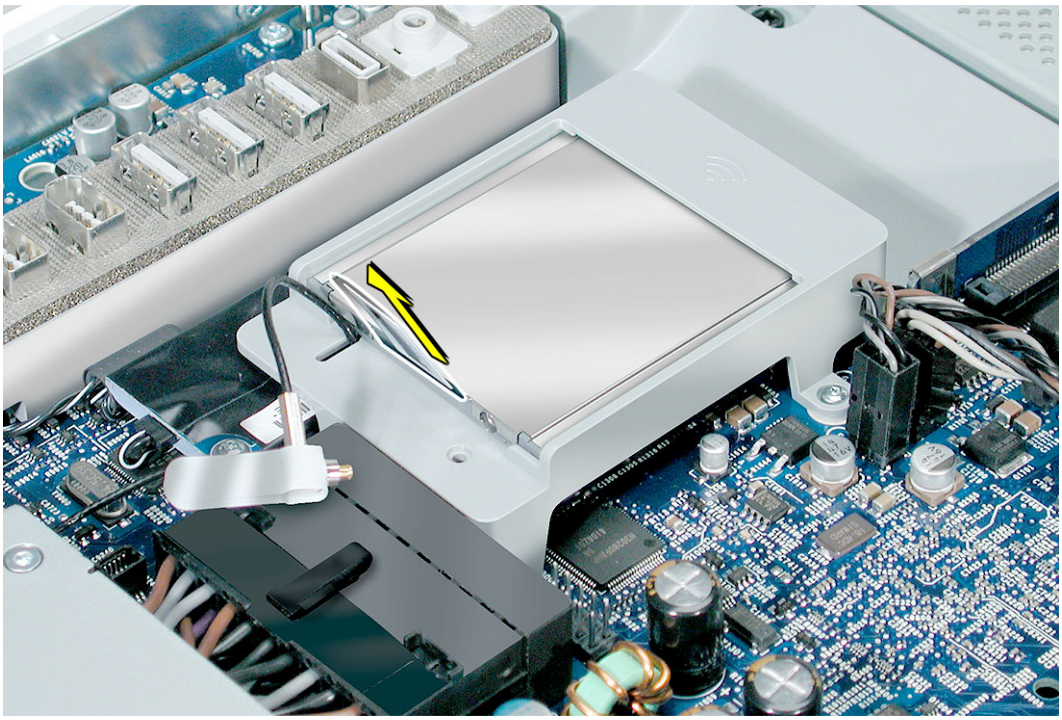

De nieuwe AirPort Extreme-kaart installeren

1. Haal de nieuwe AirPort Extreme-kaart uit de verpakking.

2. Schuif de AirPort Extreme-kaart in de AirPort-kaartgeleider totdat deze vastklikt.

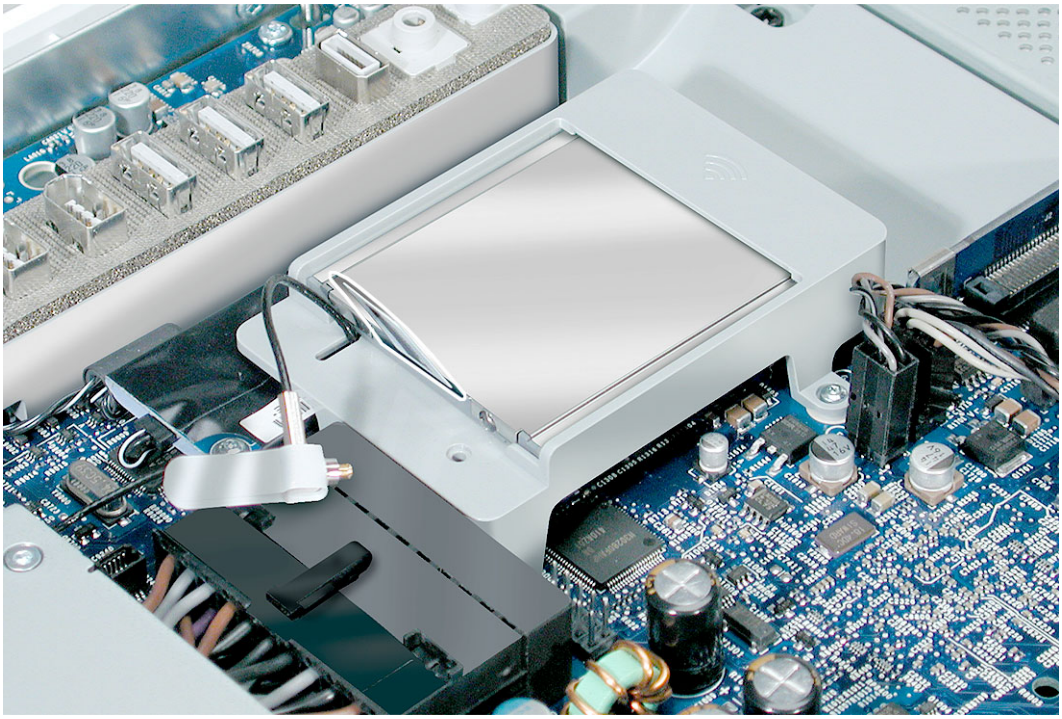

3. Sluit de antennekabel aan op de geïnstalleerde AirPort Extreme-kaart.

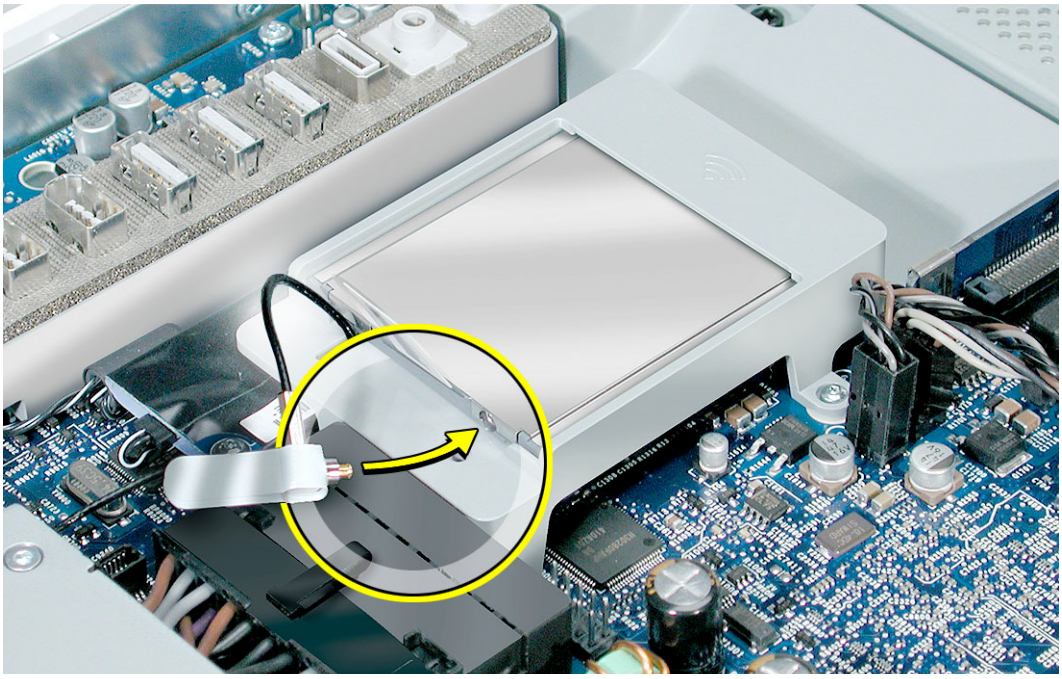

4. Controleer of de randen van de AirPort Extreme-kaart evenwijdig lopen aan de randen van de AirPort-kaart-geleider.

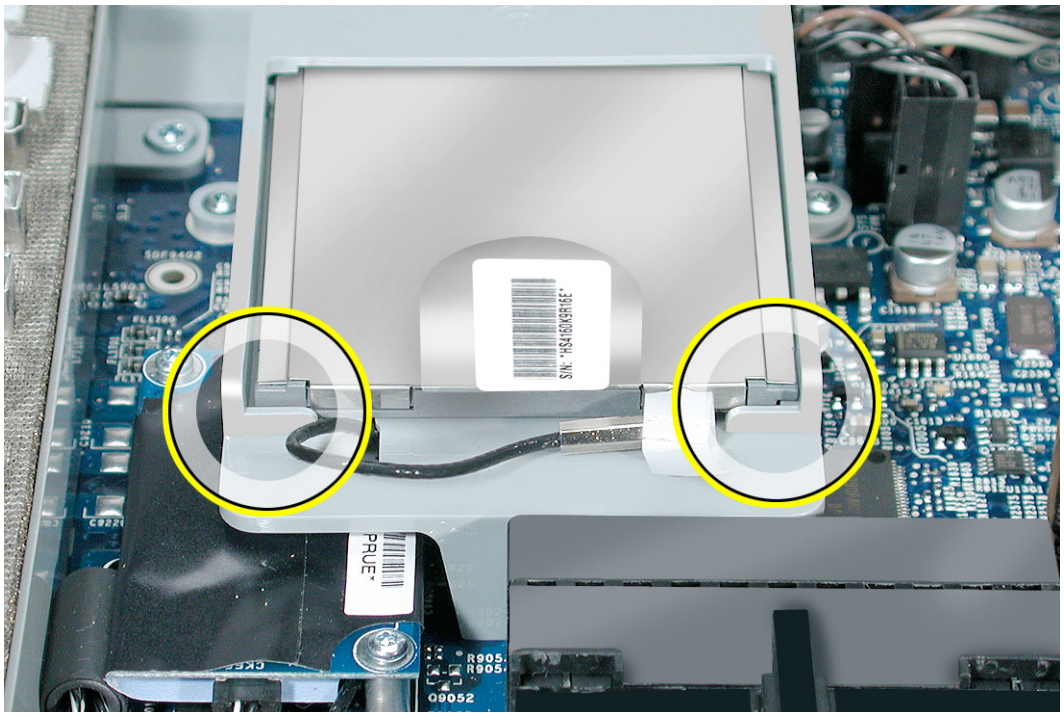

De computer sluiten

1. Plaats het achterpaneel zo op de beeldschermeenheid dat de uitsparingen op de bovenste rand van het achterpaneel zich recht tegenover de schuifjes op de beeldschermbehuizing bevinden.

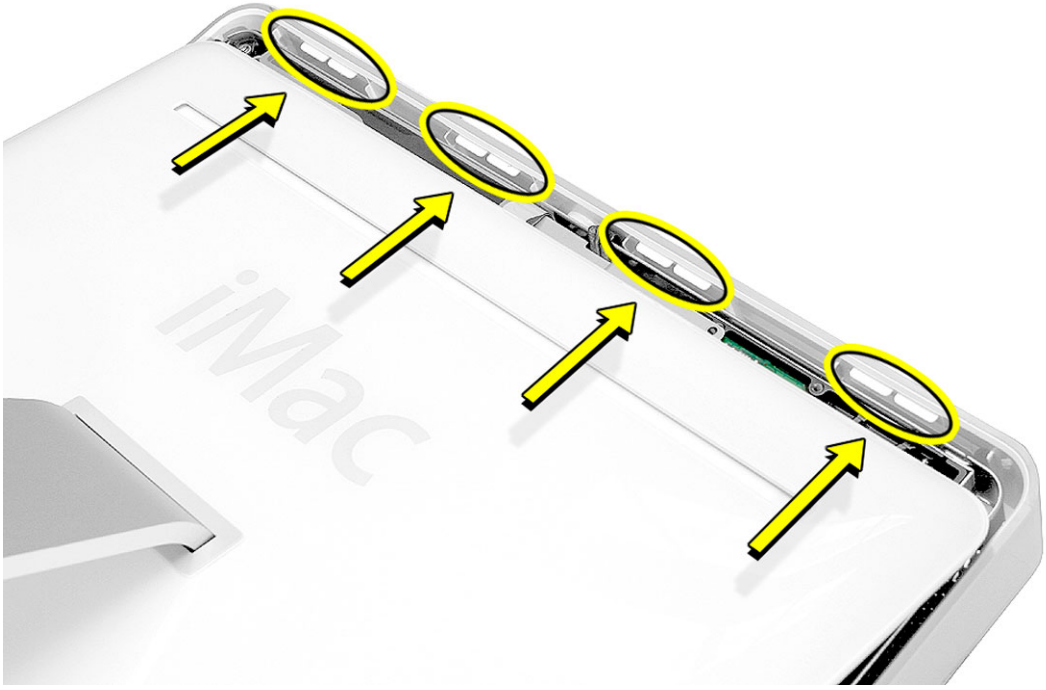

2. Duw het achterpaneel op de beeldschermeenheid totdat het paneel goed vastzit.

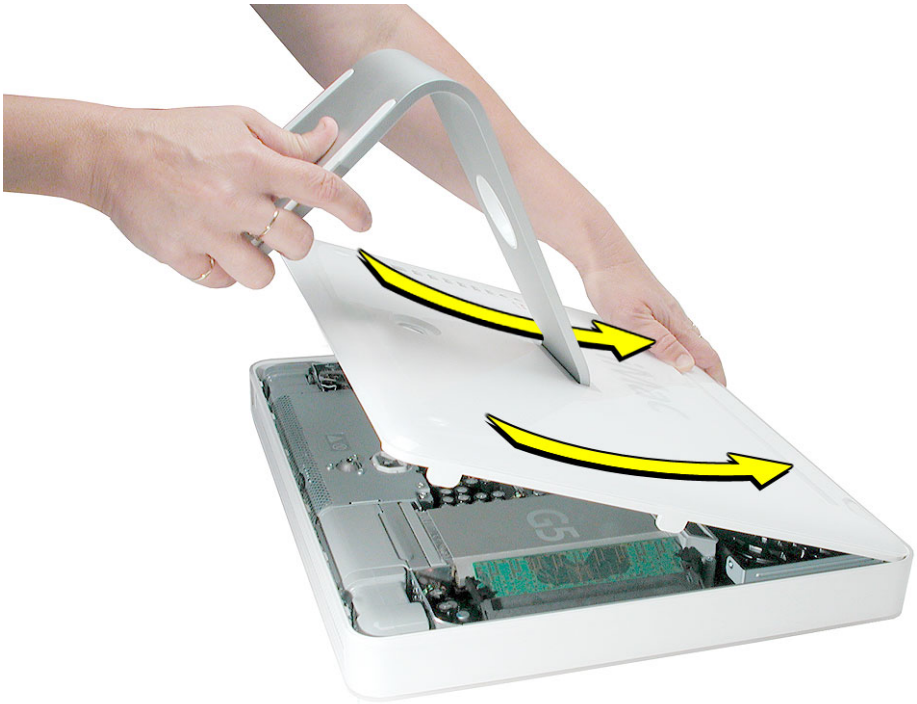

3. Draai de drie schroeven vast door deze naar rechts te draaien. Draai ze niet te vast.

4. Sluit het netsnoer aan terwijl de computer op het beeldscherm rust en zet de computer vervolgens rechtop. Zet de computer aan.

Apple Computer, Inc.

© 2004 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit document wordt beschermd door de wetten inzake het auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragen. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Apple.

Apple kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor druk- of typefouten.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, het Apple logo, Mac, Macintosh en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.